

AQUOS sense lite SH-M05


使い方ガイド

J-STAY セットレンタル

この度は、弊社サービスをご利用頂き、誠にありがとうございます。本書は、これだけは押えておきたい「基本操作を抜粋し、各種設定/Google Playアカウント取付/アプリインストール方法/カメラの使用方法を掲載しています。」
※本編末を安全にご利用いただくための【お読みご注意ください】を下記サイトよりダウンロードし、内容をよくご理解頂いた上でご利用ください。
<http://k-tai.sharp.co.jp/rental/index.html>


ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能

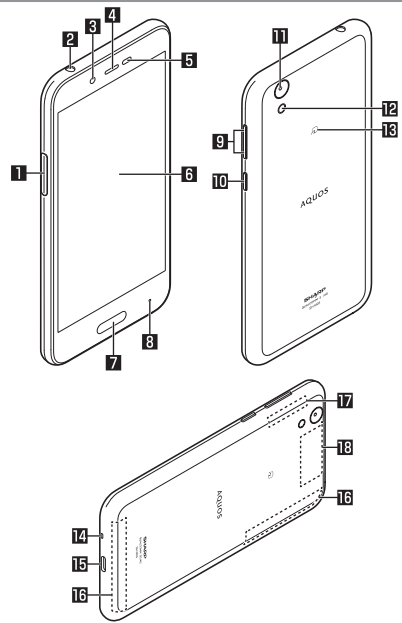

- 1 nanoSIMカード/microSDカードトレイ
 - 2 イヤホンマイク端子
 - 3 インカメラ
 - 4 受話ロスピーカー
 - 5 近接センサー/明るさセンサー
 - ・近接センサーは、通話中に顔の接近を感知して、タッチパネルの誤動作を防ぎます。
 - ・明るさセンサーは、周りの明るさを検知して、バックライトの明るさを調整します。
 - ・センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。センサーが正常に動作しないことがあります。
 - 6 ディスプレイ/タッチパネル
 - 7 接続センサー
 - ・指紋認証による、タッチパネルのロック解除などに利用します。
 - 8 着信/充電ランプ
 - 9 本体/音量/DOCKキー
 - ・各種機能を音量を調節します。
 - 10 ①② 電源キー
 - ・電源を入れる/切るなどに利用します。
 - ・ディスプレイの表示/非表示を切り替えます。
 - 11 アウトカメラ
 - 12 モバイルライト
 - 13 ①② マーキングが搭載されています(取り外しはできません)。
 - 14 送話ロ/マイク
 - ・動画撮影時やエモバーにお話しする際はマイクとして利用します。
 - 15 USB Type-C接続端子
 - 16 内蔵アンテナ
 - 17 Wi-Fi/Bluetooth/アンテナ
 - 18 GPSアンテナ
- ※ 青表カバーは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと通信状態に影響をおよぼす場合があります。
- ・青表カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
 - ・本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。

カードの取り付け/取り外しについて

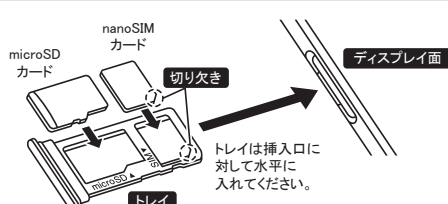

- ・nanoSIMカードまたはmicroSDカードの取り付け/取り外しは、挿入位置と挿入方向を確認し、電源を切ってから行ってください。
- ・トレイは本体に取り付けられています。トレイは本体に取り付けられています。
- ・トレイはトレイに指の先をかきつけて手前に引き出してください。
- ・nanoSIMカードを取り付ける際は、トレイに設置し本体に取り付けてください。
- ・トレイを取り付ける場合は先が赤い位置に挿入し、他の場所へ挿入しないようご注意ください。
- ・防水/防塵性を維持するため、トレイをしっかりと押し、本体とトレイにすき間がないことを確認してください。
- ・SH-M05では市販の20/30ピンまでのmicroSDカード、32GiB以内までのmicroSDHCカード、40GiB以内までのmicroSDXCカードに対応しています。また、スピードクラスは最大クラス10、UHSスピードクラスはクラス1(UHS1)まで使用できます(2018年3月現在)。
- ※ スピードクラス10/microSDカードの性能であり、スピードクラスの性能のすべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

充電

- 内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してからご使用ください。
- 充電時のご注意
 - ・端末の電源を入れても充電できません(充電中は電池マークに[🔋]が重なる表示されます)。
 - ・電源を入れたままま長時間充電しないでください。
 - ・充電完了後でも、端末を長時間放置している場合は電池残量が減少している場合があります。
 - ・電池が切れた状態で充電開始時に、充電ランプがすぐに点灯しない場合があります。
 - ・電池切れの表示がされたあと、電源が入らない場合は、しばらく充電してください。
 - ・充電中に充電ランプが赤色で点灯しているも、電源を入れることができない場合があります。このときは、しばらく充電してから電源を入れてください。
 - ・電池残量が十分ある状態で、充電に充電できません。電池の寿命が短くなる場合がありますので、ある程度使用してから(電池残量が減ってからなど)充電することをおすすめします。
 - ・電池温度が高くなる場合、充電完了前でも自動的に充電を停止する場合があります。充電ができる温度になると自動的に充電を再開します。
 - ACアダプターで充電
 - ・指定のACアダプター(SH-AC04)は、AC100Vから240Vまで対応しています。
 - ・充電を開始すると、充電ランプが点灯します。また、フル充電状態にもなります。
 - ・充電ランプは点灯しません。(ランプ参照)
 - ・指定のACアダプターの出力はAC100V(国内仕様)です。
 - ・無理に差し込んだり強引にすると、USB Type-C接続端子やType-Cプラグが破損や故障する場合がありますので、ご注意ください。
 - USB Type-Cケーブルで充電
 - ・端末とパソコンを指定のUSB Type-Cケーブル SH-AC04で接続すると、端末を充電することができます。

電源を入れる/切る

- 電源を入れる
 - 1 ①(🔋) ボタンを3秒以上押す
- 電源を切る/再起動
 - 1 ①(🔋) ボタンを2秒以上押す
 - 2 項目を選ぶ
 - 電源を切る。端末の電源を切ります。
 - 再起動。端末を再起動します。
- ディスプレイの表示/非表示
 - 1 ①(🔋) を押したときと端末を一定時間使用しなかったときは、ディスプレイの表示が消えます。
 - 2 ディスプレイが消えているときに ①(🔋) を押すと、ディスプレイが表示されます。
- タッチパネルのロック
 - 1 電源を入れたときやディスプレイを表示させたときはタッチパネルがロックされています。
 - 2 ①(🔋) を上にスライドすると、ロックが解除されます。

着信/充電ランプ

不在着信がある場合や充電中などに着信/充電ランプを点灯/点滅してお知らせします。

| 表示状態 | 色 | 端末の状態 |
|------|----|-----------------|
| 点灯 | 赤色 | 充電中(電池残量約94%以下) |
| 点滅 | 緑色 | 充電中(電池残量約95%以上) |
| 点滅 | 赤色 | 充電ができない状態 |
| 点滅 | 白色 | 不在着信あり、新着メールあり |

AQUOS Home

AQUOS Homeは、ホーム画面(デスクトップシート/ホストシート)とアプリ画面で構成されたホームアプリです。ホーム画面のデスクトップシートにはアプリ/機能のショートカット/ウィジェット、ホストシートにはアプリ/機能のショートカットを登録することができます。アプリ画面にはインストールされているアプリが表示されます。

AQUOS Homeの見かた

ホーム画面のホストシートを上をスワイプ/フリックすると、アプリ画面に切り替わります。アプリ画面で一番上を表示した状態で下にスワイプ/フリックすると、ホーム画面に切り替わります。



基本操作

タッチパネルやナビゲーションキーの操作、スクリーンショットの撮影など、端末の基本操作について説明します。

タッチパネルの操作

ディスプレイ(タッチパネル)を使用するための操作について説明します。

- ・利用中の機能や画面によって操作は異なります。
- ・確認画面などの表示中に、確認画面やステータスバー以外をタッチすると操作が中止されることがあります。

- デスクトップシート
 - ・左右にフリックするとページを切り替えることができます。
- ホストシート
 - ・アプリ画面の表示
 - ・アプリ画面に切り替わります。
- タッチ
 - ・画面に表示されるキーや項目に触れて指を離すと、選択/決定を行います。
- ロングタッチ
 - ・利用中の機能や画面によっては、タッチパネルに触れたままするとメニューが表示されることがあります。
- スライド(スワイプ)/ドラッグ
 - ・タッチパネルに触れたまま指を動かすと、画面をスクロールしたり、アイコンやウィジェットなどを目的の位置まで移動したりできます。また、メニューや項目を閉鎖して削除したり、メニューや項目から離れるように指を動かすと、選択を中止することができます。
- フリック
 - ・ホーム画面などでタッチパネルを左右に動かすと、ページの切り替えができます。
- ピンチアウト/ピンチイン
 - ・利用中の機能や画面によっては、2本の指でタッチパネルに触れ、2本の指の間隔を広げる(ピンチアウト)か狭める(ピンチイン)ように動かすと、画面の拡大/縮小などができます。

- ナビゲーションキー
 - ・画面下部に表示されるナビゲーションキーを使って基本的な操作を行うことができます。
- ホームキー
 - ・ホーム画面を表示します。
- アプリ使用履歴キー/マルチタスクウィンドウキー
 - ・アプリ使用履歴を表示します。
 - ・マルチタスクウィンドウ利用中であることを表します。

画面表示/アイコン

画面上部のステータスバーに表示されるアイコンで、端末の状態や不在着信の有無など、さまざまな情報を知ることができます。ステータスバーを表示させるの詳細情報を確認できます。



- microSDカード表示
- 本体メモリの空き容量低下
- Bluetooth表示
 - Bluetooth機器からの登録要求/接続要求あり
 - データ受信要求あり
- データ送信表示
 - 送信表示
 - 受信表示
- アプリ表示
 - アップデートあり
 - アプリのインストール完了
 - オープンネットワークあり
- テザリング表示
 - [USBテザリング]が有効
 - [Wi-Fiテザリング]が有効
 - [Bluetoothテザリング]が有効
 - 複数のテザリングが有効
- VPN接続
- システムアップデートあり
- [ラッシュスコープ]が動作中
- 表示されていないお知らせアイコンあり
- エラー表示
 - ・何らかのエラーが発生したときに表示されます。
- データ通信が無効
 - ・データ使用量が上限に達したときに表示されます。
- アラーム情報あり
- カレンダーのスケジュール通知あり
- 電話表示
 - 発信中/着信中/通話中
 - 保留中
- 簡易留守録情報あり

- 主なステータスアイコン一覧
- アラーム設定中
 - ・マナーモードを[サイレント]に設定中はアイコンの色が薄くなります。
- 電池残量表示
 - 約100%~約94%
 - 約95%以下
 - ・充電中は電池マークに[🔋]が重なる表示されます。
 - ・電池マークの左に電池残量がパーセントで表示されます。パーセントの表示/非表示は[電池残量]表示で切り替えられます。
- 電圧表示
 - レベル表示(5段階)
 - 圏外
- nanoSIMカードが未挿入
- Wi-Fi電波状態表示
 - レベル表示(5段階)
- 圏内モード中
- 3Gデータ通信状態表示
 - 3G使用可能
 - 3Gデータ通信中
 - 3Gデータ送受信中
- GSMデータ通信状態表示
 - GSM使用可能
 - GSMデータ通信中
 - GSMデータ送受信中
- 4G(LTE)データ通信状態表示
 - 4G(LTE)使用可能
 - 4G(LTE)データ通信中
 - 4G(LTE)データ送受信中

- HSPAデータ通信状態表示
 - HSPA使用可能
 - HSPAデータ通信中
 - HSPAデータ送受信中
 - 国際ローミング中
 - [Reader/Writer, P2P]が有効
 - マナーモード表示
 - 通常マナー
 - サイレント
 - アラームのみ
 - 優先する通知のみ
 - 通話中表示
 - ハンズフリー通話中
 - ミュートに設定中
 - Bluetooth表示
 - 待機中
 - 接続中
 - 位置情報をGPSで測定中
 - 簡易留守録表示
 - 簡易留守録設定中で簡易留守録が0件
 - 簡易留守録設定中で簡易留守録が1~9件
 - 簡易留守録設定中で簡易留守録が10件
- ※インターネット接続されていないアクセスポイントに接続中は、[🔋]/[📶]のように電圧電圧表示に[🔋]が重なって表示されます。

アプリ一覧

● アプリによっては、ヘルプから機能や操作手順などを確認できます。

- ・一部のアプリの使用には、別途お申し込み(有料)が必要なものがあります。
- ・インストールされているアプリは次のとおりです。

| アイコン | アプリ | 概要 |
|------|----------|--|
| | アルバム | 画像や動画をイベントや場所ごとに振り分けて整理し、利用することができます。 |
| | エモバー | あらかじめ登録したお客様の情報やエモバーの設定に基づき、タッチパネルのロック画面でさまざまな情報を音声や画面表示でお伝えします。 |
| | おサイフケータイ | おサイフケータイを利用できます。 |
| | メッセージ | SMSを利用します。 |
| | カメラ | カメラで撮影します。 |
| | からだめイト | 歩数や体重などを記録することができます。歩数や体重の履歴をグラフで表示して、日別/月別で比較することもできます。 |
| | カレンダー | スケジュールを管理します。 |
| | 設定 | 端末の各種設定をします。 |
| | 電卓 | 電卓を利用します。 |
| | 電話 | 電話の利用や、通話の設定をすることができます。アプリです。 |
| | 電話帳 | 電話帳を利用します。 |
| | 時計 | アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用します。 |

| アイコン | アプリ | 概要 |
|------|-------------|--|
| | Google | クイック検索ボックスを利用します。 |
| | Chrome | ブラウザ通信やWi-Fi機能による接続でサイトを表示します。 |
| | Gmail | Googleのメールサービスや一般のサブスクリプションが提供されるメールサービスを利用できます。 |
| | マップ | 現在地の位置や目的地までの詳しい移動方法のナビゲーションができます。 |
| | YouTube | YouTubeを利用します。 |
| | ドライブ | 画像や動画をGoogleドライブに保存したり、共有したりすることができます。 |
| | Play Music | 音楽を再生します。 |
| | Playムービー&TV | 映画をレンタルしたり、視聴したりすることができます。 |
| | Duo | ビデオ通話を利用します。 |
| | フォト | 画像や動画を管理します。 |
| | OfficeSuite | OfficeSuiteを利用します。 <ul style="list-style-type: none"> ・対応しているファイルについては、ホーム画面▶[アプリ一覧画面]を表示▶[ツール/情報]▶[OfficeSuite]▶[📄]▶[ヘルプとフィードバック]▶[ヘルプ]と操作して、ヘルプを参照してください。 |
| | SHSHOW | AQUOSスマートフォン/タブレットを思いやすための各種機能やコンテンツを紹介するアプリです。 |
| | メール | メールを利用します。 |
| | ファイル | サイトからダウンロードした画像などのデータを管理することができます。 |

- ユーザーとアカウント
 - Googleなどのアカウントの設定
 - Googleアカウントを設定すると、GmailやGoogle PlayなどのGoogleサービスがご利用になります。
 - お役立ちアプリについて
 - ・アプリによっては、初期起動時にダウンロードが必要な場合があります。アプリのダウンロードには別途インターネット接続が必要です。
 - ・インストールされているアプリの中には、アンインストールできるものもあります。アンインストールしたアプリはPlayストアなどから再度ダウンロードできる場合があります。
- 下記のサイトで、お役立ちアプリのダウンロードができるようまとめています。
- <http://k-tai.sharp.co.jp/rental/index.html>
- ※なお、URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。※当社では、お役立ちアプリに関するお問い合わせには対応していません。あらかじめご了承ください。

- アカウントの削除
 - 1 ホーム画面▶[🔋]▶[ユーザーとアカウント]
 - 2 アカウントを選ぶ▶[アカウントを削除]▶[アカウントを削除]
 - ・アカウントにより操作方法が異なります。
- Googleアカウントのパスワードの再取得
 - Googleアカウントのパスワードをお忘れになった場合は、パスワードを再取得してください。
- ホーム画面▶[🔋]
 - 1 ホーム画面▶[🔋]
 - 2 URL入力欄に<https://www.google.co.jp>を入力▶[実行]▶[ログイン]
 - 3 メールアドレスを入力▶[次へ]▶[パスワードをお忘れの場合]▶画面の指示に従って操作
 - ・利用状況により操作方法が異なります。

- メール/ウェブブラウザ
 - SMSやGmailなどを利用して、メッセージを送受信したり、Chromeを利用してサイトを表示したりできます。
- SMS
 - 携帯電話番号を宛先にしてテキストメッセージを送受信します。
 - 1 ホーム画面▶[🔋]
 - 2 [📧]
 - 3 宛先、メッセージを入力▶[📧]
- 宛先が海外送信事業者のときは、「+」国番号、相手先の携帯電話番号の順で入力します。携帯電話番号が0で始まる場合は先頭の0を除いて入力します。また010、国番号、相手先携帯電話番号の順に入力して送信できます。
 - SMSのメッセージに半角カタカナや特殊記号を使うと、受信側で正しく表示されないことがあります。
 - 100/1184を付けての送信はできません。
 - SMSのご利用には別途通話料が発生します。海外との送信/受信は高額な通話料になるのでご注意ください。

Eメール

サービスプロバイダが提供するメールアカウントを設定して、メールの送受信ができます。

メールのアカウントの設定

● 利用するアカウントによっては、設定する項目などが異なる場合があります。

- 1 ホーム画面▶[アプリ一覧画面]を表示▶[ツール/情報]▶[メール]
- アカウントが設定されていない場合のみ、アカウント設定画面が表示されます。
- 2 メールアドレスを入力▶[▶]
- 3 パスワードを入力▶[▶]
- いくつかのメールアカウントについてプロバイダ情報がプリセットされており、受信メールサーバーと送信メールサーバーの設定が自動で行われます。
- プロバイダ情報がプリセットされていないアカウントの場合は、受信メールサーバーと送信メールサーバーの設定を手動で行う必要があります。設定については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。
- 4 アカウントを設定する▶[▶]
- 5 アカウントの名前、あなたの名前を入力▶[▶]

- メールを送信
 - 1 ホーム画面▶「アプリ一覧画面」を表示▶[ツール/情報]▶[メール]
 - 2 [📧]
 - 3 メールを作成
 - ファイル添付(最大約5MB/バイト)
 - 宛先の追加
 - 4 [📧]
- メールを表示
 - 1 ホーム画面▶「アプリ一覧画面」を表示▶[ツール/情報]▶[メール]

- メールを確認する
 - 削除
 - 未読にする
 - スターアイコン
 - 各メールのメニュー
 - 返信
- メールを削除
 - 1 ホーム画面▶「アプリ一覧画面」を表示▶[ツール/情報]▶[メール]
 - 2 メールを選ぶ
 - 3 [🗑️]▶[OK]
- メールを送信/転送
 - 1 ホーム画面▶「アプリ一覧画面」を表示▶[ツール/情報]▶[メール]
 - 2 メールを選ぶ
 - 3 [📧]
 - 全員に返信:各メールの[👤]▶[全員に返信]
 - 転送:各メールの[📧]▶[転送]

- Chrome
 - パケット通信やWi-Fi機能による接続でサイトを表示できます。
- サイトの表示
 - 1 ホーム画面▶[🔋]
 - サイトによっては、正しく表示されない場合があります。
- サイトの検索
 - 1 URL入力欄をタッチ
- 新しいタブを開く
 - 1 Chrome画面で[📄]▶[新しいタブ]
- キーワードを入力▶キーワードを選ぶ
 - 入力した文字を含むキーワードを一覧表示します。
 - キーワードを最後まで入力して[実行]でも検索できます。
 - ページの再読み込み: Chrome画面で[🔄]▶[🗑️]

- アプリ
 - Playストア
 - Google Playを利用すると、便利なアプリや楽しいゲームを端末にダウンロード、インストールすることができます。
 - あらかじめGoogleアカウントを設定しておいてください。
 - ホーム画面▶「アプリ一覧画面」を表示▶[Playストア]
 - ヘルプの表示:[☰]▶[ヘルプとフィードバック]
- アプリのインストールに同意すると、アプリの使用に関する責任を負うこととなります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリには特にご注意ください。
- アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。
- お客様がインストールしたGoogle L.L.C.が提供するアプリを含む第三者提供アプリなどにより、各種動作不良や自己または第三者などへ不利益が生じた場合、当社は責任を負いません。
- お客様がPlayストアからインストールしたGoogle L.L.C.が提供するアプリを含む第三者提供アプリにつきましては、各提供元にお問い合わせください。
- ダウンロードしたアプリによっては自動的にパケット通信を行う場合があります。パケット通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。
- アプリに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードしたあとにアンインストールしたアプリの再ダウンロードには料金はいりません。

