

# 【IS15SH】

## USBドライバインストールマニュアル

- 本製品の環境は以下のとおりです。  
USB 1.1以上に準拠しているUSB搭載のパソコンで、Microsoft® Windows® XP (32bit)/Windows Vista®/Windows® 7がプリインストールされているDOS/V互換機。  
(OSのアップグレードを行った環境では、ご使用いただけない場合があります。)  
※すべての環境での動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
- 本製品は日本国外ではご利用になれません。(This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.)
- 本製品はIS15SH以外の携帯電話機ではご使用できません。
- 本書内で使用されている表示画面は説明用に作成されたものです。
- 本書は、お客様がWindows®の基本操作に習熟していることを前提としています。パソコンの操作については、お使いのパソコンに付属されている取扱説明書をご覧ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。

特に本文中では、®マーク、™マークは明記しておりません。

発行元：シャープ株式会社 2012年6月第1版


Copyright © 2012 SHARP CORPORATION. All Rights Reserved.

# 目次

■ USBドライバダウンロードの手順.....	2
■ USBドライバインストールの手順.....	3
■ インストール結果を確認する.....	15
■ USBドライバアンインストール／再インストールの手順.....	17

## ■ USBドライバダウンロードの手順

1. IS15SHのダウンロードページからダウンロードしてください。  
URL [http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/is15sh/download.html#usb\\_driver](http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/is15sh/download.html#usb_driver)
2. [ダウンロード開始] ボタンをクリックすると、ファイルのダウンロード画面が立ち上がります。EXEファイルのダウンロード時は、警告メッセージが表示されますが、続行して、[保存] をクリックし、「is15sh\_driver.exe」をデスクトップなどに保存してください。

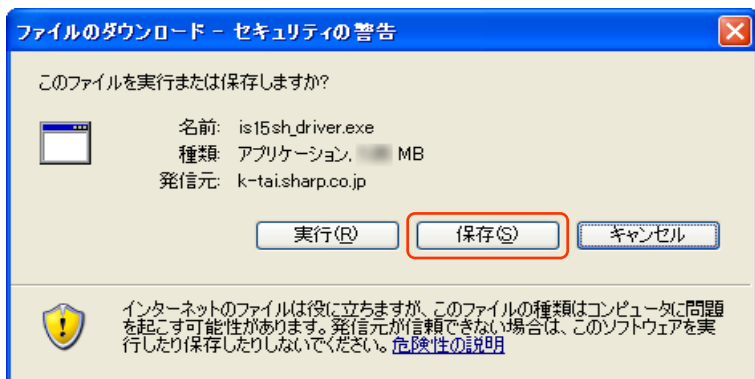

3. 「is15sh\_driver.exe」をダブルクリックし、デスクトップなどに解凍してください。


## ■ USB ドライバインストールの手順

※以降の画面はWindowsXPパソコンのもので、OSやパソコンの設定により異なる場合があります。本ページをご確認後、Windows Vistaパソコンの場合は7ページ、Windows 7パソコンの場合は11ページをご確認ください。

※ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。


※Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。

※インストールが完了するまでIS15SHをパソコンに接続しないでください。

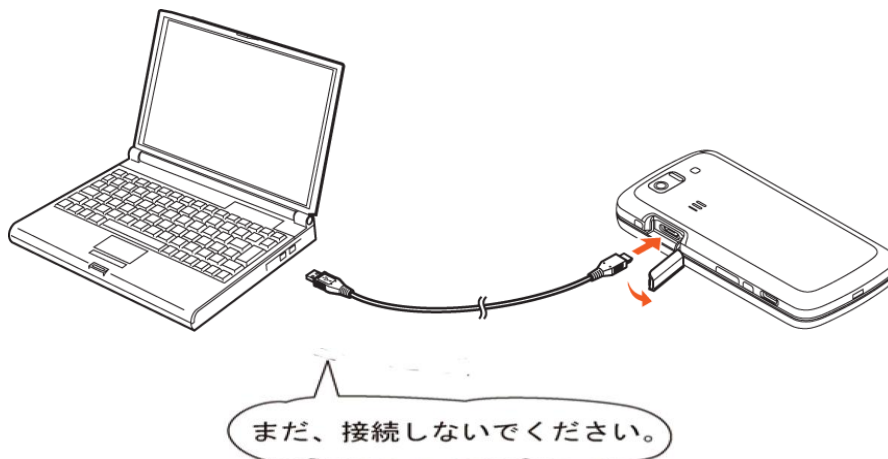


## WindowsXP

1. 解凍後、作成される「is15sh\_driver」フォルダ内の「is15sh\_driver.exe」をダブルクリックしてください。「使用許諾契約」画面が表示されます。使用許諾契約書の内容を確認してください。契約内容を読み、同意する場合は「同意する」をクリックしてください。

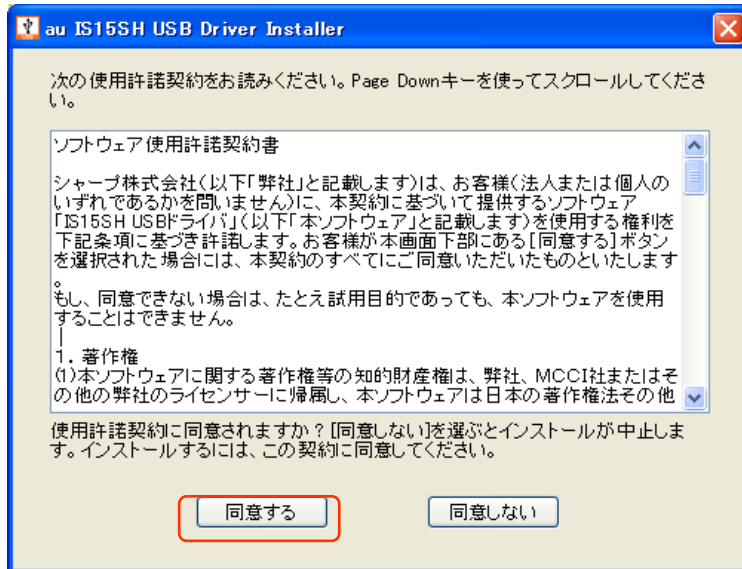


2. 「au IS15SH USBドライバのインストール」画面が表示されます。

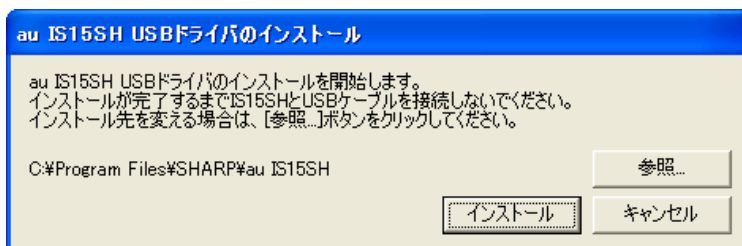


## WindowsXP


インストールフォルダ（デフォルト「C:\Program Files\SHARP\au IS15SH」）を変更する場合は「参照」をクリックしてください。フォルダを指定した後、「OK」をクリックしてください。

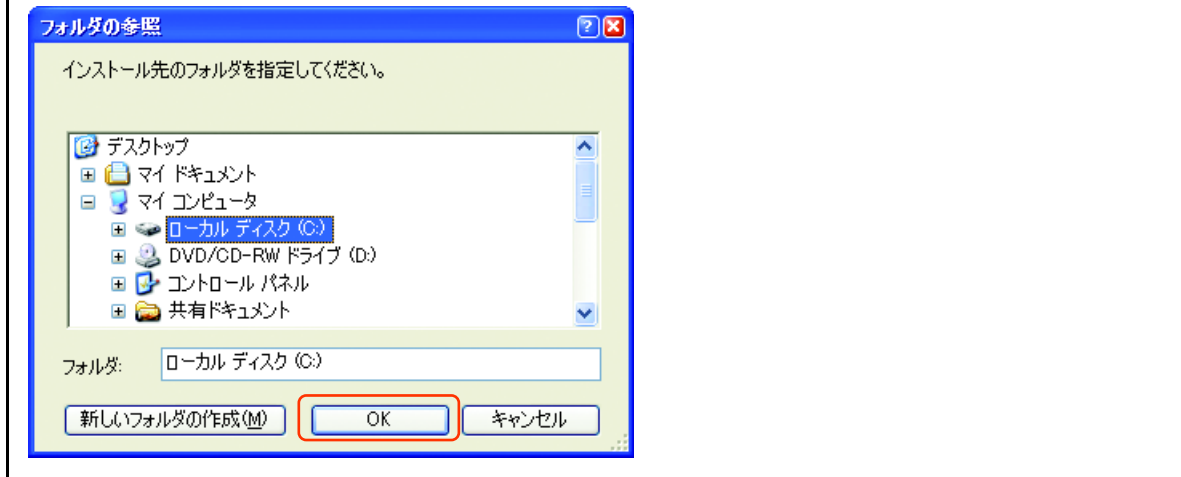

3. 「au IS15SH USBドライバのインストール」画面で「インストール」をクリックしてください。これから、ドライバのインストールを開始します。

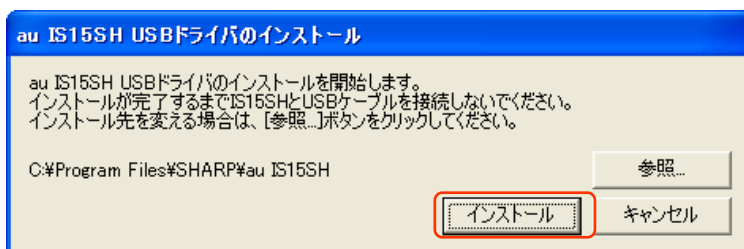

4. 以下の画面が表示されましたら、「OK」をクリックします。

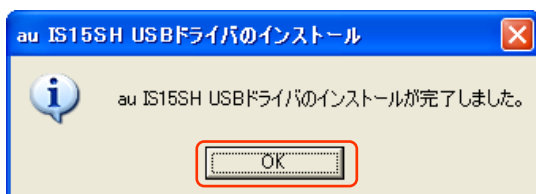


5. IS15SHとパソコンをmicroUSBケーブルで接続します。必ず手順4まで完了してから接続してください。microUSBケーブルを接続すると、USB接続モードが有効になり、モード選択ができるようになります。接続後、IS15SHの設定を「高速転送モード」に設定してください。

● IS15SHのUSB接続モードを「高速転送モード」に設定するには

1. ステータスバーをタップすると、お知らせ／ステータスパネルが表示されます。「MTPモードで接続」を選択します。



2. 「USB接続」の設定画面で「高速転送モード」を選択します。

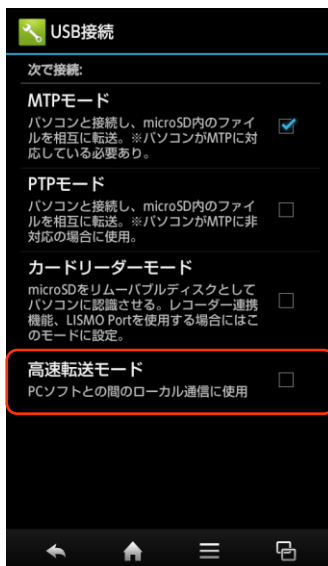

※ ドライバのインストールが正常に行われていることをご確認ください。  
 (「インストール結果を確認する」15ページ)


## Windows Vista

※以降はパソコンの設定画面ですが、OSやパソコンの設定により異なる場合があります。

※ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。

※Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。

※インストールが完了するまでIS15SHをパソコンに接続しないでください。

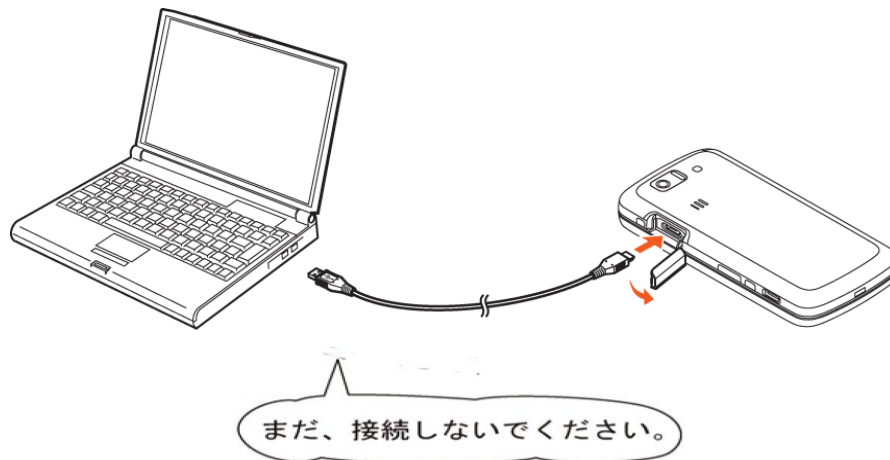


1. 解凍後、作成される「is15sh\_driver」フォルダ内の「is15sh\_driver.exe」をダブルクリックしてください。「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので [許可] をクリックしてください。
2. 「使用許諾契約」画面が表示されます。使用許諾契約書の内容を確認してください。契約内容を読み、同意する場合は [同意する] をクリックしてください。




## Windows Vista


3. 「au IS15SH USBドライバのインストール」画面が表示されます。

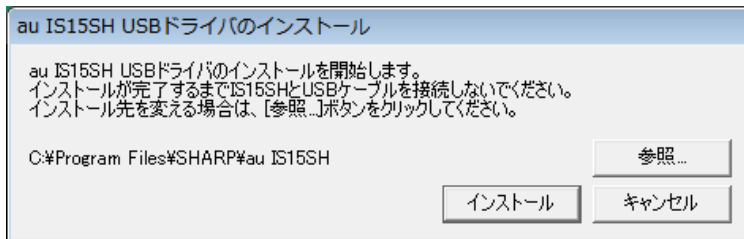

インストールフォルダ（デフォルト「C：\Program Files\SHARP\au IS15SH」）を変更する場合は [参照] をクリックしてください。フォルダを指定した後、[OK] をクリックしてください。

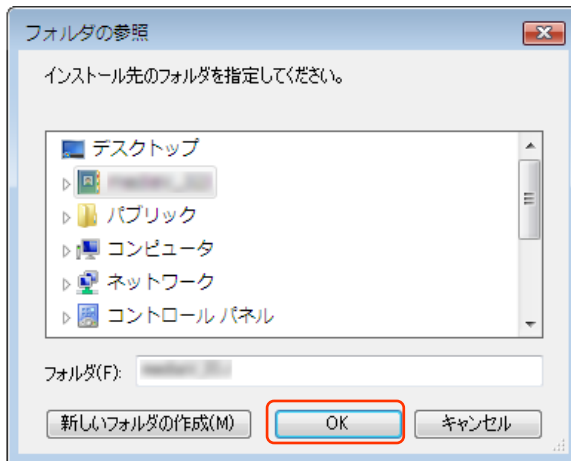


4. 「au IS15SH USBドライバのインストール」画面で [インストール] をクリックしてください。これから、ドライバのインストールを開始します。

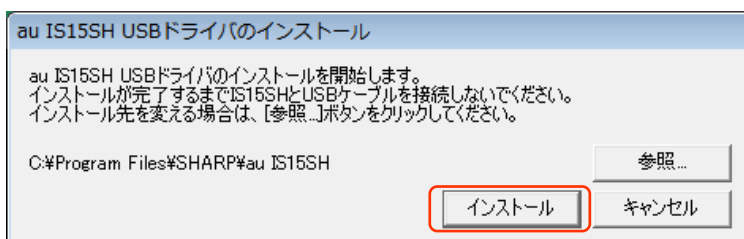



## Windows Vista

5. 以下の画面が表示されましたら、[OK] をクリックします。

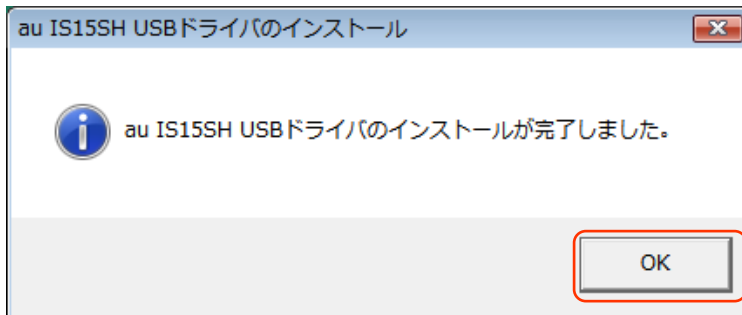

6. IS15SHとパソコンをmicroUSBケーブルで接続します。必ず手順5まで完了してから接続してください。microUSBケーブルを接続すると、USB接続モードが有効になり、モード選択ができるようになります。接続後、IS15SHの設定を「高速転送モード」に設定してください。


● IS15SHのUSB接続モードを「高速転送モード」に設定するには

1. ステータスバーをタップすると、お知らせ／ステータスパネルが表示されます。「MTPモードで接続」を選択します。



## Windows Vista

2. 「USB接続」の設定画面で「高速転送モード」を選択します。

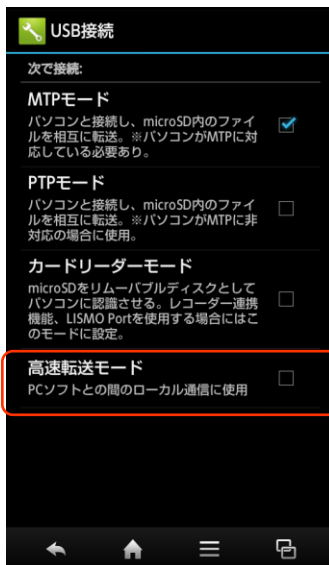

- ※ ドライバのインストールが正常に行われていることをご確認ください。  
(「インストール結果を確認する」15ページ)


## Windows 7

※以降はパソコンの設定画面ですが、OSやパソコンの設定により異なる場合があります。


※ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。

※Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。


※インストールが完了するまでIS15SHをパソコンに接続しないでください。

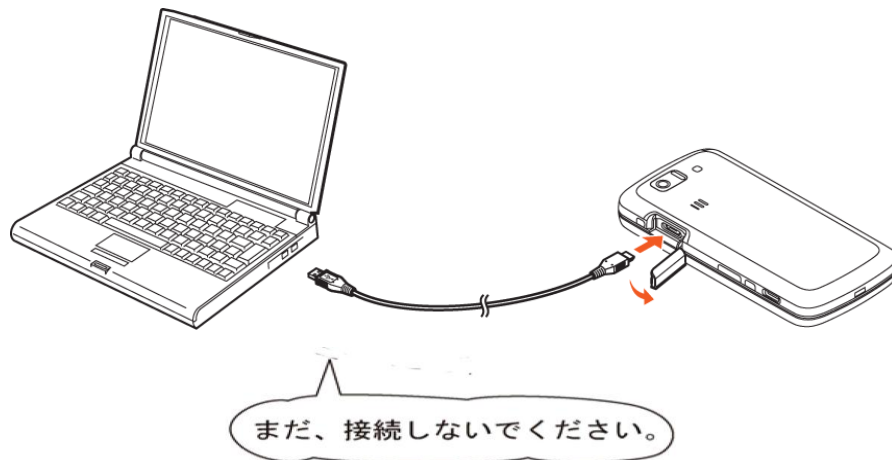


1. 解凍後、作成される「is15sh\_driver」フォルダ内の「is15sh\_driver.exe」をダブルクリックしてください。「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので [はい] をクリックしてください。
2. 「使用許諾契約」画面が表示されます。使用許諾契約書の内容を確認してください。契約内容を読み、同意する場合は [同意する] をクリックしてください。

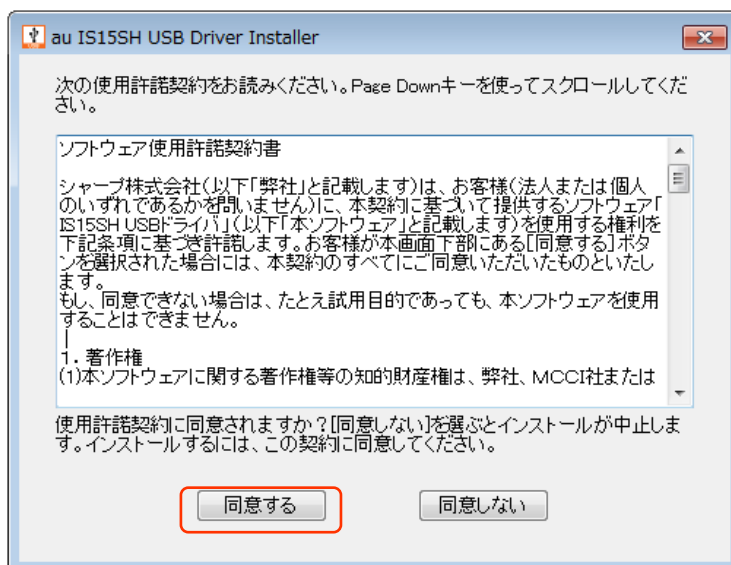


3. 「au IS15SH USBドライバのインストール」画面が表示されます。

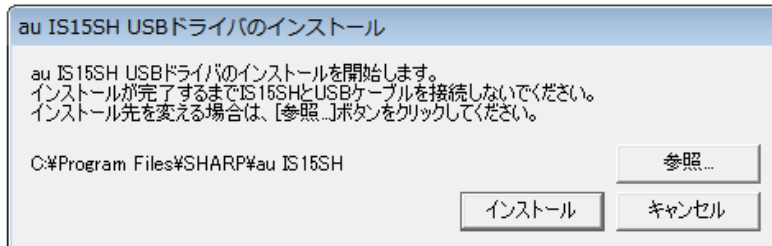


インストールフォルダ（デフォルト「C : ¥Program Files¥SHARP¥au IS15SH」）を変更する場合は [参照] をクリックしてください。フォルダを指定した後、 [OK] をクリックしてください。

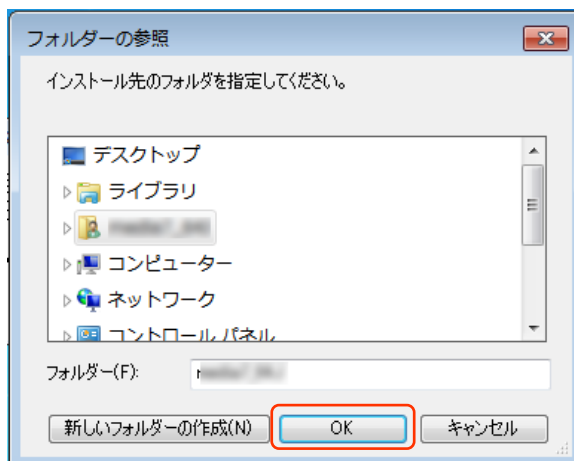

4. 「au IS15SH USBドライバのインストール」画面で [インストール] をクリックしてください。これから、ドライバのインストールを開始します。

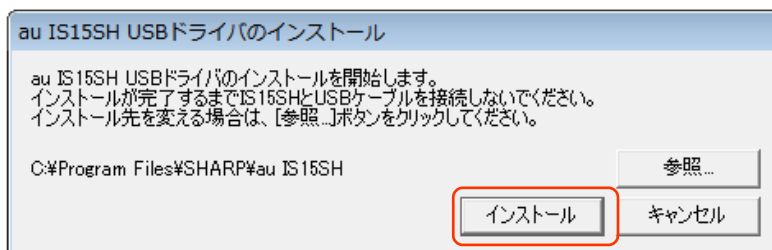

5. 以下の画面が表示されましたら、[OK] をクリックします。

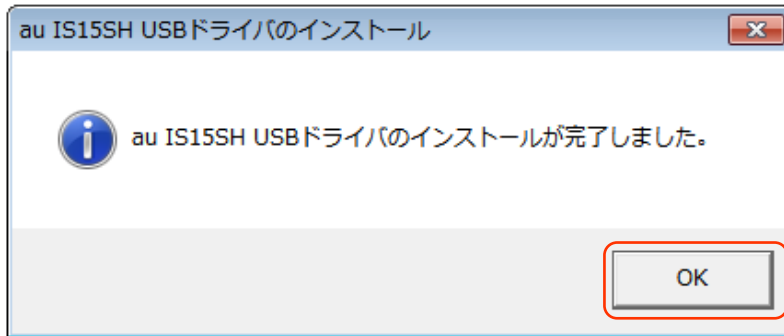


6. IS15SHとパソコンをmicroUSBケーブルで接続します。必ず手順5まで完了してから接続してください。microUSBケーブルを接続すると、USB接続モードが有効になり、モード選択ができるようになります。接続後、IS15SHの設定を「高速転送モード」に設定してください。

● IS15SHのUSB接続モードを「高速転送モード」に設定するには

1. ステータスバーをタップすると、お知らせ／ステータスパネルが表示されます。「MTPモードで接続」を選択します。



2. 「USB接続」の設定画面で「高速転送モード」を選択します。

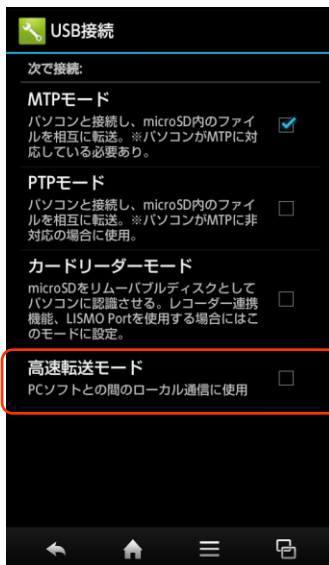


※ ドライバのインストールが正常に行われていることをご確認ください。  
(「インストール結果を確認する」15ページ)

## ■ インストール結果を確認する


※以降は、パソコンのコントロールパネル画面ですが、OSやパソコンの設定により異なる場合があります。

※Windows Vista、Windows 7についても、同様の操作でインストール結果を確認することができます。

1. コントロールパネルを開いてください。コントロールパネルの一覧から [システム] を選択し、ダブルクリックします。

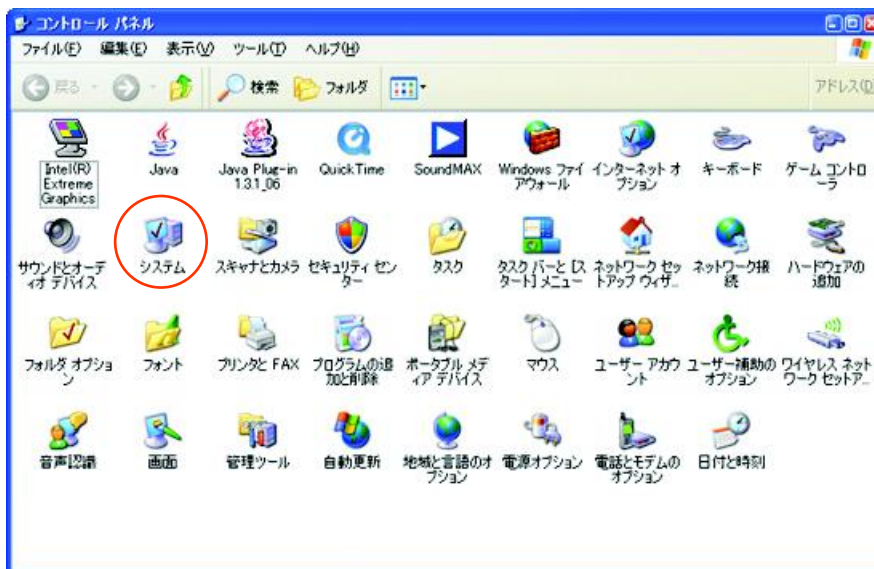

2. [ハードウェア] タブにある [デバイスマネージャ (D)] をクリックします。

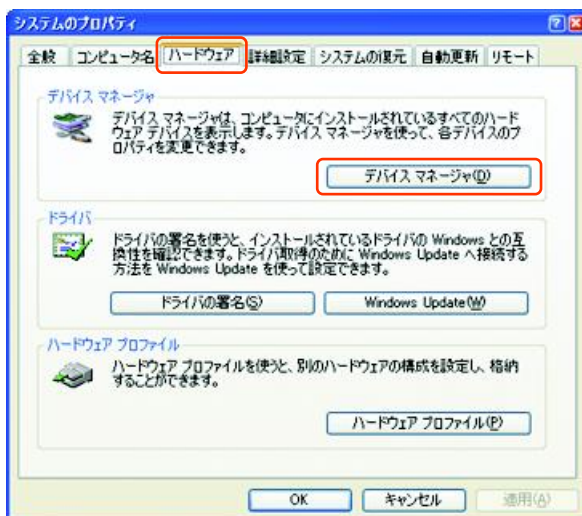


3. IS15SHに接続後「高速転送モード」に設定して、デバイスマネージャ上にて以下のように認識・表示されていれば、インストールは正常に行われています。

<IS15SHとパソコンをmicroUSBケーブルを用い、「高速転送モード」で接続した状態での画面です。>

- [USB (Universal Serial Bus) ] コントローラを展開して [au IS15SH High Speed] が表示される。
- [ポート (COMとLPT) ] を展開して [-au IS15SH High Speed Serial Port] 、 [au IS15SH OBEX Port] が表示される。
- [モデム] を展開して [au IS15SH] が表示される。

※ IS15SHをパソコンのモデムとしてご使用にはなりません。

※ 本画面は一例であり、画面の詳細はパソコン環境によって異なります。

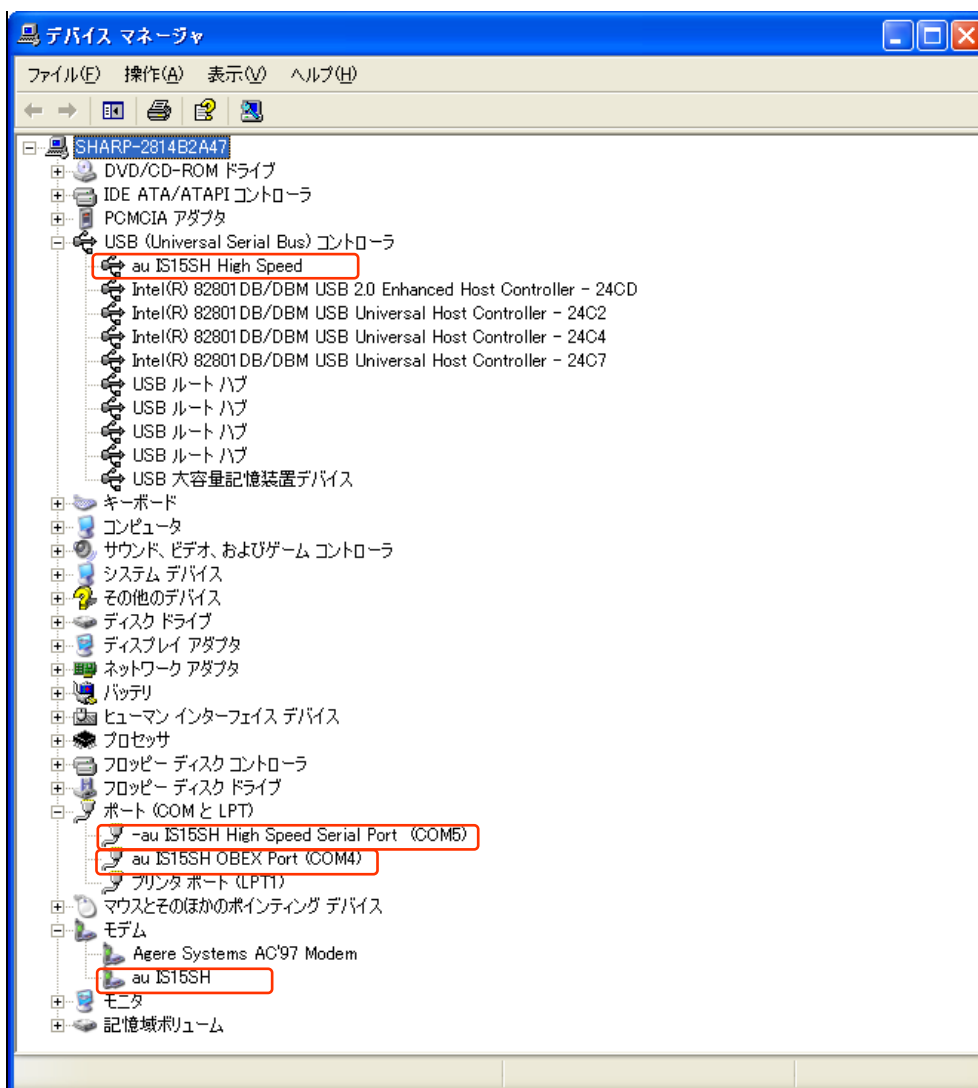



## ■ USB ドライバアンインストール／再インストールの手順

「USBドライバ」が正常にインストールできない場合や、「USBドライバ」ならびに「IS15SH」が正常に認識されていない場合には、「USBドライバ」の再インストール（一度アンインストールしてからインストール）を行ってください。

※ 以降の画面はWindowsXPパソコンのもので、OSやパソコンの設定により異なる場合があります。


※ ドライバのアンインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。

※ Windows Vista、Windows 7についても同様の操作でUSBドライバをアンインストールすることができます。


＜ここから「USBドライバ」のアンインストール／再インストール手順を説明します。＞

- 「USBドライバ」のアンインストール後にパソコンの再起動を行います。編集中のファイルや他のソフトウェアを開いていましたら、あらかじめデータを保存し、終了しておいてください。
- アンインストール後は、必ずOSの再起動を行ってください。（再起動を行わないと次回インストールができません）
- 「IS15SH」から「microUSBケーブル」を外してください。

1. コントロールパネルを開いた一覧から [プログラムの追加と削除] をダブルクリックしてください。 [au IS15SH USB Software] を選択し、 [変更と削除] をクリックすると、「au IS15SH USBドライバのアンインストール」画面が表示されます。

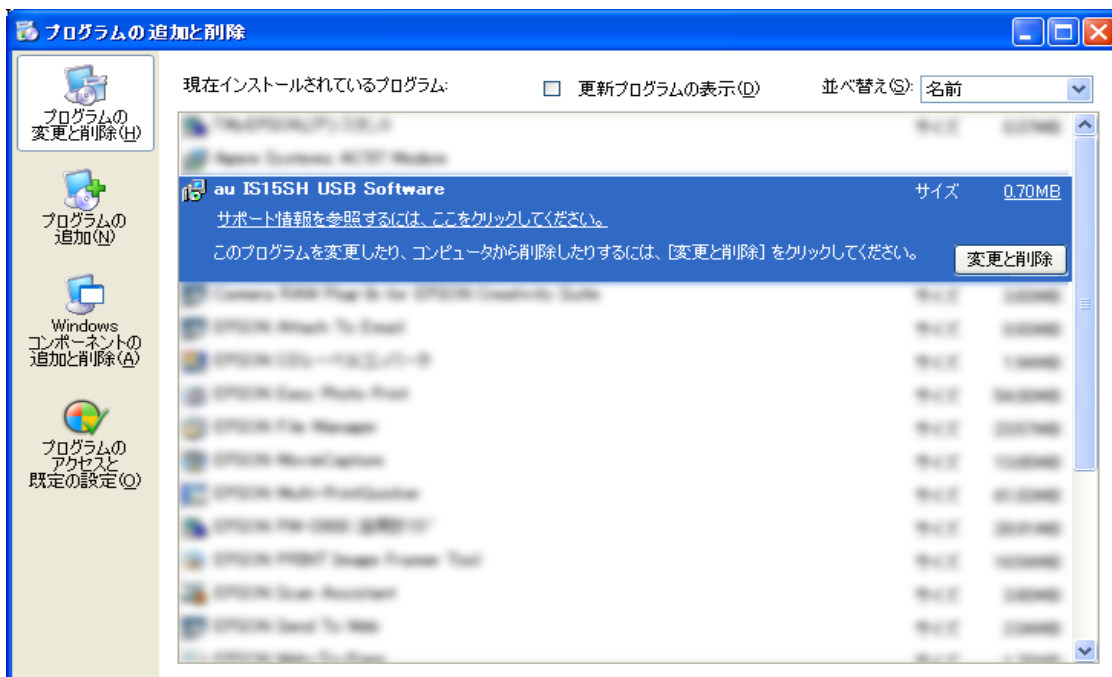

2. 以下の画面が表示されますので、[アンインストール] をクリックします。

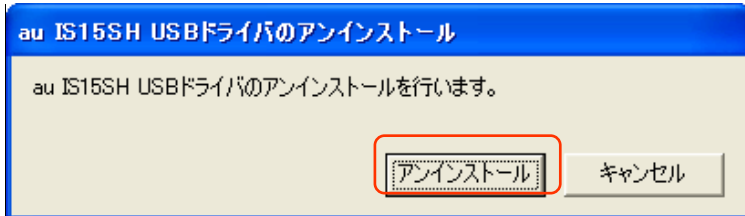


3. 以下の画面が表示されますので、[OK] をクリックします。



4. 以下の画面が表示されますので、[はい (Y)] をクリックします。  
パソコンの再起動の実行を促す画面が表示されます。起動している他のアプリケーションをすべて終了させ、「IS15SH」から「microUSBケーブル」が外れていることを確認してから、[はい] をクリックしてください。パソコンが再起動されます。

※ここまででアンインストールは終わりです。

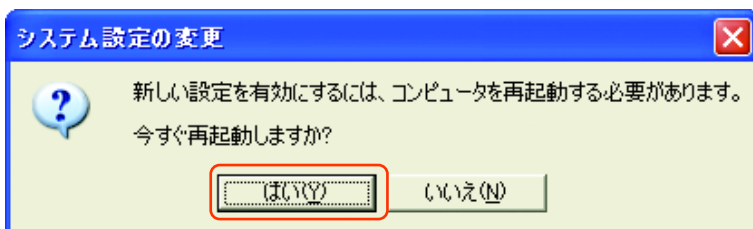

5. 再起動後、「USBドライバ」の再インストールを行う場合は、「USBドライバインストールの手順」(3ページ)をご確認ください。

※USBドライバをアンインストール後に再度インストールを行った場合に、「au IS15SH USBドライバのインストールに失敗しました。ドライバがすでにインストールされています。先にアンインストールしてください。」のメッセージが表示されたときは、次の方法を行ってください。

<32bit版OS向けアンインストール方法>

IS15SHのダウンロードページ (<http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/is15sh/download.html>) よりダウンロードしたUSBドライバを解凍したフォルダ内にある「i386」フォルダ内の「SH33Uninstall.exe」を実行してください。

<64bit版OS向けアンインストール方法>

IS15SHのダウンロードページよりダウンロードしたUSBドライバを解凍したフォルダ内にある「amd64」フォルダ内の「SH33Uninstall.exe」を実行してください。