

ご利用の前に必ずお読みください

AQUOS R6 SH-M22


クイックスタートガイド

お読みになった後は、保証書とともに、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。
詳しい操作説明は、「取扱説明書(PDFファイル)」をご覧ください。
次のサイトでダウンロードしてください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/r6_simfree/manual/index.html



左記のQRコードから上記サイトにアクセスできます。


本体付属品

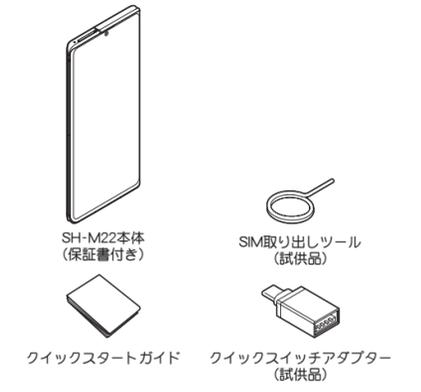

- 本端末に対応する別売品については次のサイトをご覧ください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/r6_simfree/index.html

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。

各部の名称と機能

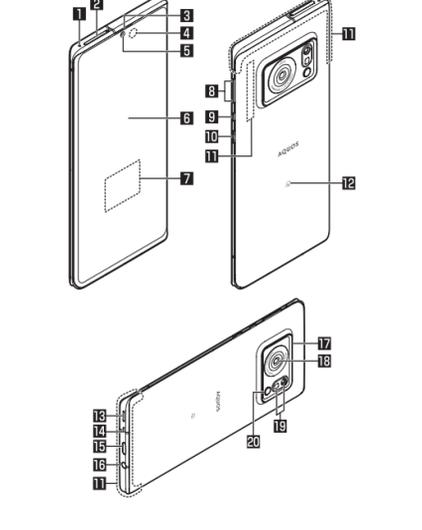

1-1

2-

3-

■**ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。**

■**ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しています。必ずお守りください。**

■**次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。**

	危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^(※1) 」を負う可能性が想定される内容です。
	警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^(※1) 」を負う可能性が想定される内容です。
	注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^(※2) 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^(※3) の発生が想定される内容です。

- ※1 重傷：失明・けがやけつ(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さないけがやけつ(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかわかる拡大損害を指します。

航空機へのご搭乗にあたり、本端末の電源を切るか、機内モードに設定してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。電波により航空機に悪影響を及ぼす原因となります。また、目くらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本端末の電源を切ってください。電波により電子機器や医療電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音か鳴っていると、待ち受け中などは、必ず本端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、過度なボリュームに調節してください。ハンズフリーに設定して通話すると、本端末から大きな音が出ます。待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

本端末内のnanoSIMカード / microSDカードトレイの挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片(カッターの刃やホチキスの針など)、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。また、nanoSIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。

トレイにSIMカードを2枚取り付ける場合、SIMカードの向きを間違えないでください。また、SIMカードの向きを間違えると、SIMカードが接触不良となり、通信ができなくなります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりとし握り、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。

- **マイク**
 - 動画撮影時に利用します。
 - くっきりトーク利用時に、騒音を抑えるために使用します。
 - ハンズフリー通話中は送話口として使用します。

- **nanoSIMカード / microSDカードトレイ**
 - nanoSIMカード / microSDカードトレイには、2枚のnanoSIMカードか、1枚のnanoSIMカードと1枚のmicroSDカードを取り付けることができます。
 - 5G対応のnanoSIMカードを2枚同時に挿入した場合は、設定にてモバイルデータ通信に使用するSIMとして指定したカードのみ、5G通信のご利用が可能です。
- **受話口 / スピーカー**
- **近接センサー / 明るさセンサー^(※1)**
 - 通話中に顔の接近を検知して誤動作を防止したり、画面の明るさの自動制御に使用します。

- **イヤホン**
- **ディスプレイ / タッチパネル**
- **指紋センサー^(※1)**
 - 指紋認証による、タッチパネルのロック解除などに利用します。
- **0(中) / 1(一) : 音量大 / DOWNキー**
 - 各種音量の調節やカメラ撮影、マナーモードの設定などに使用します。

- **0 : アシスタントキー**
 - Google アシスタント™を使用するためのキーです。お客様の好みでのアシスタントアプリを設定することも可能です。
- **電源キー**
 - 電源を入れる / 切るときや、画面を点灯 / 消灯するときに使用します。
 - 長押しすると、設定したアプリが起動します。
 - 2秒以上押すとメニューが表示され、[緊急通報] [電源を切る] [再起動] [故障かな?と思ったら]の操作ができます。
- **内蔵 / Wi-Fi / Bluetooth® / GPSアンテナ^(※2)**
- **カメラ**
 - カメラが搭載されています(取り外しはできません)。

- **スピーカー**
 - 着信音や音楽などがここから聞こえます。
 - ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞こえます。

■ **次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。**

	禁止	禁止してはいけないこととを示す記号です。		濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解禁止	分解してはいけないこととを示す記号です。		指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行いただくこと)を示す記号です。
	水濡れ禁止	水がかかるところで使用しないことを示す記号です。		電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

本端末、ACアダプター、nanoSIMカード、クイックスイッチアダプター(試供品)の取り扱いについて(共通)

高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水 / 防塵性能については以下をご参照ください。 [P.33防水 / 防塵性能]

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については以下をご参照ください。 [P.33防水 / 防塵性能]

ディスプレイを破損し、内部の物質が濡れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合は、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けってください。

一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要になった本端末は、「保証書に記載の問い合わせ先」までお問い合わせいただき、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

内蔵電池内部の物質が濡れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合は、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けってください。

nanoSIMカードの取り出しの際は、指などの体の一部を傷つけないよう、SIM取り出しツールまたはペーパーリップの先端にご注意ください。SIM取り出しツールまたはペーパーリップの先端に触れると、けがなどの原因となります。

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。火災、やけど、感電などの原因となります。

本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用を止め、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については以下をご参照ください。 [P.24材質一覧]

ディスプレイを破損し、内部の物質が濡れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合は、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けってください。

nanoSIMカードの取り出しの際は、指などの体の一部を傷つけないよう、SIM取り出しツールまたはペーパーリップの先端にご注意ください。SIM取り出しツールまたはペーパーリップの先端に触れると、けがなどの原因となります。

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。火災、やけど、感電などの原因となります。

本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用を止め、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については以下をご参照ください。 [P.24材質一覧]

ディスプレイを破損し、内部の物質が濡れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合は、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

- **送話口 / スピーカー**
 - 音声通話中に使用します。また動画撮影時やEメールにお話しする際はマイクとして利用します。
- **USB Type-C™接続端子**
 - 充電時などに使用します。
 - USB Power Deliveryに対応しています。

- **イヤホンマイク端子**
- **空気抜き部(カメラ周り)**
 - 性能を保つための空気抜き部となっています。
- **標準カメラ**
 - 静止画 / 動画撮影ができるアウトカメラです。

- **ToF**
 - リアリティあふれるカメラのボケ効果を可能にする深度測定カメラです。
- **モバイルライト**

- ※1 センサー部分にはシールなどを貼らないでください。
- ※2 本体に内蔵されています。手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。

- 前面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
 - 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。
- イヤホンマイクについて**
- イヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。

試供品


- **クイックスイッチアダプター**
 - 以前のスマートフォンからデータを引き継ぐときに使用します。
 - クイックスイッチアダプターの使いかたについては以下をご参照ください。 [P.9データ引き継ぎについて]

- **SIM取り出しツール**
 - nanoSIMカードの取り付け / 取り外しを行うときに使用します。
 - SIM取り出しツールの使いかたについては以下をご参照ください。 [P.5SIMカードの取り付け / 取り外しについて]

- 試供品は無料修理保証の対象外です。

- 試供品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

カードの取り付け / 取り外しについて

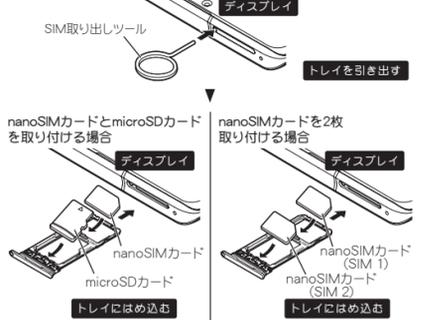

- nanoSIMカードまたはmicroSDカードの取り付け / 取り外しは、挿入位置と挿入方向を確認し、電源を切ってから行ってください。
- トレイは本体に取り付いています。
- トレイは、nanoSIMカードの装着に必要です。紛失しないようご注意ください。
- トレイはSIM取り出しツールを利用して引き出してください。
- nanoSIMカードを取り付ける際は、トレイに装着し本体に取り付けてください。
- トレイを取り付ける場合はおあった位置に挿入し、他の場所へ挿入しないようご注意ください。
- 防水・防塵性能を維持するため、トレイをしっかりとし押し、本体とトレイにすき間がないことを確認してください。

1-

充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については以下をご参照ください。 [P.33防水 / 防塵性能]

本端末には、必ず指定のACアダプター(SH-AC05)(別売)をご使用ください。指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。別売品については次のサイトをご覧ください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/r6_simfree/index.html

警告

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電端子や外部接続端子に導電性物質(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりにしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となります。

所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は充電を中止してください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。

本端末の受話口 / スピーカー部、スピーカー部、カメラ部、バイブレータ部(背面右下)に磁気が発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着していないことを確認してください。付着物により、けがなどの原因となります。

ディスプレイを見る際は、十分明るい場所、ある程度の距離をとってください。暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

ACアダプターのケーブルが傷んだら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

雷が鳴り出したら、ACアダプターには触れないでください。感電などの原因となります。

コンセントにつながないよう、充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部に触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプターのケーブルの上に着いた重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。


コンセントにACアダプターを抜き差しするときは、金属部を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用を止め、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については以下をご参照ください。 [P.24材質一覧]

- IMEI情報(端末識別番号)について
 - nanoSIMカード / microSDカードトレイにIMEI情報が刻印されています。保証書に記載のお問い合わせ先にお問い合わせいただく際にも、IMEI情報が必要となる場合にご確認いただくことができます。

データの引き継ぎについて

付属のクイックスイッチアダプター(試供品)を本端末のUSB Type-C接続端子に接続することで、以前のスマートフォンと本端末をケーブルで接続して、簡単にデータを引き継ぐことができます。

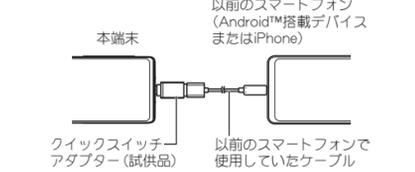

- はじめに本端末の電源を入れたときに表示される初期設定画面の「アプリとデータのバックアップ」画面の指示に従ってスマートフォン同士を接続し、データの引き継ぎを行ってください。
- あらかじめWi-Fiまたはモバイルネットワークに接続しておいてください。
- クイックスイッチアダプターを利用したデータ引き継ぎについて詳しくは、次のサイトをご確認ください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/datacopy/pdf/easy_data_copy.pdf



- クイックスイッチアダプターは、データの引き継ぎ以外の用途(充電など)には使用しないでください。

2-

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントから抜く。
- 本端末の電源を切る。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

注意

破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

くらいついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。落下して、けがなどの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。防水 / 防塵性能については以下をご参照ください。 [P.33防水 / 防塵性能]

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。誤ったけが、感電などの原因となります。

ACアダプターに変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。

本端末はACアダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の電源、電圧で使用してください。指定の電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。指定のACアダプター(SH-AC05)(別売) : AC100V〜240V(家庭用ACコンセント専用)

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプターのケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプターを持って抜いてください。ACアダプターのケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

本端末はACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

