ご利用の前に必ずお読みください

AQUOS sense10

クイックスタート

- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
- ◆ 本書に記載している云1-1、後面占は、含化り関係がには豆螺関係です。
 本書では「MGUOS sense 10 Jを「本製品」と表記します。
 本書では「MicroSD™メモリカード(市販品)」「MicroSDHC™メモリカード(市販品)」「MicroSDXC™メモリカード(市販品)」の名称を「MicroSDメモリカード|もしくは「MicroSD」と省略します。
 本書の表記方法については、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

2025年9月第1版 製造元:シャープ株式会社 25J MK

■本製品のご利用について

本製品をご利用になる前に、本書の『安全上のご注意』をお読みの上、正し

故障とお考えになる前に、「取扱説明書 詳細版」の「トラブルシューティン IXPECのでうた(であり)けられないないがら、 prants of 1 ファルンニック (FAQ) もあわせてご覧ください。 『取扱説明書 詳細版』は、以下URLからアクセスすることができます。

https://k-tai.sharp.co.jp/support/ 上記サイトの【機種別サポート情報】で、ご契約された通信事業者と型番を 選択し、選択したモデルの【サポート情報】項目で【取扱説明書ダウンロー

- 選択してください。
 ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れるこ とがありますので、あらかじめご了承くださし
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性が ないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、本製品で対応してし ないには古人などのので、C 由意 ください。(にたい、本製品 C 対加している56/46/36/26の通信方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております。)


 ・日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、VoLTE(LTEネット
- ワーク)のみ利用できます。 ・本製品は国際ローミングサービスに対応しておりますが、本書で説明し ております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異
- くのります合ネットソークリーと人は、地域やリーヒス内谷によっく乗なります。 なります。 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける 場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供い ただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客さまが利用されて 155mではのウボリニ(参加がからなどながが用された いる本製品のIMEI情報を自動的に通信事業者に送信いたします。 海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらか
- ・地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による 行為、その他の事故、お客さまの故意または過失・誤用・その他異常な条件
- 下での使用により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任 を負いません を買いません。 本製品の使用または使用不能から生する付随的な損害(記録内容の変化・ 消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負い
- 『取扱説明書 詳細版』、『クイックスタート』(本書)の記載内容を守らない
- ことにより生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負い

■ 本体について

危険




火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。 鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩



本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれい な水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因と

いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。





視力障がいなどの原因となります。また、目がくらんだり驚い たりしてけがなどの事故の原因となります。



点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。 けいれんや意識喪失などの原因となります。




本製品内のSIMカード/microSDメモリカードトレイの挿入 口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)や金属片 (カッターの刃やステーブラーの針など)、燃えやすいものなど の異物を入れないでください。 また、SIMカードやmicroSDメモリカードの挿入場所や向き

を間違えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 14 -

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。

各部の名称と機能

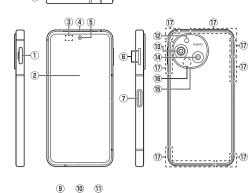

- ① SIMカード/microSDメモリカードトレイ
- -② ディスプレイ/タッチパネル
- ③ 近接センサー/明るさセンサー*1 通話中に顔の接近を検知して誤動作を防止したり、画面の明るさの自動 制御に使用したりします。 ④ 受話口(レシーバー) / スピーカー*1
- ⑤ インカメラ

- ⑤ [(十)/[(一): 音量UPキー/音量DOWNキー 各種音量の調節やカメラ撮影、マナーモードの設定などに使用します。

・本製品の計測センサーやGPSにより得られる測位などの情報は、あくま

では安となり、向後なら解性な必要とする自的でいた利用はできません。 別位の誤差による損害および逸失利益に関して、当社では一切の責任を 負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ・ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作 などから生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いま

で日安となり、高度な信頼性を必要とする目的でので利用はできませ

- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダ これらのアータの序復により生した損害のより返失利益に関して、当社 は一切責任を負いません。 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくこと をおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうこ
- とがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 本製品に登録された連絡先や画像/動画などのデータは、事故や故障・修
- び逸失利益に関して、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじ
- のご了承くにさい。 本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故 障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじ
- めご了承ください。 ・有機ELディスプレイは、同じ画像を長く表示したり、ディスプレイ照明 ・ 特徴にレイスクレイは、同じ回廊を正くながいたり、ティスプレイ派的の明るさを必要以上に明るい設定にしたり、極端に長く使用したりすると、残像が発生したり、部分的に明るさが落ちたり、色が変化する場合があります。これは、有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。残像発生防止と消費電力節約のため、照明時間の設定を短い時 間にすることをおすすめします。 有機ELディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に
- 特徴にアイスプレイは、非常に向後な技術に行きづけていますが、一部に 点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があり ます。これらは、有機にディスプレイの構造によるもので、故障ではあり ません。あらかじめご了承ください。 有機にレディスプレイに直射日光を当てたままにすると故障の原因とな
- ります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。 本製品に保存されている静止画/動画データや音楽データは、パソコン
- 本製品に保存されている静止圏/期間アーグや音楽アーダは、ハソコグやクラウドサービスなどに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
 一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オブション品含む)の回収にご協力く

近接センサーをのぞき込まないでください。 一時的に視力に影響を与え、事故につかがるこ

時的に視力に影響を与え、事故につながる可能性があります。



アラームを鳴らす場合は、耳元で鳴らさないでください。 難聴など耳への障がいの原因となります。


クラス 1 レーザ製品

航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モー ドに設定してください。 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指

電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となりま っ。 なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令に

より罰せられることがあります。 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。 使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってくださ

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因と



ンズフリーに設定して通話すると、本製品から大きな音が出 ます。 待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する 場合があります。

因となります。 モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、 必す周囲の安全を確認し、本製品をしっかりと握り、必要以上 に振り回さないでください。

※本書で表す「当社」とは、ご契約された通信事業者および製造元(シャープ株式会

◎ 取扱説明書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止さ ◎ 取扱説明書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 ◎ OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用い

いるのに様々をピップーと人の文文: ※ 」 寺により一か破形がしただけなくなる場合があります。 取扱説明書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡くだ

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全 トのご注意 |をよくお読みの ト、正しくお 使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財 産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ず
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生 じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険 重傷※1を負う危険が切迫して生じることが想象

⑦ ○: 雷源キー/指紋センサー※1

® サブマイク*1

⑩ 外部接続端子

② モバイルライト

③ 広角カメラ 値 標進力メラ

① 内蔵アンテナ※2

()・電源をイー/ 指数とブリー・・・ 電源を入れる/切るときや、画面を点灯/消灯するとき、指紋認証に使用します。 長押しすると、設定したアブリが起動します。

[](十)と同時に押すとメニューが表示され、電源を切る] [再起動] [緊急通報] [故障かな?と思ったら]の操作ができます。

汁的接続幅ナ 充電時やイヤホンの接続時などに使用します。 USB Power Deliveryに対応しています。

性能を保つための空気抜き部となっています。

すると破損や故障の原因となります。

∩(**十**)を8秒以上長押ししてください

近接センサー/明るさセンサーについて

近接センサー/明るさセンサーの上にシールな 作しない場合がありますのでご注意ください。

® NFC/おサイフケータイ®かざし位置※2 本機に √マークは印字されていません。NFC機能やおサイフケー

イを使用するときは、この部分をリーダー/ライター(読み取り機)にか

※1 シールなどを貼らないでください。※2 本体に内蔵されています。手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合がありま

◎ 本製品の外装ケース(背面部)は取り外せません。無理に取り外そうと

本製品の電池は内蔵されており、お客さまによる取り外しはできません。画面が動かなくなったときなど、強制的に電源を切る場合は、[]と

ノールなどを貼ると、正しく動

重傷※¹を負う可能性が想定される」内容です。 D表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷^{※2}を

! 注意

う可能性が想定される場合および物的損害* 発生が想定される」内容です。

※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
 ※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電な

※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

- 9 -

・ 心臓の弱い方は、着信パイプレータ(振動)や着信音量の設定に 注意してください。 突然の着信パイプレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メー

カーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上 ご使用ください。 電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となりま

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本

製品の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、 その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型

でいる内電がある。ないではいても動助時限を含べて、電気の学 心臓ペースメーカおよび植込み型除掘動器、その他の医用電気 機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販 売業者に電波による影響についてご確認ください。

破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因とな

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から選ざけてください。 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

ベットなどが本製品に噛みつかないようご注意ください。 内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

<u>小</u>注意

ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本製品の内部にご注意ください。

■ 赤正・独制の転表小の武明					
禁止	禁止(してはいけない こと)を示す記号です。	温れ手禁止	濡れた手で扱ってはい けないことを示す記号 です。		
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。	日指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。		
水濡れ	水がかかる場所で使用 したり、水に濡らした りしてはいけないこと を示す記号です。	電源プラグを抜く	電源プラグをコンセン トから抜いていただく ことを示す記号です。		

カードの取り付け/取り外しについて

けてから本体に差し込んでください。

イを本体から引き出す


端末は手でしっかり持ってください。SIMカードは必ずSIMカード/microSDメモリカードトレイに取り付

■ ディスプレイ面を上向きにして、左側面上部にあるミゾに

指の先をかけ、SIMカード/microSDメモリカードトレ

き出してください。強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、

■本体、内蔵電池、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通





器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感雷などの原因となります。 充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水



ペットの尿など)を入れたり濡らさないでください。また、濡れ た状態や風呂場、加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充 雷しないでください。

もしないとください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については以下をご参照ください。 P.30「防水/防塵/耐衝撃性能に関するご注意」

本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでくださ い。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、

2 SIMカードのIC面を上向きにして、SIMカード

り付けると、破損の原因となります。

取り付ける

microSDメモリカードトレイの突起部に押し当てながら

レイの「SIM」の刻印がある側に取り付けてください。 SIMカードは、SIMカード/microSDメモリカードトレイから浮か

ないように取り付けてください。浮き上がった状態のまま本体に取

■ ディスプレイ面を上向きにして、SIMカード/microSD

メモリカードトレイを本体の左側面上部に差し込む けた側を上向きにして、ゆっくりと水平に奥まで差し込んでくださ


SIMカード/microSDメモリカードトレイを裏表逆に差し込まな


物に挟んだりしないでください。 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となりま

- -※ご注意いただきたい例

- ・ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃ がんだりする 上着のポケットに入れた状能で、扉や白動車のドアに挟む。
- アアやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつ
- ・ 雷車やバスなどの座席シートに挟み込む







オプション品は、当社が指定したものを使用してください。 指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

与えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)

本製品のお手入れの際には、消毒液や水分が隙間、充電端子、外部接続端子、受話ロ(レシーバー)/スピーカー、送話ロ(マイク)、サブマイク、スピーカー部、空気抜き部(カメラ飾り)に入らないようにしてください。 本製品の破損により、けが、感電などの原因となります。

禁止

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電を

している場合は中止してください。 可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となり

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形な どの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってく

ださい。
・ 指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜く。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因

水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源ブラグをコンセントから抜いアノださい

コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に継続して触れないでください。 やけどなどの原因となります。

■ SIMカードについて

<u>(1)</u> 注意



■ 充電用機器について

⚠ 警告



火災、やけど、感電などの原因となります。

ださい。 感電などの原因となります。

コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないで ください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせ ないでください。

引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の充電用機器(別売)に変圧器(海外旅行用のトラベルコン バーターなど)を使用しないでください。

本製品に指定の充電用機器(別売)を接続した状態で、接続部に 無理な力を加えないでください。

プラグに触れないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の充電用機器(別売)のコードの上に重いものをのせたり、

コンセントに指定の充電用機器(別売)を抜き差しするときは、 金属類を接触させないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

ます。

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。 ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。 また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となり

本製品の電源を切る。

- 12 -

指定の電源、電圧で使用してください。

また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用 機器(別売)で充電してください。 誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因と

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

指定の充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実 に差し込んでください。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となりま

電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器 (別売)のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタ本 体を持って抜いてください。 指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るとコードが傷付

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因 となります。

充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてく ださい。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。 充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

い。 : 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの

・はじめて本製品の電源を入れたときや、出荷時リセットを実行後に表示

される初期設定画面に従ってスマートフォン同士を接続し、データの引 あらかじめWi-Fiへの接続およびGoogleアカウントの設定が必要で

9。 初期設定の完了後にデータの引き継ぎを行う方法などクイックスイッ チアダプター(試供品)を利用したデータ引き継ぎについて詳しくは、 次のサイトをご確認ください。 https://k-tai.sharp.co.jp/support/datacopy/pdf/easy_data



電源を入れる

■ 電源が切れた状態で (3秒以上長押し)

■データの引き継ぎについて

簡単にデータを引き継ぐことができます。

◎ お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときや、出荷時リセット を実行後は、自動的に初期設定画面が表示されます。

ー 付属のクイックスイッチアダプター(試供品)を本製品の外部接続端子に


接続することで、以前のスマートフォンと本製品をケーブルで接続して、

以前のスマートフォ 本製品 (Android[™]搭載デバイスまたはiPhone)

◎ クイックスイッチアダプター(試供品)は、データの引き継ぎ以外の用途(充電など)には使用しないでください。 ◎ すべてのデータが移行できるものではありません。

⚠ 注意

破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。 ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ設定中は特にで注意ください。 落下して、けがなどの原因となります。



▶P.30「防水/防塵/耐衝撃性能に関するご注意」 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。 誤飲、けが、感電などの原因となります。

乳幼児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置かな 和初元の子の店、一個である。 いでください。 SIMカード/microSDメモリカードトレイやクイックスイッ チアダブター(試供品)などの小さい部品の保管場所には特に

ご注意ください。

誤飲、けが、感雷などの原因となります。 本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなる

不製品を終続して使用される場合で元電中は一面度が高くなる ことがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに 入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れるこ とがないようご注意ください。 アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品や指定の充電用機器(別売)の温度が高くなるこ

とがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客さ

- 13 -

お手入れの際は、電源ブラグをコンセントから抜いて行ってく

技かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

<u></u> 注意

- 15 -- 16 -- 17 -- 18 - 19 -

また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽 再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障がいの原

ナがなどの事故の原因となります。

小危険

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容

- 10 -

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手な どの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着し

内部の物質が自や口などに入った場合や、皮膚や衣類に竹着に た場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を 一般のゴミと一緒に捨てないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている市区

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類 などにつけないでください。 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着し

た場合は、すぐにきれいな水で洗い流してくださ

に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。 車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原 因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してくださ

本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用 をやめ、医師の診療を受けてください。 お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが まじることがあります :箇所の材質については、「材質一覧」(▶P.23)をご参照く

本製品の受話口(レシーバー)/スピーカー部、カメラ部、バイ

また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を


自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者


プレータ部 (背面右下)、スピーカー部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やステーブラーの針など)が付着していないことを確認してください。 付着物により、けがなどの原因となります。 ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、ある程度の距 がインシーを見る味は、下がにあるい場所で、ある程度の 離をとってください。 暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。


指定の充電用機器(別売)のコードが傷んだら使用しないでください。

発火、発熱、感電などの原因となります。

濡れた手で指定の充電用機器(別売)のコードや充電端子、電源







火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ 警告

- 5 -

4 SIMカード/microSDメモリカードトレイをしっかりと

易合は、防水/防塵性能が損なわれたり、正常に動作しないことがあ

IEII有戦(郷木福が1曲号)にしかし SIMカード/microSDメモリカードトレイにIMEI情報が刻印されて います。修理依頼やアフターサービスなどで、IMEI情報が必要となる


Dメモリカードトレイの差し込みが不十分な

押し、本体との間にすき間がないことを確認する

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を 与えないでください

が、現場では、 では、 できない できない できない はいます かいなど を接触させたり、 ほこりや砂などが内部に入ったりしないよう にしてください。
火災、 やけど、 けが、 感電などの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中 止してください。





ACアダプタ:AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続す

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの 原因となります。


き、火災、やけど、感電などの原因となります。 本製品に指定の充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてくださ













濡れた手でクイックスイッチアダプター(試供品)に触れない でください。
火災、やけど、感電などの原因となります。 濡れ手禁止

端子についたほこりは、拭き取ってください。 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの 原因となります。

クイックスイッチアダプター(試供品)を本製品に差し込むと **きは、確実に差し込んでください。** 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となりま

端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてくださ い。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。 端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因と

- 21 -

Li-ion00

使いください。また、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電

● 頁期, 閉めきった自動車(車内)に放置するなど, 極端な高温多湿や低温

案所、例のとうだ日野単年半7/11に原目するがなく、復業のは同志学派で私無環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用になれる時間や内蔵電池の寿命が短くなります。できるだけ常温でご使用、充電してください。 充電しながらアプリ利用などを長時間行うと、内蔵電池の寿命が短くな

● 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間

はたけないにいるこ、適点相になりが相こさなへなる場合があります。た期的に(半年に1回、40%程度まで)充電してください。 ●端末を保管される場合は、内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因とな

電池残量なしの状態(端末の電源が入らないほど消費している状態)

なが、保管に適した電池残量の目安は40%程度です。

◆ 内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありま

● 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すと、使用できる時間が少しずつ

YIMQ電池は滑柱面にくす。元電と無け返りた、使用とさる時间が少しり 短くなります。充電しても使用時間が極端に短いときや内蔵電池が膨れ ているときなど、機能が回復せす劣化している場合には寿命ですのでご 使用をおやめください。電池は内蔵型のため、下記URLでご使用中の製 品に該当するお問い合わせ先をご参照いただき、ご連絡ください。

本製品をお預かりの後、有償修理となります。なお、寿命は使用状態など

るため、下記のような状態で保管しないでください。

フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管

https://k-tai.sharp.co.jp/support/

により異なります。

使わないでいると、過放電になり充電できなくなる場合があります。定

(本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です) 内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお

内蔵電池について




本製品につないだ状態でクイックスイッチアダプター(試供品)に継続して触れないでください。

皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を 受けてください。 お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが

生じることがあります。 各箇所の材質については、「材質一覧」(▶P.23)をご参照く

■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について





ます。身動きが自由にとれないなど、周囲の方と15cm未満に近 づくおそれがある場合には 事前に木製品を電波の出ない状態 こ切り替えてください(機内モードまたは電源オフなど)。 ----自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメー

力および植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される 場合には、雷波による影響について個別に医用電気機器メー 場合には、電板による影響について個別に医用電Xi機器を一 カーなどにご確認ください。 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となり

医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指

示に従ってください。

いに促ってへたさい。 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となり ます。

- 22 -

使用箇所	使用材質	表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス	AF⊐-ト
外装(金属部)	アルミニウム	アルマイト処理
外装(樹脂部)	PBT樹脂(ガラス入り)	なし
電源キー/指紋センサー	エポキシ樹脂	ハードコート
音量UPキー/音量DOWN キー	アルミニウム	アルマイト処理
カメラパネル	強化ガラス	AF⊐-ト
カメラ飾り部	PC樹脂	なし
外部接続端子の周囲(内側側面)	PBT樹脂(ガラス入り)	なし
SIMカード/microSDメモリ カードトレイ(外装部)	アルミニウム	アルマイト処理
SIMカード/microSDメモリ カードトレイ(樹脂部)	PC樹脂	なし
SIMカード/microSDメモリカードトレイ(金属部)	ステンレス	ニッケルメッ キ、ポリエステ ルフィルム
SIMカード/microSDメモリ カードトレイのパッキン	シリコンゴム	なし
7イックスイッチアダプ:	ター(試供品)	

使用簡所 使用材質 表面処理

IX/11/13 PC	- 大田大王
ステンレス	ニッケルメッキ
LCP樹脂	なし
SPCC	ニッケルメッキ
LCP樹脂	なし
アルミ合金	アルマイト処理
PBT樹脂	なし
	ステンレス LCP樹脂 SPCC LCP樹脂 アルミ合金

● 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでくださ 取り扱い上のご注意 い。故障の原因となります。 製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事 頃です。よくお読みになって、正しくご使用ください。 ■ 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷·感電のおそ ● お客さまによる分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反になり

本体、内蔵電池、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通

◆本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが 詰まった荷物の中に入れたり、中で重いものの下になったりしないよ 語まつに何物の中に入れだり、中で里いものめ下になったりしないよう。 う、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損・故障の原因となります。 また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損・故障 の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。 ● 本製品の防水/防塵性能(IPX5、IPX8、IP6X相当)を発揮するために SIMカード/microSDメモリカードトレイをしっかりと閉じた状態

SIMカート/ MICROSUXモリカートトレイをしっかりと閉した状態で、ご使用ください。 ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本 製品内部に液体や粉塵などの異物を入れたり、充電用機器、オブション 品に液体や粉塵などの異物を付着させたりしないでください。雨の中や 水滴がついたままでSIMカード/microSDメモリカードトレイの開閉 は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。 調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外と

なります。
● 下記については、極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でで使用ください。) 本製品本体 SIMカード(木製品木体装着状能)

 SIM/Jート(本級由本体装着人態)
 風呂場でのご使用については、「風呂場でお使いいただく際の注意事項」
 (▶P.33)をご参照ください。 ▼下記については、極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。

充雷田機哭

フレイに水洞(いればなどが)宿じたままが直りると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外接の印刷が消えたり、故障したりする原因となります。
● 晩電話・アレビ・ラジオを対使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
● 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがあります

が異常ではありません。

本製品のお取り扱いについて

- 25 -

■ ご使用にあたっての注意事項

ント/中継局と通信する場合を除く)。

・水道水以外の液体(海水、プールの水、温泉の湯、石けん、洗剤、入浴剤の

● 自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないで

● 使用中、本製品が温かくなった場合、画面の明るさや一部機能を制限す

■ 本製品の電池は内蔵されており、お客さま自身では交換できません。電

で先をご参照いたにき、ご連絡くたさい。 https://k-tai.sharp.co.jp/support/ ● 強く押す、叩くなど放意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。 ● キーやディスプレイの表面に鋭利なもの、硬いものなどを強く押し付け

→ ー・マティス・レイの表面に動利なもの、使いものなどを強く押り付かないでください。傷の条生や破損の原因となります。
 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。
 本製品に固有の設定されび準拠マークに関する詳細(認証・認定番号含む)は、本製品で以下の操作を行うことで、ご確認いただくことができます。

ホーム画面→「アプリー覧画面」を表示→[設定]→[デバイス情報]→[規

制フベル」 木製品は需油法に其づく特定無線設備の技術其進済会証明等および需

本製品は電放法に基づく特定無線設備の投卵差半週日記即等のよび電 気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、そ の証として、「技適マーク金」が本製品内で確認できるようになってお ります。認証情報については、本製品内の電子認証内容でご確認いただ

きますよう、お願いいたします。 本製品の内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となり

● 5.2CHz/5.3GHz帯無線LAN(W52/W53)の屋外利用は法律で禁止されています(5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイ

願いいたします。 ● 6GHz帯無線LANの屋外利用は法律で禁止されています。

池の交換については、下記URLでご使用中の製品に該当するお問い合わせ先をご参照いただき、ご連絡ください。

る場合があります。

本体について

制ラベル]

ださい。自動車・原動機付自転車・自転車運転中の使用は法律で禁止さ

合には、すぐに洗い流してください。 乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。

紀葉して固まると、汚れい落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。 砂や泥がきれいに洗い流せていない状態で使用すると、本製品に傷が付 いたり、破損するなど故障の原因となります。 ・湯船やブールなどにつけないでください。また、水中で使用しないでくだ さい。(キー操作を含む。)

本製品は耐水圧設計ではありません。水道やシャワーなどで強い流水(6

暖かい場所へ移動するときは本製品が常温になってから持ち込んでくだ

さい。万一、結露が発生したときは、取れるまで常温で放置してください。 ・風呂場、台所など、湿気の多い場所での長時間の使用、保管はしないでく

- 26 -

湯船や温泉の湯、石けん、洗剤、入浴剤の入った水に浸けたり、かけたりしないでください。故障の原因となります。 万が一、水道水以外が付着したり、湯船に落としてしまった場合は、直ち

● 本製品は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護

の国際ガイドラインに適合しています。本製品の電波防護への適合性に

などうえたり、電液で切りたりのないとくだとい。アングパラス はパーツ 原因となります。 1 明るさセンサーを指でふさいだり、明るさセンサーの上にシールなどを 貼ったりすると、周囲の明暗に明るさセンサーが反応できずに、正しく 動作しない場合がありますので注意ください。

動作しない場合がありますのでご注意ください。
近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し発信中や通話中にディスプレイの表示が常に消え、操作が行えなくなる場合がありますのでご注意ください。受話ロ(レシーバー)/スピーカー、送話ロ(マイク)、スピーカー、サブマイク、空気抜き部(カメラ飾り)をシールや指などでふさぐと性能を維持できなくなりますので、ご注意ください。髪の毛の上から受話ロ(レシーバー)/スピーカーを当てて通話すると、近接センサーが誤動作することがあります。ディスプレイが点灯されたままとなり、誤ってディスプレイに触れると、通話が切れる場合がありますのでご注意ください。

ますのでご注意ください。
● ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼ると、誤動作やご利用時間

が短くなる原因となります。また、本製品が損傷するおそれがあります。

本製品に磁気を帯びたものを近づけるとスピーカー部から音が鳴ることがありますが、故障ではありません。SIMカード/microSDメモリカードトレイを強く引っ張ったり、無理な力を加えたりすると破損の原因となりますのでご注意ください。

寒い場所から暖かい周呂場などに本製品を持ち込むときは、本体が常温

風呂場で、イヤホンマイクや外部機器を接続して使用しないでください。

■ 直射日光下などの明るい場所ではディスプレイが見えにくい場合があ ● 直射日光トなどの明るい場所ではディスプレイが見えにくい場合がありますが故障ではありません。
 ● 通常はSIMカード/microSDメモリカードトレイを閉じた状態で使用してください。カードトレイを閉じずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。
 ◆ 本製品内のSIMカード/microSDメモリカードトレイの挿入口に液体、金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。

の国際ガイドンイと適当しています。小家庭のの電域的家 の知らはについて詳しくは、「取扱説明書 詳細順」をご参照ください。磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

● キャッシュカード・クレジットカード・ブリペイドカードなどの磁気カードを近づけないでください。記録内容が消失する場合があります。

<u>タッチパネルについて</u>

→ ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となり ● タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押し こり、先のとがったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりし だいてください。 以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。 また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。 ● 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エ アコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使 アコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水瀉が付くことがあります(結露としいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける場合があります。

microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の

手袋をしたままでの操作

・異物を操作面に乗せたままでの操作

・共物を索に即に来せれるまでの操作
 ・保護フィルムやシールなどを貼っての操作
 ・ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
 ・濡れた指または汗で湿った指での操作

水中での操作

ホーとの保証ディスプレイにシールやシート類(保護フィルムや覗き見防止シートな

ど)を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない場合があります。 ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属など の導電性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありま すのでご注意ください。

SIMカードについて

● SIMカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になる製品への挿入には必要以上の負荷がか

つにしてください。ご使用になる製品への挿入には必要以上の負荷かかからないようにしてください。

● 他のにカードリーダー/ライターなどに、SIMカードを挿入して故障した場合は、お客さまの責任となりますのでご注意ください。

● SIMカードにシールなどを貼らないでください。

● 変換アダプタを取り付けたSIMカードを挿入しないでください。故障の

原因となります。

原因となります。
SIMカードに損傷を与えるようなこと(高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触・衝撃を与える、曲げたり荷重をかけたりする、濡らすなど)はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

- 27 -

■ 充電時のご注意 指定の充電用機器(別売)やオプション品は、防水/防塵性能を有していま

本製品または水電用機器に水渦や異物が付着している状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。 本製品は防水/防塵性能を有しておりますが、指定の充電用機器(別売) およびオブション品は防水/防塵性能を有しておりません。濡れたり汚れたりしている状態でUSB Type-Cプラグを挿入すると、本製品やUSB Type-Cプラグに付着した水分や異物などにより、感電や回路のショー

、腐食による界堂発熱 懐損 火災 やけど 故障の原因となります

いときでも、風呂場などに持ち込まないでください。火災、やけど、感電

◎ 水抜きのしかたなど、「防水/防塵/耐衝撃性能」に関して、詳しくは 「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

- 28 -



修理につきまして、24時間いつでもご利用いただける「Web修理 サポート」を準備しています。是非ご利用ください。 下記のQRコードから、アクセスできます。



● クイックスイッチアダプター(試供品)を本製品に接続するときは、興まで完全に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、発熱、発火、感電、火災、傷害の原因となります。また、外部接続端子に対して平行にな るように抜き差ししてください。故障や動作不具合の原因となります。 ● 使用しない場合は、クイックスイッチアダプター(試供品)を本製品から

いてくたこと。 イックスイッチアダプター(試供品)を接続したまま放置すると、火

グイックスイッチアタフター(試供品)を接続したまま放画9のと、火 災、やけざ、感電などの原因となります。 ● 水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ち にクイックスイッチアダプター(試供品)を本製品から抜いてください。 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となり あまま入れの際は、クイックスイッチアダプター(試供品)を本製品から抜

カメラ機能について

大切な撮影などをするときは、事前に試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

著作権・肖像権について

● お客さまが本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変な

こはできません。 また、他人の肖像や氏名を無断で使用·改変などをすると肖像権の侵害 また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。
なお、実演や興行、展示物などでは、私的使用目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

● 撮影した静止画などをインターネット・ホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

クイックスイッチアダプター(試供品)について 防水/防塵/耐衝撃性能に関するご注意

いて行ってください。 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

どはできません。

Eしくお使いいただくために、「防水/防塵/耐衝撃性能に関するご注意」 の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。記載されている内容を 字らずにで使用になると、液体や粉磨が入る原因となり、発熱・発火・感雷

- 23 -

ずにご使用になった場合など、お客さまの取り扱いの不備による故障と判 明した場合、保証の対象外となります。 ■ 本製品の防水/防塵/耐衝撃性能

ん窓と、IFAO・M∃、IFAO・M∃ OBDAITEROS OFFOA・M∃ OBDE 性能を有しています。また、ML規格に準拠する試験*4をクリアした耐衝 撃構造を採用しています。 季୩週セポガロしているり。 ※1 IPXBとは、内径6.3mmの放水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5リットル/分の水を最低3分間放水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、

電話機としての機能を有することを意味します。 ※2 IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに電話機を静かに 沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有すること を意味します。 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れても、内部に塵埃が侵入しない機能を有することを

意味します。 VIL規格準拠

ません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の 対象外となりますのでご了承ください。

4 ML規格準拠 米国国防総省が制定したMIL-STD-810H(耐衝撃落下はMIL-STD-810G) に準拠した独自の試験を実施しています。試験内容については、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではあり

本製品の防塵性能はIP6X相当の保護度合いを保証するものであり、砂浜 などの砂の上に直接置くなどの利用方法に対して保証するものではあり

本製品が有する防水/防塵性能でできること

ブールサイドで使用できます。ただし、ブールの水などの水道水以外の水をかけたり、ブールの水に浸けたりしないでください。
 弱めの水流(6リットル/分以下)で常温(5℃~35℃)の水道水を使って本製品を洗うことができます。

SIMカード/microSDメモリカードトレイをしっかりと閉じてください。完全に閉まっていることで防水/防塵性能が発揮されます。接触面に微細なゴミ(髪の毛、砂粒、微細な繊維など)が挟まると、液体や粉塵が入

水道水以外の液体(場水、ノールの水、温泉の湯、石けん、洗剤、入治剤の 入った水、アルコール、ジュース、調味料など)に浸けたり、かけたりしな いでください。また、ベットの尿がかかる場所での使用はしないでくださ い。かかった場合には、速やかに水道水で洗い流してください。 万が一、塩水や海水、飲料、調味料、食品、泥や土などの異物が付着した場

・ マングライル (1880) などが、が、単クイン・一体というなどが、 リットル・分を超える)を当てたり、水中に沈めたりしないでください。 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたり しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。 急激な温度変化は、結露が発生し、故障の原因となります。寒い場所から

・ 本級のはかに子さまとか。・ 強い雨の中では使用しないでください。・ 濡れたまま放置しないでください。寒冷地では凍結するなど、故障の原因

となります。
・受話ロ(レシーバー)/スピーカー、送話ロ(マイク)、スピーカー、サブマイクの穴に水が入ったときは、一時的に音量が小さくなることがあります。十分に水抜きと乾燥を行った上でご使用ください。
・砂浜、砂場などの砂の上や、泥の上に直接圏かないでください。受話ロ(レシーバー)/スピーカー、送話ロ(マイク)、スピーカー、サブマイク、外部接続端子などに砂が入り、音が小さくなったり、本体内に砂などが混入し

接続端子などに必が入り、自かがなくなったり、本体内に必なとか強人 たりすると発熱や故障の原因となります。 ・SIMカード/microSDメモリカードトレイに劣化、破損があるときは、 防水/防塵性能を維持できません。 ・落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。また、受話ロ(レシー

・済下させたい、関挙をすれたいしないに、たこい。おい、スポローバン・バー)/スピーカー、送話口(マイク)、スピーカー、サブマイクなどをとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがある。 り、防水/防塵性能が損なわれる原因となります

風呂場でお使いいただく際の注意事項

、小温からかり、 に所定の方法で洗い流して、水抜きおよび自然乾燥を行ってください。 ・風呂場では、室温は5℃~40℃、湿度は99%以下、使用時間は2時間以内

でいき、必ず所定の力法で水泳さむより自然を深を行ってくだなお、全ての機能の連続動作を保証するものではありません。 ・ 高温のお湯がかからないようにご注意ください。 ・ 急激な温度変化は、結露の原因となります。

寒い場かから緩かい風呂場などに本製品を持ち込むときば、本体が常温になってから持ち込んでください。また、風呂場で暖まった本製品に冷たい水をかけないでください。 浸水や故障の原因となります。
・カメラのレンズやディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。

風呂場では、充電を行わないでください

ト、腐食による異常発熱、焼損、火災、やけど、故障の原因となります。
 ・濡れた手で指定の充電用機器(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
 ・指定の充電用機器(別売)およびオプション品は、水のかからない状態で使用し、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水回りでは使用しないでください。火災、やけど、感電、故障などの原因となります。また、充電しな

故障などの原因となります。

各種ご質問にチャット形式で自動回答する「チャットで質問」を 準備しています。お気軽に、ご利用ください



リサイクルについて

本製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な有益な資源です。リサイクルにご協力をお願いします。リサイクルについては、下記 UBLでで使用中の製品に該当するお問い合わせ先をで参照いただき、で相

- 29 -

https://k-tai.sharp.co.jp/support/
・プライバシー保護のため、事前に「すべてのデータを消去(初期設定にリセット)」を行って、システムメモリ内のすべてのデータを消去してくだ ・本製品は一般のゴミと一緒に廃棄しないでください。廃棄するときは、各

本製品は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、 その適合マークを本製品の電子銘板に表示しています。 電子銘板は、本製品で以下の操作を行うことで、ご確認いただくことがで

このす。 ホーム画面→「アプリー覧画面」を表示→「設定]→「デバイス情報]→「規制

電波障害自主規制について

データ通信料についてのご注意

・本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アブリケー ションなどにより自動的にデータ通信が行われる場合があります。この ため、ご利用の際はデータ通信料が高額になる場合がありますので、デー ため、これがのでは、プリーにより、一般により、アリーになる。 からなりのと、アリーをは、アブリケーションなどのダウンロード、アブリケーションによる通信、メールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、データ通信は有料となった。

- 35 -

— 本製品を新品で購入されたお客様に、【無料修理規定】記載内容の範

保証サービスを受ける際、購入証明書(購入時のレシート/メールコ

製造元:シャープ株式会社

【無料修理規定】

状態で、保証期間内に本製品のハードウェア部分が故障した場 合には、本書に従い無料引取修理いたします。なお、出張修理は 行いません。

保証期間内でも、次の場合には有償修理となります。

やそれに類する書面にて当社が禁止している事項に抵触 たことで発生した故障・損傷。 (ハ) 落とされた場合・水濡れした場合などによる故障・損傷。

- 36 -

保証について

囲で無料修理を保証します。本保証は、購入日から起算して1年間 四と無付修理を味証しより。本味証は、調入口がつ起昇して「中間 (消耗品は除く)にわたって有効です。 保証期間中に故障が発生した場合は、下記のお問い合わせ先までご

- 30 -

★ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につき まして、詳しくは取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

受付時間 10:00~17:00(12/31、1/1を除く毎日)

★ お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

導入されたソフトウェアに起因する不具合、ウイルス感染による不具合など)に関しては、本書の適用外となります。

依頼ください。当社指定宅配業者がお引取りに伺い、修理完了後お届

ピー/代金支払明細など)のご提供をお願いしております。本書および 購入証明書は、大切に保管してください。

お問い合わせ先:シャープデータ通信サポートセンター TEL:050-5846-5418

. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用 • 本製品のハードウェア部分に起因しない不具合(例:お客様が

(イ) 購入証明書(購入時のレシート/メールコピー/代金支払明細など)のご提供がない場合。 (ロ)使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書

- 31 -

(一) 人災、公吉、兵市电丘、た桁がり皮が電域、電圧、同級数人のよび地震・落雷・突風・風水害・塩害・ガス害(硫素ガスなど)・その他の天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。 (木) 寿命部品や消耗品の自然消耗、磨耗、劣化などにより部品 の交換が必要な場合(使用時間や頻度を通常より超えて使われた場合、保証期間内に損耗する恐れが高いものに限

(一) 火災・公害・異常雷圧・定格外の使用電源(電圧、周波数)、お

などの使用に起因して製品に生じた故障・損傷。 (ト) 当社以外の第三者が提供したソフトウェアにより発生し た故障・損傷。 (チ) お客様ので使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故 ・損傷の場合(例:ほこり、錆、カビ、虫などの侵入による

(へ)接続している他の機器、および不適当な消耗品や記憶媒体

(川) その他 当社の責任によらない故障・損傷。 3 製品の保証期間内であっても、当社が別途定める製品の製造打 表記の保証所間内とのうとも、当社が別途とめる表記の表達打ち切り後の補修用性能部品保有期間が満了し、かつ部品が手配できない場合は修理をお引き受けできないことがあります。

4. 製品の状態やその他の事項により、修理に代えて製品交換で対 応する場合がありますのでご了承ください。 5. 環境への配慮や修理料金低減のため、修理に際して再生部品・代 替部品を使用する場合があります。また、修理後、交換した部品 は当社が任意に回収の上適切に処理いたします。

6. 本書に基づき無料修理(製品交換を含む対応)を行った製品の保 証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。 7. お買い上げの製品が故障により使用できなかったことによる損 害については補償いたしません。

8. 製品の故障によるデータの復旧・移行は一切対応いたしかねま

9. 修理をご依頼いただく前に、お客様の責任においてバックアッ プロ上、初期化により製品のデータを削除ください。修理でお預かりしたデータはすべて削除いたします。製品のデータ内容お よびデータ削除による二次被害についての補償はいたしかねま 10.日本国内においてのみ有効です。

- 37 -

(This warranty is valid only in Japan.)

FCC Notice

Before use, read FCC notice in the below detailed operation manual to ensure proper operation. This manual describes detailed guidance and operations of functions Select the carrier and model number applicable to this product from the 'Support information by model' section of the URL below and download

輸出管理規制

--本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」お よびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制 (Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客さまの責任

知的財産権について

■ 商標について 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- 33 -



oSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C. LLCの ・USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

CERTIFIED AVA

 Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG. Inc.が所有す る登録商標であり、シャープ株式会社は、これら商標を使用する許可を受

は商標です。 は商標です。
・「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
・Android™およびAndroid ロゴ、Google™は、Google LLCの商標です。
・OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
・iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されて

Snapdragon Sound™ is a product of Qualcomm Technologies.

Snapdragon Sourid is a product of additional formation inc. and/or its subsidiaries.

Snapdragon and Snapdragon Sound are trademarks or registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

[AQUOS/アクオス]「AQUOS」ロゴはシャープ株式会社の商標または

- 34 -

登録商標です。 その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標また

本製品には、GNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)、その他のライセンスに基づくソフト ウェアが含まれています。 当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、ホーム画面→「アプリー

をご参照ください。 https://k-tai.sharp.co.jp/support/developers/oss/

■その他 ■・その旧 本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・ 翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行っ たり、それに関与してはいけません。 ・本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客さまが個人の

● やめましょう、
歩きスマホ。









(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。) ・ 周辺機器

● 胡芝丸 れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が付く場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることが

- 24 -

る原因となります。 る原因となります。 SIMカード/microSDメモリカードトレイが開いている状態で水など SIMカード/microSDメモリカードトレイが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用しないで、電源を切り、下記URLでで使用中の製品に該当するお問い合わせ先をご参照いただき、ご連絡ください。https://k-tai.sharp.co.jp/support/
本製品が濡れているときは、乾いた清潔な布で拭き取ってください。
 手や本製品が濡れているときや異物がついているときには、SIMカード/microSDメモリカードトレイの開閉は絶対にしないでください。

ト/ MICrOSUメモリカートトレイの開閉は絶対にしないでくたさい。 常温(5℃~35℃)の真水・水道水にのみ対応しています。常温の真水・水 道水以外の液体をかけたり、浸けたりした場合は、そのまま使用せず、常 温の真水・水道水で洗ってください。 外部接続端子は、濡れていたり、砂やほこりが付着した状態でご使用にな らないでください。防水/防塵性能が損なわれたり、感電や回路のショートなどによる火災、やけど、故障の原因となります。

SIMカード/microSDメモリカードトレイの閉じかた

SIMリート/ IIIICIOSDメモリカートトレイを本体に水平に突までし り差し込んでください。 ・詳しくは、「カードの取り付け/取り外しについて」手順**3(▶**P.4) をご参照ください。 本製品の防塵性能について

ません。 塵埃が本製品に付着したときには、直ちに水で洗い流すなどして完全に 塵埃を除去してからご使用ください。

SIMカード/microSDメモリカードトレイを本体に水平に奥までしっか

- 32 -

the user guide. https://k-tai.sharp.co.jp/support/ The device is electronically labeled and the FCC ID can be displayed

via the About phone & the Regulatory labels under the Settings menu

Bluetooth*

からない。 けています。 Vi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Alliance®の登録商標です。

・Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIEDUコはWi-Fi Alliance®の登録商標です。
・Wi-Fi CERTIFIED™はWi-Fi Alliance®の商標です。
・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
・Дは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
・FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触Cカードの技術方式です。
FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標また

は登録商標です。 ■ オープンソースソフトウェアについて

国該ソフトウェアのライヒン人に関する詳細は、ホーム画山→「アンリー 覧画面」を表示→[設定]→[デバイス情報]→[法的情報]→[サードバー ティライセンス]をご参照ください。 • GPL、LGPL、Mozilla Public License(MPL)に基づくソフトウェアの ソースコードは、下記サイトで無償で開示しています。詳細は下記サイト

本製品は、AVUホートノオリオライセン人に基づさ、お客さまが個人的 に、且つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVC ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客さまによ り符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供すること についてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手した AVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。 その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされてまりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手で

きる可能性があります。 HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。

- 40 -- 38 - 39 -