

AQUOS

SH-M04／SH-M04-A

クイックスタートガイド



- 本端末に対応する別売品については次のサイトをご覧ください。
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm04/index.html>

詳しい操作説明は、「取扱説明書(PDFファイル)」をご覧ください。
次のサイトでダウンロードしてください。
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm04/manual/index.html>

1版 TNS JB220AFZ2 16L 20.1 TR TOJ
- 1 -

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(*1)を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(*1)を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷(*2)を負う可能性が想定される場合および物的損害(*3)の発生が想定される」内容です。

- *1 重傷・失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
 - *2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
 - *3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペット等にかけられる拡大損害を指します。
- 次の検表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止してはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

- 7 -

	自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転中には使用しないでください。 交通事故の原因となります。 乗り物を運転しながら携帯電話を使用することは、法律で禁止されています。運転の妨げとなります。 運転者が使用する場合は、駐停車が禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。
	航空機へのご搭乗にあたり、本端末の電源を切るか、機内モードに設定してください。 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。 航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。 また、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
	病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。 使用を禁止されている場所では、本端末の電源を切ってください。電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
	ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本端末を耳から離してください。 また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをやる場合は、過度なボリュームに調節してください。 音量大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると聴覚などの原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。
	心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。 心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電圧による影響についてご確認の上ご使用ください。 医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

	高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。 電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。 ※ご注意ください電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型ペースメーカーおよび植込み型除動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電圧による影響についてご確認ください。
	ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。 破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
	内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。
	ペットなどが本端末に噛みつかないようにご注意ください。 内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

	ストラップなどを持って本端末を振り回さないでください。 本人や他人の、周囲の物に当たり、けがなどの事故の原因となります。
	モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。

本体付属品



- 本端末に対応する別売品については次のサイトをご覧ください。
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm04/index.html>

詳しい操作説明は、「取扱説明書(PDFファイル)」をご覧ください。
次のサイトでダウンロードしてください。
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm04/manual/index.html>

1版 TNS JB220AFZ2 16L 20.1 TR TOJ
- 1 -

	分解してはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制(必ず実行してください)を示す記号です。
	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

「安全上のご注意」は、下記の6項目に分けて説明しています。

- 本端末、ACアダプター、microUSBケーブル、nanoSIMカードの取り扱いについて(共通)……………P.8
- 本端末の取り扱いについて……………P.12
- ACアダプター、microUSBケーブルの取り扱いについて……………P.17
- nanoSIMカードの取り扱いについて……………P.20
- 医用電気機器近くでの取り扱いについて……………P.21
- 材質一覧……………P.22

本端末、ACアダプター、microUSBケーブル、nanoSIMカードの取り扱いについて(共通)

	本端末には、必ず指定のACアダプター・microUSBケーブルをご使用ください。 指定以外のものを使用した場合、内蔵電池の漏液、発熱、破裂、発火や、ACアダプター・microUSBケーブルの発熱、発火、故障などの原因となります。
	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


- 8 -

	ディスプレイを破損し、内部の物質などが漏れた場合には、顔や手などの皮膚や衣類などにつかないでください。 顔や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
	一般のゴミと一緒に捨てないでください。 発火による火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本端末は、「保証書に記載のお問い合わせ先」までお問い合わせください。回収されている市区町村の指示に従ってください。
	内蔵電池内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につかないでください。 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
	着信音が鳴っているときや、本端末で melodies を再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。 難聴になる可能性があります。

	自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電圧による影響についてご確認の上ご使用ください。 車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
	雷が降り出したら、ACアダプター・microUSBケーブルには触れないでください。 感電などの原因となります。
	コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

	ストラップなどを持って本端末を振り回さないでください。 本人や他人の、周囲の物に当たり、けがなどの事故の原因となります。
	モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。

各部の名称と機能

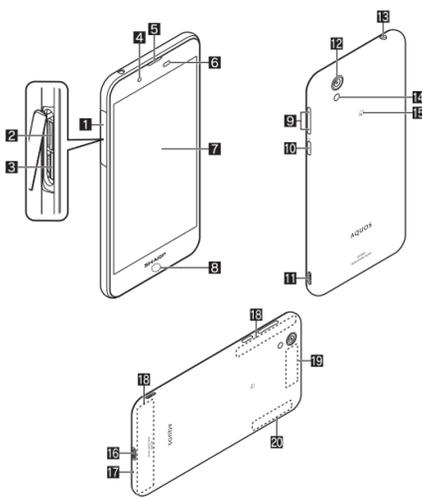

- 1 nanoSIMカード／microSDカードスロットカバー
- 2 nanoSIMカードを取り付けるためのトレイ(緑色)が収納されています。

- 2 -

	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水/防塵性能については以下をご参照ください。 ☞P.32防水/防塵性能
	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については以下をご参照ください。 ☞P.32防水/防塵性能
	本端末にmicroUSBケーブルをうまく取り付けできないときは、無理に行わないでください。 無理に行わないでください。 本端末にmicroUSBケーブルをうまく取り付けできないときは、無理に行わないでください。 無理に行わないでください。 本端末にmicroUSBケーブルをうまく取り付けできないときは、無理に行わないでください。 無理に行わないでください。 本端末にmicroUSBケーブルをうまく取り付けできないときは、無理に行わないでください。 無理に行わないでください。
	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。 過充電により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。 引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。 ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使用になる際は必ず事前に電源を切る状態でご使用してください。 おサイフケータイのロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください。
	使用中、充電中、保管中、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。 ●電源プラグをコンセントから抜く。 ●本端末の電源を切る。 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については以下をご参照ください。 ☞P.32防水/防塵性能
	充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については以下をご参照ください。 ☞P.32防水/防塵性能

	ディスプレイを破損し、内部の物質などが漏れた場合には、顔や手などの皮膚や衣類などにつかないでください。 顔や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
	一般のゴミと一緒に捨てないでください。 発火による火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本端末は、「保証書に記載のお問い合わせ先」までお問い合わせください。回収されている市区町村の指示に従ってください。
	内蔵電池内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につかないでください。 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
	着信音が鳴っているときや、本端末で melodies を再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。 難聴になる可能性があります。

	自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電圧による影響についてご確認の上ご使用ください。 車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
	雷が降り出したら、ACアダプター・microUSBケーブルには触れないでください。 感電などの原因となります。
	コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

	ストラップなどを持って本端末を振り回さないでください。 本人や他人の、周囲の物に当たり、けがなどの事故の原因となります。
	モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。

	1 microSDカードスロット
	2 インカメラ
	3 受話口/スピーカー <ul style="list-style-type: none">●通話相手の声や着信音、音楽などがここから聞こえます。
	4 近接センサー／明るさセンサー*1 <ul style="list-style-type: none">●近接センサーは、通話中の際の接近を検知して、タッチパネルの誤動作を防ぎます。●明るさセンサーは、周りの明るさを検知して、バックライトの明るさを調整します。
	5 ディスプレイ/タッチパネル*2
	6 着信/充電ランプ
	7 I(イヤホン)音源UP/DOWNキー <ul style="list-style-type: none">●各種機能で音量を調節します。
	8 (H)電源キー <ul style="list-style-type: none">●電源を入れる/切るときなどに利用します。●ディスプレイの表示/非表示を切り替えます。
	9 ストラップ取り付け口
	10 アウトカメラ
	11 イヤホンマイク端子
	12 モバイルライト
	13 マーク
	14 I/Cポートが搭載されています(取り外しはできません)。
	15 外部接続端子 <ul style="list-style-type: none">●通話中や動画撮影時、Eメールにお話しする際などに利用します。
	16 送話口/マイク
	17 内蔵アンテナ*3
	18 GPSアンテナ*3
	19 Wi-Fi/Bluetooth®アンテナ*3

- *1 センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。センサーが正常に動作しないことがあります。
- *2 対応する市販のフリップカバーを装着すると、フリップカバーの開閉によってディスプレイの表示/非表示を切り替えることができます。装着したフリップカバーは、斜めに閉じるとディスプレイの表示が消えないことがあります。
- *3 背面のアンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆ったり通信品質に影響を及ぼす場合があります。

- 3 -

	落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	充電端子や外部接続端子に導電性物質(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	使用時や充電中、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。 火災、やけどなどの原因となります。
	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。 過充電により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。 引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。 ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使用になる際は必ず事前に電源を切る状態でご使用してください。 おサイフケータイのロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください。
	使用中、充電中、保管中、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。 ●電源プラグをコンセントから抜く。 ●本端末の電源を切る。 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

	本端末からmicroUSBケーブルを取り外す際は、コードを引っ張らず、microUSBケーブルのmicroUSBプラグを持って取り外してください。 コードを引っ張るとコードが傷ついたり、端子の破損による火災や感電などの原因となります。
	乳幼児の手の届く場所に置かないでください。 誤って飲み込んだり、けが、感電などの原因となります。

- 10 -


	microUSBケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	コンセントにACアダプターを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	ACアダプターに海外旅行用の変圧器(トランスコンバーター)を使用しないでください。 発火、発熱、感電などの原因となります。
	本端末にACアダプターとmicroUSBケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	充電中は、布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。また布や布団で覆った状態で、就寝しないようにしてください。 熱がこもって火災、やけど、故障などの原因となります。
	microUSBケーブルをACアダプターに差し込むときや、ACアダプターにmicroUSBケーブルを接続した状態では、接続部に異物や液体などを入れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	本端末・ACアダプター・microUSBケーブルが濡れている状態では、プラグを絶対に接続しないでください。 本端末は防水性能を有してありますが、濡れた状態でプラグを挿入すると、本端末やプラグに付着した水分や異物などにより、充電ショートによる異常発熱、故障、火災、やけどの原因となります。
	濡れた手でACアダプターやmicroUSBケーブル、充電端子、電源プラグに触れないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプター、microUSBケーブルの取り扱いについて

	microUSBケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	ACアダプター・microUSBケーブルは、風呂場などの湿気のある場所では使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	雷が降り出したら、ACアダプター・microUSBケーブルには触れないでください。 感電などの原因となります。
	コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

- 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。

カードの取り付け/取り外しについて

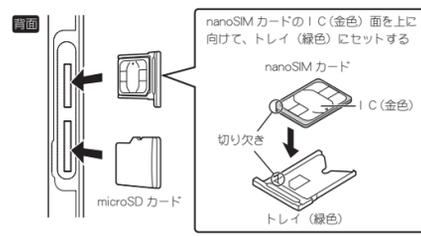

- nanoSIMカードまたはmicroSDカードの取り付け/取り外しは、挿入位置と挿入方向を確認し、電源を切ってから行ってください。
- トレイはnanoSIMカードスロットに取り付けられています。
- トレイは、nanoSIMカードの装着に必要です。紛失しないようにご注意ください。
- トレイのくぼみに指先をかきか、ピンセットなどを使い取り外してください。
- nanoSIMカードを取り付ける際は、トレイに装着しスロットに差し込んでください。
- トレイを取り付ける場合は**元あった位置**に挿入し他場所へ挿入しないようご注意ください。
- 防水・防塵性能を維持するためnanoSIMカード／microSDカードスロットカバーを完全に閉めてご利用ください。

- 4 -

	破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
	ぐらついたおの上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレーション設定中は特にご注意ください。 落下して、けがなどの原因となります。
	湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。 防水/防塵性能については以下をご参照ください。 ☞P.32防水/防塵性能
	子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。 けがなどの原因となります。
	乳幼児の手の届く場所に置かないでください。 誤って飲み込んだり、けが、感電などの原因となります。
	本端末からmicroUSBケーブルを取り外す際は、コードを引っ張らず、microUSBケーブルのmicroUSBプラグを持って取り外してください。 コードを引っ張るとコードが傷ついたり、端子の破損による火災や感電などの原因となります。

- 11 -

	指定の電源、電圧で使用してください。 誤った電源、電圧を使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。 指定のACアダプター・AC100V～240V(家庭用ACコンセント専用)
	電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
	ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込みます。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
	電源プラグをコンセントから抜く場合は、microUSBケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプターを持って抜いてください。 microUSBケーブルを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
	本端末にmicroUSBケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。 充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

	ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。
--	--

	ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。
--	--

本端末のご利用について

- 本端末は、日本国内での使用を前提に作られています。海外でのご使用につきましては、お客様の責任にて行っていただきますよう、お願いいたします。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うなど、パケット容量が高額になりますので、パケット定額サービスの利用を強くおすすめします。
- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、WiFi接続中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- 本端末はLTE・W-CDMA・無線LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところ、携帯電話サービスエリア外ではご利用できません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見失うなどの場所でもご利用できない場合があります。また、電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通信が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 本端末は電圧を利用していません。第三者による電圧を受されるケースも無いといえます。ただし、LTE・W-CDMA方式では通話機能すべての通話について自動的にサポートしますが、第三者が受信機で傍受したとしても、たの確音としか聞き取れません。
- 本端末は音声でデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なる場合もあります。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報(電話番号、カレンダー、メモ帳、音声メモ・録音留守録など)、定期的なメモを取ったり、microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管してください。また、お申し込み時、本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、ご登録された情報が失われてしまうことがありますが、当社としては責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本端末はパソコンと同様、お客様がインストールを行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の個人情報や本端末に登録された個人情報などがインターネット経由で外部に発信され不正に利用される可能性があります。そのため、ご利用されるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- microSDカードや端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなる場合があります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- お客様の電話番号(自局番号)は、ホーム画面にアプリシートを表示▶[設定]▶[プロフィール]で確認できます。

- 5 -

	本端末を長時間連続使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようにご注意ください。
	アプリ、通話、データ通信や動画視聴など、長時間の使用や充電中は、本端末やACアダプター・microUSBケーブルの温度が高くなる場合があります。 温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かき傷、低温やけどなどの原因となります。

本端末の取り扱いについて

	モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してけがなどの事故の原因となります。
	自動車などの運転者に向けてモバイルライトを点灯、発光しないください。 運転の妨げとなり、事故などの原因となります。
	点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。 目を疲れや悪影響などの原因となります。
	本端末内のnanoSIMカードスロットやmicroSDカードスロットに水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片、燃やしやすいものなどの異物を入れないでください。また、nanoSIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。 レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

	ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。
--	--

- 12 -

	指定の電源、電圧で使用してください。 誤った電源、電圧を使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。 指定のACアダプター・AC100V～240V(家庭用ACコンセント専用)
	電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
	ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込みます。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
	電源プラグをコンセントから抜く場合は、microUSBケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプターを持って抜いてください。 microUSBケーブルを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
	本端末にmicroUSBケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。 充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

	ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。
--	--

	ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。
--	--

- 本端末では、マナーモードに設定中でも、着信音、操作音、各種通知音以外は消音(カメラのシャッター音など)は消音されません。
- 本端末は、日本国内での使用を前提に作られています。海外でのご使用につきましては、お客様の責任にて行っていただきますよう、お願いいたします。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うなど、パケット容量が高額になりますので、パケット定額サービスの利用を強くおすすめします。
- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、WiFi接続中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- 本端末はLTE・W-CDMA・無線LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところ、携帯電話サービスエリア外ではご利用できません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見失うなどの場所でもご利用できない場合があります。また、電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通信が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 本端末は電圧を利用していません。第三者による電圧を受されるケースも無いといえます。ただし、LTE・W-CDMA方式では通話機能すべての通話について自動的にサポートしますが、第三者が受信機で傍受したとしても、たの確音としか聞き取れません。
- 本端末は音声でデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なる場合もあります。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報(電話番号、カレンダー、メモ帳、音声メモ・録音留守録など)、定期的なメモを取ったり、microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管してください。また、お申し込み時、本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、ご登録された情報が失われてしまうことがありますが、当社としては責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本端末はパソコンと同様、お客様がインストールを行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の個人情報や本端末に登録された個人情報などがインターネット経由で外部に発信され不正に利用される可能性があります。そのため、ご利用されるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- microSDカードや端末の空き容量が少ない場合、起動

