

# AQUOS R2 compact SH-M09

## クイックスタートガイド



詳しい操作説明は、「取扱説明書(PDFファイル)」をご覧ください。次のサイトでダウンロードしてください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm09/manual/index.html

	1.1版	
	19D TO	
	- 1 -	

●本端末は、音声やデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い場所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なる聞こえる場合があります。
●お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、定期的にメモを取り、microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管してくださるようお願いいたします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取扱いなどによって、万一が、登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
●本端末はパソコンなどと同様、本端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを通じて外部に発信され不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用になるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分に確認の上ご利用ください。

●本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
●お客様ご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。

●microSDカードや端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなる場合があります。その場合は保存されているデータを削除してください。

●本端末のシステムを最新の状態にアップデートすることがあります。詳細は、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

●紛失に備え画面ロックのパスワードを設定し、本端末のセキュリティを確保してください。

●万一紛失した場合は、Gmail™、Google Play™などのGoogleサービスやSNSなどを他の人を利用しないよう、パソコンより各種サービスアカウントのパスワード変更や認証の無効化を行ってください。

●Google LLCが提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Googleおよび各提供元が定める利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての不具合について、当社としては一切の責任を負いかねます。

●利用規約などで表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
●アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
●ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが一瞬に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

	- 7 -	
--	-------	--

	- 8 -	
--	-------	--

<span><span>禁止</span></span>	本端末内のnanoSIMカード／microSDカードトレイの挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片(カッターの刃やホチキスの針など)、燃えやすいものなどの異物を入れてください。また、nanoSIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。
------------------------------	---

<span><span>禁止</span></span>	カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
------------------------------	--

<span><span>!</span></span>	航空機への搭乗にあたり、本端末の電源を切るか、機内モードに設定してください。航空機内で使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内で使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
-----------------------------	--

<span><span>!</span></span>	病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用されている場所では、本端末の電源を切ってください。電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
-----------------------------	--

<span><span>!</span></span>	ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け画面などは、必ず本端末を耳から離してください。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調整してください。ハンズフリーに設定して通話するとき、本端末から大きな音が出ます。待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。
-----------------------------	---

### 本体付属品



- 本端末に対応する別売品については次のサイトをご覧ください。http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm09/index.html

	- 1 -	
--	-------	--

- 市販の周辺機器については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- この機種SH-M09の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。本端末の比較吸収率(SAR)については、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。
- 輸出管理規制については、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

<span><span>!</span></span> <b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(*1)を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
<span><span>!</span></span> <b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(*1)を負う可能性が想定される」内容です。
<span><span>!</span></span> <b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷(*2)を負う可能性が想定される場合および物的損害(*3)の発生が想定される」内容です。

- \*1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療入院、長期の療養を要するものを指します。  
\*2 軽傷:治療入院や長期の療養を要さないけが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。  
\*3 物的損害:家屋・家財および家具・ベッドなどにかかわる拡大損害を指します。

<span><span>!</span></span>	心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
<span><span>!</span></span>	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご利用ください。
<span><span>!</span></span>	電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。※ご注意ください!電線などの例補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

<span><span>!</span></span>	ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめ火気から遠ざけてください。
-----------------------------	--



<span><span>!</span></span>	液状の液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。
-----------------------------	----------------------------

<span><span>!</span></span>	ベッドなどが本端末に噛みつかないようご注意ください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	自動車で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご利用ください。車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については以下をご参照ください。【P.21「材質一覧」】
-----------------------------	---

### 各部の名称と機能

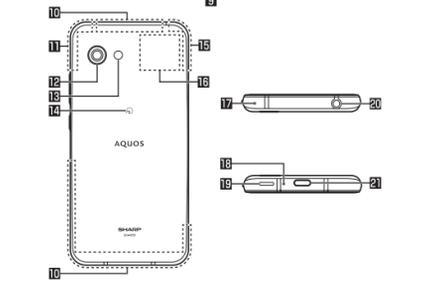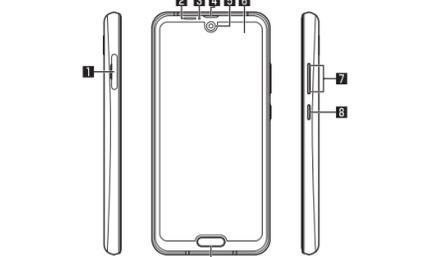

	- 2 -	
--	-------	--

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。			
<span><span>禁止</span></span>	禁止(しては)けない(こと)を示す記号です。	<span><span>!</span></span>	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
<span><span>!</span></span>	分解してはいけないことを示す記号です。	<span><span>!</span></span>	指示に基づき行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
<span><span>!</span></span>	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。	<span><span>!</span></span>	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

本端末、ACアダプター、USB Type-Cケーブル、nanoSIMカードの取り扱いについて(共通)

	<b>危険</b>
<span><span>禁止</span></span>	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
<span><span>禁止</span></span>	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れられ、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
<span><span>禁止</span></span>	砂や土、泥をかいたり、面に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水/防塵性能については以下をご参照ください。【P.30「防水/防塵性能」】
<span><span>!</span></span>	本端末には、必ず指定のACアダプター、USB Type-Cケーブルをご使用ください。指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

	- 9 -	
--	-------	--

	<b>注意</b>
<span><span>禁止</span></span>	モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。
<span><span>!</span></span>	ディスプレイを破損し、内部の物質が濡れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。
<span><span>禁止</span></span>	一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本端末は、「保証書に記載のお問い合わせ先」までお問い合わせいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
<span><span>!</span></span>	内蔵電池内部の物質が濡れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。
<span><span>!</span></span>	自動車で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご利用ください。車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
<span><span>!</span></span>	本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については以下をご参照ください。【P.21「材質一覧」】

<span><span>!</span></span>	本端末の受話口部、スピーカー部、アウトカメラ部に磁気を生ずる部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着しないことを確認してください。付着物により、けがなどの原因となります。
-----------------------------	--

<span><span>!</span></span>	ディスプレイを見る際は、十分な明るい場所で、ある程度の距離をとってください。暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。
-----------------------------	--

### ACアダプター、USB Type-Cケーブルの取り扱いについて

<span><span>!</span></span>	USB Type-Cケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
-----------------------------	--

<span><span>!</span></span>	雷が鳴り出したら、ACアダプター、USB Type-Cケーブルには触れないでください。感電などの原因となります。
-----------------------------	--


<span><span>!</span></span>	コンセントにつなぎたい状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
-----------------------------	--

<span><span>!</span></span>	USB Type-Cケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	コンセントにACアダプターを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
-----------------------------	--

<span><span>!</span></span>	ACアダプターに海外旅行用の変圧器(トラベルコンバーター)を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。
-----------------------------	--

- nanoSIMカード / microSDカードトレイ
- 近接センサー/明るさセンサー
  - 近接センサーは、通話中に顔の接近を感知して、タッチパネルの誤動作を防ぎます。
  - 明るさセンサーは、周りの明るさを検知して、バックライトの明るさを調整します。
  - センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。センサーが正常に動作しないことがあります。
- 着信 / 充電ランプ
- 受話口
- インカメラ
- ディスプレイ/タッチパネル
- ①(中)/②(下):音量UP / DOWNキー
  - 各種音量を調節します。
- 電源キー
  - 電源が切れているときに3秒以上長押しすると電源を入れることができます。また電源が入っているときに2秒以上長押しすると、「電源を切る」[再起動]「スクリーンショット」のメニューを利用できます。
  - ディスプレイの表示 / 非表示を切り替えます。
- 指紋センサー
  - 指紋認証による、タッチパネルのロック解除などに利用します。
- 内蔵アンテナ
- Wi-Fi / Bluetoothアンテナ\*
- アウトカメラ
- モバイルライト
- ①マーク
  - ①マークが搭載されています(取り外しはできません)。
- GPS / 内蔵アンテナ\*
- Wi-Fiアンテナ\*
- マイク
  - 動画撮影時に利用します。
  - くりくりトーク利用時に、自分の声を明瞭にして相手に伝えるため周囲のノイズを軽減します。
  - ハンズフリー通話中は送話口として利用します。
- 送話口/マイク
  - 動画撮影時やエモバーにお話しする際はマイクとして利用します。

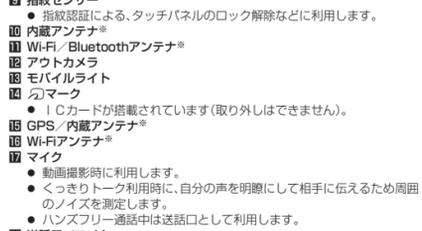

- IMEIプレートについて
  - IMEIプレートを無理に引き出したり、力を加えたりすると、破損する恐れがありますのでご注意ください。
  - IMEIプレートを引き出してしまった場合は、IMEIプレートが奥に入り込みすぎないように、ゆっくりと差し込んでください。
  - 本端末を操作してIMEIを確認することもできます。ホーム画面▶[④]▶[システム]▶[端末情報]▶[IMEI]

	- 3 -	
--	-------	--

### 警告

<span><span>!</span></span>	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については以下をご参照ください。【P.30「防水/防塵性能」】
-----------------------------	--

<span><span>!</span></span>	本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。※ご注意ください!例●スポンジやスクートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-----------------------------	--

<span><span>!</span></span>	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については以下をご参照ください。【P.30「防水/防塵性能」】
-----------------------------	--

<span><span>!</span></span>	充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れてしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については以下をご参照ください。【P.30「防水/防塵性能」】
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	本端末には、必ず指定のACアダプター、USB Type-Cケーブルをご使用ください。指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-----------------------------	--

<span><span>!</span></span>	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については以下をご参照ください。【P.30「防水/防塵性能」】
-----------------------------	--

<span><span>!</span></span>	充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れてしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については以下をご参照ください。【P.30「防水/防塵性能」】
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	本端末には、必ず指定のACアダプター、USB Type-Cケーブルをご使用ください。指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	本端末の受話口部、スピーカー部、アウトカメラ部に磁気を生ずる部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着しないことを確認してください。付着物により、けがなどの原因となります。
-----------------------------	--

<span><span>!</span></span>	ディスプレイを見る際は、十分な明るい場所で、ある程度の距離をとってください。暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。
-----------------------------	--

<span><span>!</span></span>	本端末にACアダプター、USB Type-Cケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	濡れた手でACアダプター、USB Type-Cケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。誤った電源、電圧で使用するとは、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のACアダプター:AC100V〜240V(家庭用ACコンセント専用)
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	ACアダプター、USB Type-Cケーブルをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	電源プラグをコンセントから抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプターを持って抜いてください。USB Type-Cケーブルを引っ張るとコードが壊れます。火災、やけど、感電などの原因となります。
-----------------------------	--

<span><span>!</span></span>	本端末にUSB Type-Cケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししないでください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-----------------------------	--

<span><span>!</span></span>	充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-----------------------------	---

- スピーカー
  - 着信音や音楽などがここら聞こえます。
  - ハンズフリー通話中は相手の声がここら聞こえます。
- イヤホンマイク端子
- USB Type-C接続端子
  - 充電時などに使用します。

※ 背面のアンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと通信品質に影響をおよぼす場合があります。

- 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。

IMEIプレートについて
● nanoSIMカード / microSDカードトレイの挿入口付近には、IMEI情報(端末識別番号)、CEマークなどを印刷したシールが貼られたプレートが収納されています。[保証書に記載のお問い合わせ先]にお問い合わせいただく際に、IMEI番号が必要となりますので、プレートを引き出したり、シールをはがしたりしないでください。

- IMEIプレートを引き出すには
  - ディスプレイ面を上向きにして、nanoSIMカード / microSDカードトレイを本体から引き出す。nanoSIMカード / microSDカードトレイの引き出し方については以下をご参照ください。【P.6「カードの取り付け / 取り外しについて」】
  - ディスプレイ面を下向きにして、nanoSIMカード / microSDカードトレイ表面(文字が印刷されていない面)のツマ部分をIMEIプレートの穴に上からかけて、IMEIプレートを引き出すしてください。(このとき、nanoSIMカードやmicroSDカードは、事前にトレイから取り外しておいてください。)
    - IMEIプレートは引き抜かないでください。

- IMEIプレートを引き出すには、nanoSIMカード / microSDカードトレイを本体から引き出す。nanoSIMカード / microSDカードトレイの引き出し方については以下をご参照ください。【P.6「カードの取り付け / 取り外しについて」】
- ディスプレイ面を下向きにして、nanoSIMカード / microSDカードトレイ表面(文字が印刷されていない面)のツマ部分をIMEIプレートの穴に上からかけて、IMEIプレートを引き出すしてください。(このとき、nanoSIMカードやmicroSDカードは、事前にトレイから取り外しておいてください。)
  - IMEIプレートは引き抜かないでください。

- IMEIプレートを引き出すには、nanoSIMカード / microSDカードトレイを本体から引き出す。nanoSIMカード / microSDカードトレイの引き出し方については以下をご参照ください。【P.6「カードの取り付け / 取り外しについて」】
- ディスプレイ面を下向きにして、nanoSIMカード / microSDカードトレイ表面(文字が印刷されていない面)のツマ部分をIMEIプレートの穴に上からかけて、IMEIプレートを引き出すしてください。(このとき、nanoSIMカードやmicroSDカードは、事前にトレイから取り外しておいてください。)
  - IMEIプレートは引き抜かないでください。

	- 4 -	
--	-------	--

	<b>警告</b>
<span><span>!</span></span>	落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

<span><span>!</span></span>	充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部にたつたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-----------------------------	--

<span><span>!</span></span>	使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となります。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
-----------------------------	---

<span><span>!</span></span>	ガリオンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所を立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。
-----------------------------	---

ガリオンスタンド内側などでおひげゲートイをご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(NFC / おさいフケゲイ ロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください)

<span><span>!</span></span>	本端末を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまったりするなど、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。
-----------------------------	---

<span><span></span></span>
----------------------------

