

AQUOS zero SH-M10

クイックスタートガイド



詳しい操作説明は、「取扱説明書（PDFファイル）」をご覧ください。次のサイトでダウンロードしてください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm10/manual/index.html

1.1版	190 TO
	- 1 -

- 本端末は、音声やデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い場所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なる場合があります。
- お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、定期的にメモを取ったり、パソコンなどの外部記録媒体に保管していただくようお願いいたします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万一、登録されたデータが消失してしまうことがあって、当社としては一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本端末はパソコンなど同様、お客様がインストールを行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、本端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを經由して外部へ発信され不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用になるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となります。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- 端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなることがあります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- 本端末のシステムを最新の状態にアップデートすることができます。詳細は、取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。
- 紛失に備え画面ロックのパスワードなどを設定し、本端末のセキュリティを確保してください。
- 万一紛失した場合は、Gmail™、Google Play™などのGoogleサービスやSNSなどを他の人に利用されないように、パソコンより各種サービスアカウントのパスワード変更や認証の無効化を行ってください。
- Google LLcが提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Googleおよび各提供元が定める利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての不具合について、当社としては一切の責任を負いません。
- 利用規約などが表示されない場合は、画面の指示に従って操作してください。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。

	- 7 -
--	-------

禁止
カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。
 レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

指示
航空機へのご搭乗にあたり、本端末の電源を切るか、機内モードに設定してください。
 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
 なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

指示
病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
 使用を禁止されている場所では、本端末の電源を切ってください。
 電波により電子機器が医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

指示
ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本端末を耳から離してください。
また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをとする場合は、適度なボリュームに調節してください。
 ハンズフリーに設定して通話すると、本端末から大きな音が出ます。待ち受け中であっても、突如の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

大きな音を長時間連続して聞くこと、聴覚のご負担の原因となります。また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

指示
心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。
 突如の着信バイブレータ(振動)や着信音の振動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

指示
医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご利用ください。
 電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

	- 14 -
--	--------



●本端末に対応する別売品については次のサイトをご覧ください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm10/index.html

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。

	- 1 -
--	-------

- 本端末の画面には有機ELを使用しています。
- 有機ELは特性上、明るさを上げた状態で同じ画像を表示し続けると、画像が消えずに残り残る場合があります。そのため、画面の明るさを下げる「スリープまでの時間を短く設定する」ことをおすすめします。
- また、画面を見る角度を変えると色味が変化し見える場合がありますが、これは有機ELの特性です。
- 市販の有機ELディスプレイについては、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- この機種SH-M10の携帯電話機は、国が定めた電波の人体取込に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています
- 本端末の比率取率(SAR)については、取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。輸出管理規則については、取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますが、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、 死亡または重傷 (※1)を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「 死亡または重傷 (※1)を負う可能性が想定される内容」です。
注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「 軽傷 (※2)を負う可能性が想定される場合および 物的損害 (※3)の発生が想定される内容」です。

※1 重傷：失明・けが、やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療入院、長期の通院を要するものを指します。
 ※2 軽傷：治療入院や長期の通院を要しない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
 ※3 物的損害：家屋・家財および家具・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

	- 8 -
--	-------

指示
高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。
 電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
 ※ご注意ください**いた**ざいた**電子機器**の例
 磁器類、補込み型心臓ペースメーカーおよび補込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、補込み型心臓ペースメーカーおよび補込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

指示
ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。
 破損部や露出した部分に、やけど、けが、感電などの原因となります。

指示
内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめ、火気から遠ざけてください。
 漏れた液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

指示
ペットなどが本端末に噛みつかないようにご注意ください。
 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示
本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。
 お客様の体質や体質によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

指示
本端末の受話口／スピーカ一部、スピーカ一部、アウトカメラ部に磁気発生する部品を使用しているため、金属片(カッター)の刃やホチキスの針などが付着していないことを確認してください。
 付着物により、けがなどの原因となります。

指示
ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。
 暗い場所や近くで見ると視力低下の原因となります。

指示
ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。
 暗い場所や近くで見ると視力低下の原因となります。

指示
濡れた手でACアダプター、USB Type-Cケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。
 濡れた手でACアダプター、USB Type-Cケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。

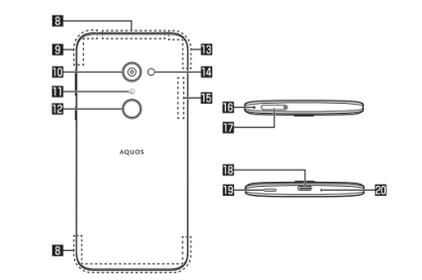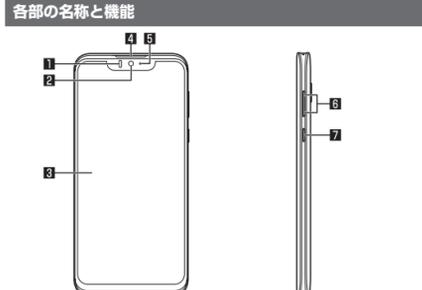

	- 2 -
--	-------

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止しては(ない)ないことを示す記号です。	濡れ手禁止	濡れた手で扱っては(ない)ないことを示す記号です。
分解禁止	分解しては(ない)ないことを示す記号です。	指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしては(ない)ないことを示す記号です。	電源プラグをコンセントから抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

本端末、ACアダプター、USB Type-Cケーブル、nanoSIMカードの取り扱いについて(共通)

危険

禁止
高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。
 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止
電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止
砂や土、泥をかいたり、面に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止
防火/防塵性能については以下をご確認ください。
 [※P.30]防火/防塵性能]

禁止
一般のごミと一緒に捨てないでください。
 火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。

禁止
内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

禁止
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

指示
nanoSIMカードの取り出しの際は、指などの体の一部を傷つけないよう、SIM取り出しツールまたはペーパークリップの先端にご注意ください。
 SIM取り出しツールまたはペーパークリップの先端に触れると、けがなどの原因となります。

指示
自動車で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、車電による影響についてご確認の上ご利用ください。
 車電によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

指示
本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。
 お客様の体質や体質によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

指示
本端末の受話口／スピーカ一部、スピーカ一部、アウトカメラ部に磁気発生する部品を使用しているため、金属片(カッター)の刃やホチキスの針などが付着していないことを確認してください。
 付着物により、けがなどの原因となります。

指示
ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。
 暗い場所や近くで見ると視力低下の原因となります。

指示
濡れた手でACアダプター、USB Type-Cケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。
 濡れた手でACアダプター、USB Type-Cケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。

指示
濡れた手でACアダプター、USB Type-Cケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。
 濡れた手でACアダプター、USB Type-Cケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。

濡れ手禁止
水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちにACアダプターを持って、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 火災、やけど、感電などの原因となります。

- 近接センサー/明るさセンサー**
 - 近接センサーは、通話中に顔の接近を感知して、タッチパネルの誤動作を防ぎます。
 - 明るさセンサーは、周りの明るさを検知して、バックライトの明るさを調整します。
 - センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。センサーが正常に動作しないことがあります。
- インカメラ**
- ディスプレイ/タッチパネル**
- 受話口/スピーカー**
- 着信/充電ランプ**
- 充電キー**
 - 各種音量を調節します。
- 電源キー**
 - 電源が切れているときに3秒以上長押しすると電源を入れることができます。また電源が入っているときに2秒以上長押しすると、「電源を切る」[再起動]「スクリーンショット」のメニューを利用できます。
 - ディスプレイの表示・非表示を切り替えます。
- 内蔵アンテナ※1**
- Wi-Fi/Bluetoothアンテナ※1**
- アウトカメラ**
- 充電マーク**
- 充電マーク**
 - 100%カードが搭載されています(取り外しはできません)。
- 指紋センサー**
 - 指紋認識による、タッチパネルのロック解除などに利用します。
- GPS/内蔵アンテナ※1**
- モバイルライト**
- Wi-Fiアンテナ※1**
- マイク**
 - 動画撮影時に利用します。
 - くっきりトークン利用時に、自分の声を明瞭にして相手に伝えるため周囲のノイズを測定します。
 - ハンズフリー通話中は送話口として利用します。
- nanoSIMカードトレイ**
- USB Type-C™接続端子**
 - 充電時などに使用します。
 - USB Type-C接続端子に3.5mmイヤホン変換アダプタを接続して、市販品のマイク付ディスプレイイヤホン※2を利用することができます。接続の方法や注意事項については、取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。

- スピーカー**
 - 着信音や音楽などがこころ聞こえます。
 - ハンズフリー通話中は相手の声がかこら聞こえます。
 - 送話口/マイク**
 - 動画撮影時やエメールにお話しする際はマイクとして利用します。
- ※1 背面のアンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと通信品質に影響をおよぼす場合があります。
 ※2 イヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。
- 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
 - 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。
- 音量UP / DOWNキーについて**
- [(+) / (-)を押して音量/バーを表示させると、マナーモードの選択項目(マナーOFF) / [バイブ] / [ミュート])が表示されます。繰り返しタッチして、設定したい項目を選択するとマナーモードを設定できます。

IMEIプレートについて

●nanoSIMカードトレイの挿入口付近には、IMEI情報(端末識別番号)、CEマークなどを印刷したシールが貼られたプレートが収納されています。「保証書に記載のお問い合わせ先」にお問い合わせいただく際に、IMEI番号が必要となりますので、プレートを引き出したり、シールをはがしたりしないでください。

IMEIプレートを引き出すには

- ① ディスプレイ面を上向きにして、nanoSIMカードトレイを本体から引き出す。nanoSIMカードトレイの引き出しかたについては以下をご参照ください。
- ② P.6「カードの取り付け/取り外しについて」
- ③ 付属のSIM取り出しツール(試供品)の凸部をIMEIプレートの穴に上からかけて、IMEIプレートを引き出しください。(このとき、nanoSIMカードは、事前トレイから取り外しておいてください。)
- ※ IMEIプレートは引き抜かないでください。

指示
水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。
 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 防水性能については以下をご参照ください。
 [※P.30]防水/防塵性能]

禁止
本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れたり持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。
 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- スボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりすると、
- 車のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で寝みつけると、

禁止
本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止
分解、改造をしないでください。
 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

分解禁止
水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。
 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 防水性能については以下をご参照ください。
 [※P.30]防水/防塵性能]

水濡れ禁止
充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。
 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 防水性能については以下をご参照ください。
 [※P.30]防水/防塵性能]

ACアダプター、USB Type-Cケーブルの取り扱いについて

警告

禁止
USB Type-Cケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。
 火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止
雷が降り出したら、ACアダプター、USB Type-Cケーブルには触れないでください。
 感電などの原因となります。

禁止
コンセントに充電した状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。
 火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止
USB Type-Cケーブルのコードの上に重いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
 火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止
コンセントにACアダプターを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。
 火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止
ACアダプターに海外旅行用の変圧器(トランスコンバーター)を使用しないでください。
 発火、発熱、感電などの原因となります。

禁止
本端末にACアダプター、USB Type-Cケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止
濡れた手でACアダプター、USB Type-Cケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。
 火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止
濡れた手でACアダプター、USB Type-Cケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。
 濡れた手でACアダプター、USB Type-Cケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。

濡れ手禁止
水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちにACアダプターを持って、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 火災、やけど、感電などの原因となります。

濡れ手禁止
水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちにACアダプターを持って、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 火災、やけど、感電などの原因となります。

- スピーカー**
 - 着信音や音楽などがこころ聞こえます。
 - ハンズフリー通話中は相手の声がかこら聞こえます。
- 送話口/マイク**
 - 動画撮影時やエメールにお話しする際はマイクとして利用します。

※1 背面のアンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと通信品質に影響をおよぼす場合があります。
 ※2 イヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。

- 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。

音量UP / DOWNキーについて

- [(+) / (-)を押して音量/バーを表示させると、マナーモードの選択項目(マナーOFF) / [バイブ] / [ミュート])が表示されます。繰り返しタッチして、設定したい項目を選択するとマナーモードを設定できます。

IMEIプレートについて

●nanoSIMカードトレイの挿入口付近には、IMEI情報(端末識別番号)、CEマークなどを印刷したシールが貼られたプレートが収納されています。「保証書に記載のお問い合わせ先」にお問い合わせいただく際に、IMEI番号が必要となりますので、プレートを引き出したり、シールをはがしたりしないでください。

IMEIプレートを引き出すには

- ① ディスプレイ面を上向きにして、nanoSIMカードトレイを本体から引き出す。nanoSIMカードトレイの引き出しかたについては以下をご参照ください。
- ② P.6「カードの取り付け/取り外しについて」
- ③ 付属のSIM取り出しツール(試供品)の凸部をIMEIプレートの穴に上からかけて、IMEIプレートを引き出しください。(このとき、nanoSIMカードは、事前トレイから取り外しておいてください。)
- ※ IMEIプレートは引き抜かないでください。

IMEIプレートを引き出すには

- ① ディスプレイ面を上向きにして、nanoSIMカードトレイを本体から引き出す。nanoSIMカードトレイの引き出しかたについては以下をご参照ください。
- ② P.6「カードの取り付け/取り外しについて」
- ③ 付属のSIM取り出しツール(試供品)の凸部をIMEIプレートの穴に上からかけて、IMEIプレートを引き出しください。(このとき、nanoSIMカードは、事前トレイから取り外しておいてください。)
- ※ IMEIプレートは引き抜かないでください。

指示
本端末には、必ず指定のACアダプター(別売)、USB Type-Cケーブル(別売)をご使用ください。
 指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 別売品については次のサイトをご覧ください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm10/index.html

警告

禁止
落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止
充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほころが内部に入ったりしないようにしてください。
 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止
使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
 火災、やけどなどの原因となります。

禁止
所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
 過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

指示
ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。
 引火性ガスなどが発生する場所を使用すると、爆発や火災などの原因となります。

指示
ガソリンスタンド構内などおイフケータイをご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください。
 (NFC /おサイケウェイ ロックを設定されている場合はロックを解除した上で電源をお切りください。)

指示
本端末を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまったらするなど、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。
 NFC /おサイケウェイ ロックを設定されている場合はロックを解除した上で電源をお切りください。

指示
本端末はACアダプター、USB Type-Cケーブルの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体質によっては肌の赤みやゆびかぶれ、低圧やけどなどの原因となります。

指示
お手入れの際は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

指示
電源プラグを抜く

