

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全上のご注意(必ずお守りください)」を必ずお読みください。
本書は、保証書と共に、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

操作方法を確認する

クイックスタートガイド(本体付属品)

基本的な機能の操作について説明しています。

取扱説明書(PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。
次のサイトでダウンロード
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shrm02/manual/index.html>
※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

- 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書はホームアプリがFeel Homeの場合で説明しています。ホームアプリを変更すると、操作手順などが本書の説明と異なる場合があります。
- 本書の本文中においては、「SH-RM02」を「本端末」または「端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書ではmicroSDカード、microSDHCカードを、「microSDカード」または「microSD」と記載しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

クイックスタートガイド '15.10

詳しい操作説明は、「取扱説明書(PDFファイル)」をご覧ください。



キケン!
水ぬれ充電

製造元：シャープ株式会社



LI-Ion00




VEGETABLE
OIL INK

'15.10(1版)
TINSJB156AFZZ
15K 10.3 YMHK①

1

ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能

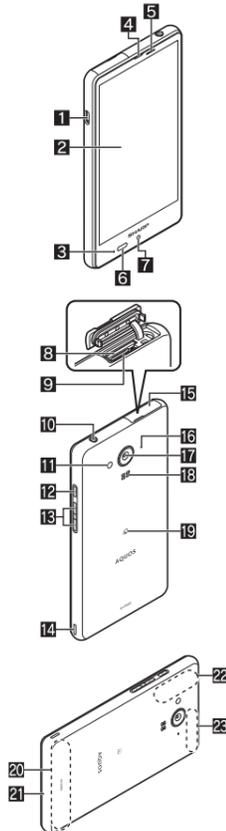


- 1 外部接続端子
- 2 ディスプレイ/タッチパネル
- 3 着信/充電ランプ
- 4 受話口
- 5 近接センサー/明るさセンサー*1
 - 近接センサーは、通話中に顔の接近を感知して、タッチパネルの誤動作を防ぎます。
 - 明るさセンサーは、周りの明るさを検出して、バックライトの明るさを調整します。
- 6 赤外線ポート
- 7 インカメラ
- 8 nanoSIMカードスロット
 - nanoSIMカードを取り付けるためのトレイが収納されています。
- 9 microSDカードスロット
- 10 イヤホンマイク端子
- 11 モバイルライト
- 12 ④:電源キー
 - 電源を入れる/切るときなどに利用します。
 - ディスプレイの表示/非表示を切り替えます。
- 13 ④(+)/④(-):音量UP/DOWNキー
 - 各種機能で音量を調節します。
- 14 ストラップ取り付け口
- 15 nanoSIMカード/microSDカードスロットカバー
- 16 空気穴
 - 端末内の余分な空気を抜くための穴です。
- 17 アウトカメラ
- 18 スピーカー
 - 着信音や音楽などがここから聞こえます。
 - ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞こえます。
- 19 ④マーク
 - I Cカードが搭載されています(取り外しはできません)。
- 20 内蔵アンテナ*2
- 21 送話口/マイク
- 22 GPS/Wi-Fi/Bluetooth®アンテナ*2
- 23 内蔵サブアンテナ*2

- ※ 1 センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。センサーが正常に動作しないことがあります。
- ※ 2 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響をおよぼす場合があります。

4

本体付属品

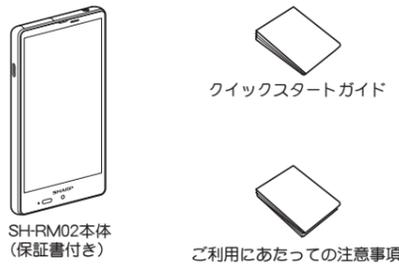

SH-RM02本体
(保証書付き)

ご利用にあたっての注意事項

本端末のご利用について

- 本端末はLTE・W-CDMA・無線LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波が届かないところ、屋外でも電波の弱いところ、携帯電話サービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご使用にならない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、LTE・W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としが聞き取れません。
- 本端末は音声デジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容(電話帳、カレンダー、メモ帳、音声メモ・簡易留守録など)は、定期的にメモを取ったり、microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管していただくようお願いいたします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- microSDカードや端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなることがあります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- お客様の電話番号(自局番号)は、ホーム画面にアプリシートを表示▶[設定]▶[プロフィール]で確認できます。
- 本端末では、マナーモードに設定中でも、着信音、操作音、各種通知音以外の動作音声(カメラのシャッター音など)は消音されません。
- 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

2

nanoSIMカード

nanoSIMカードは、お客様の電話番号などの情報が記憶されているI Cカードです。


- nanoSIMカードの取り付け/取り外しは、電源を切ってから行ってください。端末は手でしっかり持ってください。

■取り付けかた


- 1 nanoSIMカード/microSDカードスロットカバーを開く
 - ミソに指先をかけて、開けてください。




- 2 nanoSIMカードスロットからトレイを取り外す
 - トレイに指先をかけて、ゆっくりとまっすぐに取り外してください。

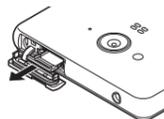


- 3 nanoSIMカードのI C(金色)面を上に向けて、トレイにセットする

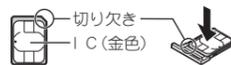


- 4 トレイをnanoSIMカードスロットにゆっくりと挿入する

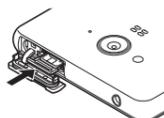

- nanoSIMカードスロットは、microSDカードスロットの下にあります。トレイを取り付ける場合、誤ってmicroSDカードスロットに挿入しないようにご注意ください。
- nanoSIMカードスロット(ディスプレイ側)

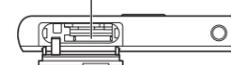

- トレイが傾いた状態や、表裏が逆の状態無理に挿し込まないでください。nanoSIMカードスロットやトレイが破損することがあります。

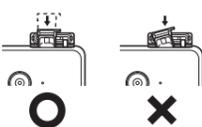


- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi接続中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。
- 紛失に備え、画面のロックを設定し端末のセキュリティを確保してください。
- 万が一紛失した場合は、Gmail™、Google Play™などのGoogle™サービスや、SNSなどのサービスを他の人に利用されないように、パスワードなどより各種アカウントのパスワードを変更してください。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- Googleが提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約をお読みください。またその他のウェブサービスについては、それぞれの利用規約をお読みください。
- テザリングのご利用には、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られており、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。
- 市販のオプション品については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

3


5 nanoSIMカード/microSDカードスロットカバーを閉じる

- 端末とnanoSIMカード/microSDカードスロットカバーにすき間が生じないように、矢印の方向に閉じ(1)、O部分をしっかりと押ししてください(2)。

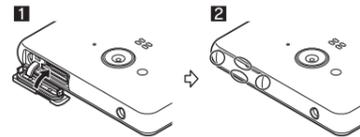

■取り外しかた


- 1 nanoSIMカード/microSDカードスロットカバーを開く
- 2 nanoSIMカードスロットからトレイを取り外す

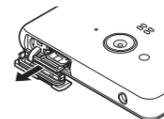

- 3 トレイからnanoSIMカードを取り外す



- 4 トレイをnanoSIMカードスロットにゆっくりと挿入する

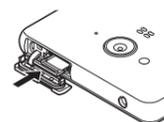

5 nanoSIMカード/microSDカードスロットカバーを閉じる

- nanoSIMカードやトレイを取り外す際は、落とさないようにご注意ください。
- nanoSIMカードを取り扱うときは、I C(金色)に触れたり傷つけたりしないようにご注意ください。また、無理に取り付けようとしたり、取り外そうとするとnanoSIMカードが破損したり、トレイが変形したりする恐れがありますので、ご注意ください。
- nanoSIMカードの詳しい取り扱いについては、nanoSIMカードの取扱説明書を参照してください。

7

5

6

