

Dynabook Chromebook C1

スタートアップガイド

本製品を使うための準備をしましょう。
本書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

お願い

電源投入前に、電源コードと AC アダプタを本製品に接続してください。購入直後の初期セットアップ時は、電源コードと AC アダプタを本製品に接続しないと起動しない場合があります。

1 箱の中身を確認する

付属品がすべてそろっているか、確認してください。

<input type="checkbox"/>	本体	1 台
<input type="checkbox"/>	AC アダプタ	1 個
<input type="checkbox"/>	電源コード	1 本
<input type="checkbox"/>	SD 取り出しツール (試供品)	1 個
<input type="checkbox"/>	スタートアップガイド (本書)	1 部
<input type="checkbox"/>	安心してお使いいただくために	1 冊
<input type="checkbox"/>	保証書	1 部

* 本書に記載している画面やイラストは、表示例のため、一部省略したり、実際とは異なる場合があります。

2021 年 3 月 第 1 版発行
シャープ株式会社

機種名：Dynabook Chromebook C1
製造元：Dynabook 株式会社

GM9044356210 Printed in China
© 2021 Dynabook Inc. ALL RIGHTS RESERVED


1

2 電源コードと AC アダプタを接続する

警告

●本製品に AC アダプタを接続する場合、本書に記載してある順番を守って接続する順番を守らないと、AC アダプタのプラグが帯電し、感電またはけがをすることがあります。

次の図の①→②→③の順に接続してください。

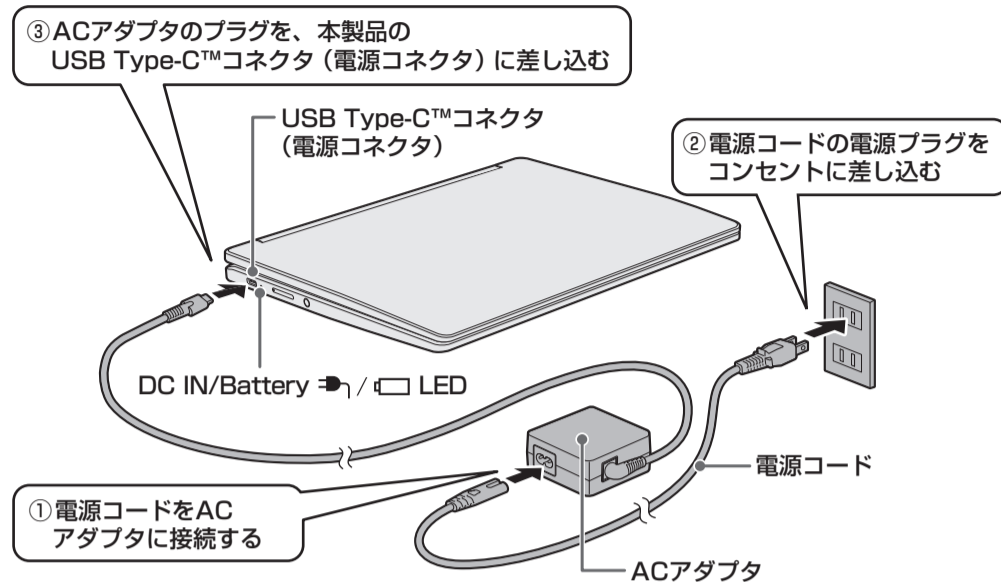


DC IN/Battery LED がオレンジ色に点灯し、バッテリーへの充電が自動的に始まります。DC IN/Battery LED が白色に点灯したら、充電完了です。

2

3 電源を入れる

ディスプレイを開いてください。
ディスプレイを開閉するときは、傷や汚れがつくのを防ぐために、液晶ディスプレイ (画面) 部分には触れないようにしてください。
片手でパームレスト (キーボード手前部分) をおさえた状態で、ディスプレイをゆっくり起こしてください。

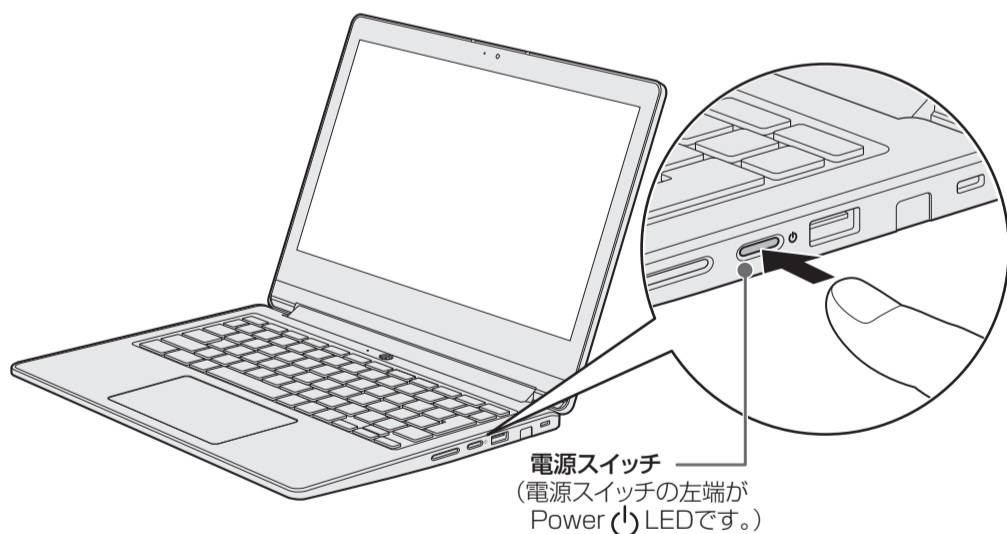

ディスプレイを開くと、電源が入ります。
※電源が入らない場合は、電源スイッチを押してください。
Power LED が白色に点灯することを確認してください。

初めて電源を入れたときには、セットアップ画面が表示されます。

メモ

しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面の表示が消える場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。もう一度表示するには、**⏏** キーを押すか、タッチパッドをさわってください。

⏏ キーやタッチパッドでは復帰しない場合は、電源スイッチを押してください。

3

4 セットアップを行う

本製品を無線 LAN に接続し、Google アカウントでログインして、セットアップを行います。

●事前に次のものをご用意ください。

- 無線 LAN 環境
- Google アカウントのユーザー名とパスワード (すでにお持ちの場合)
Google アカウントをお持ちでない場合は、セットアップの途中で、新規にご登録いただけます。


最初にログインしたユーザーが所有者になります。所有者は、ゲストアカウントや特定の Google アカウントのログインを制限することができます。

- 1 「ようこそ！」が表示されたら、「日本語」が選択されていることを確認して、[続行] をクリックする
- 2 「ネットワークへの接続」が表示されたら、接続するネットワークを選択する
- 3 「Wi-Fi ネットワークへの接続」が表示されたら、パスワードを入力して [接続] をクリックする
- 4 「Google 利用規約」が表示されたら、内容を確認して [同意して続行] をクリックする
- 5 「この Chromebook はどなたが使用しますか？」が表示されたら、[あなた] が選択されている状態で [次へ] をクリックする
- 6 「[Chromebook] へのログイン」が表示されたら、Google アカウントのメールアドレスを入力して、[次へ] をクリックする
Google アカウントをお持ちでない場合は、[その他の設定] をクリックして、Google アカウントを画面の指示に従って取得してください。
- 7 パスワードを入力して [次へ] をクリックする
以降は、画面に従って設定を行ってください。
セットアップが完了すると、ホーム画面が表示されます。

4

- 他のユーザーを追加する場合は、システムトレイの[ログアウト]をクリックして、一度ログアウトしてください。そのあとログイン画面の[ユーザーを追加]をクリックして、画面の指示に従ってユーザーを追加してください。
- Chromeには「ゲストモード」が用意されています。「ゲストモード」はWebサイトの閲覧のみ行えます。ログイン画面の下の[ゲストとしてブラウジング]をクリックすると、「ゲストモード」としてブラウジングできます。

5 ホーム画面について

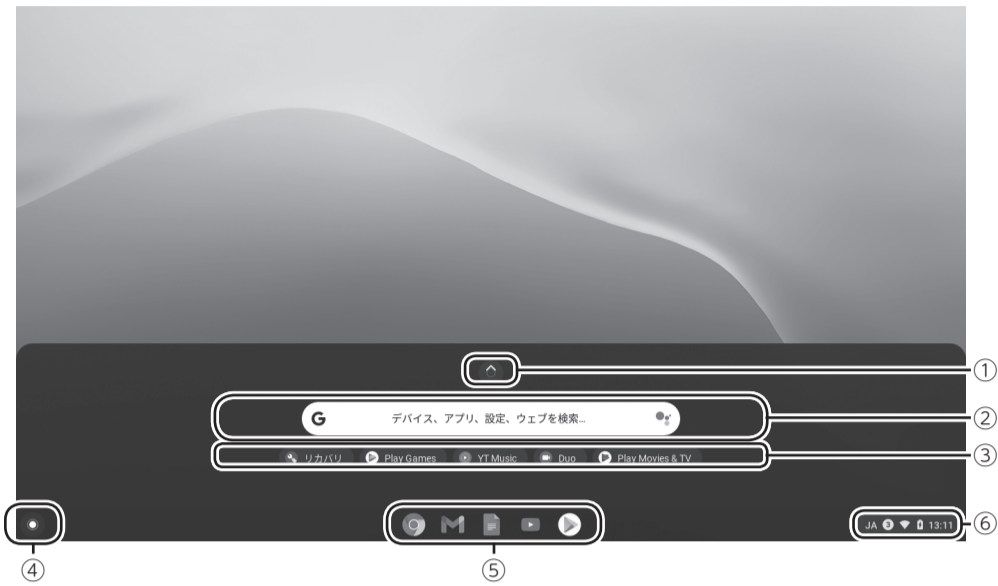

- ① : アプリランチャーを最大表示します。
- ② 検索ボックス : デバイス、アプリ、Web ページを検索できます。
- ③ アプリランチャー : アプリをクリックして、アプリを起動できます。
- ④ ランチャーボタン : [①]、[② 検索ボックス]、[③ アプリランチャー] の表示/非表示を切り替えます。
- ⑤ シェルフ : よく使うアプリや Web ページを、ここに固定できます。
- ⑥ システムトレイ : ネットワーク接続やバッテリーの状態が表示されます。ここをクリックすると、電源やネットワーク接続、各設定に関するメニューが表示されます。


6 ロック画面が表示されたら

本製品を一定時間操作しないと、ロック画面(ログイン画面)が表示されることがあります。この場合は、パスワードを入力して、画面のロックを解除してください。

7 電源を切る

本製品を使い終わったら、次の操作で電源を切ってください。間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失ったりするおそれがあります。

- 1 システムトレイをクリックする
メニューが表示されます。
- 2 をクリックする
Chrome OS が終了したあと、本機の電源が自動的に切れます。Power LED が消灯します。

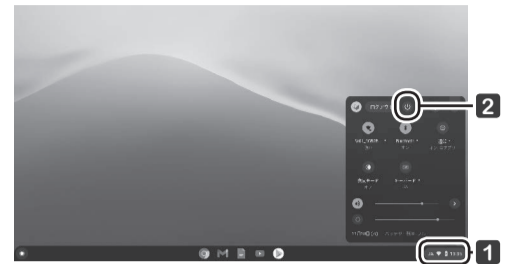

8 本製品のマニュアルについて

本製品には、次のマニュアルが用意されています。

マニュアル名	記載内容
スタートアップガイド(本書)	本製品のセットアップ手順、電源の入れかた/切りかたなど
安心してお使いいただくために(冊子)	本製品を安全に使用していただくための注意事項など
取扱説明書(電子マニュアル(PDFファイル))	本製品の各部名称、スタイルの変更方法、トラブル発生時に本製品をリセットする方法など

マニュアルは、次の Web ページからダウンロードして閲覧できます(マニュアルのダウンロードには、インターネットに接続する必要があります)。

右の QR コードから、Web ページにアクセスすることもできます。
[URL] <http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shw02/manual/index.html>



9 お問い合わせ先について

お困りごとやご不明な点がございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ シャープデータ通信サポートセンター

1. 修理相談

お問い合わせ方法①: WEB でのお手続き

お手持ちの Chromebook やスマートフォンなどの QR コードを読み取れる端末で右の QR コードを読み取っていただき故障内容をご登録ください。



[URL] https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/rule/wrp_agreement.html

お問い合わせ方法②: 電話でのお手続き

下記連絡先にお電話いただき、不具合内容等をお知らせください。修理が必要と判断した場合、修理受付の手続きを取らせていただきます。(保証書の修理規定に基づき修理対応いたします)

[電話番号] 050-5491-6757

[受付時間] 10:00 ~ 17:00 (12/31、1/1 を除く毎日)

※ご注意※

当社指定の宅配業者が修理品を引き取りに伺う手配を行います。端末をお預けになるにあたり、必ず以下注意事項をご覧ください。

[端末のご準備]

- お客様のデータは必ずバックアップをお取りください。
- ロック、パスワードはあらかじめ解除してください。
- 付属品 (microSD カード、スタイラスペン、保護シート、ケースなど) は必ず取り外してお預けください。
- データの消失や付属品の紛失に関し、当社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承をお願いいたします。

[必要書類のご準備]

端末をお預けになる際、以下書類の同封をお願いいたします。

- お買い上げになった日付がわかる書類 (納品書など)
- 保証書

2. 使い方相談

「1. 修理相談」の電話窓口にお電話いただき、ご相談ください。

注意事項

本製品のご利用について

- 本製品は、日本国内でのみ使用可能です。