

# AQUOS sense4 plus SH-M16

## クイックスタートガイド


詳しい操作説明は、「取扱説明書(PDFファイル)」をご覧ください。次のサイトでダウンロードしてください。

<http://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-sense4-plus-r/manual/index.html>



左記のQRコードから上記サイトにアクセスできます。



## 本体付属品

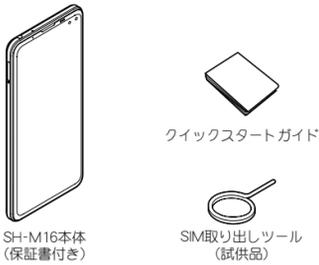

- 本端末に対応する別売品については次のサイトをご覧ください。  
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-sense4-plus-r/index.html>

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。

## 各部の名称と機能

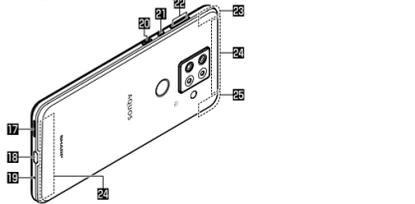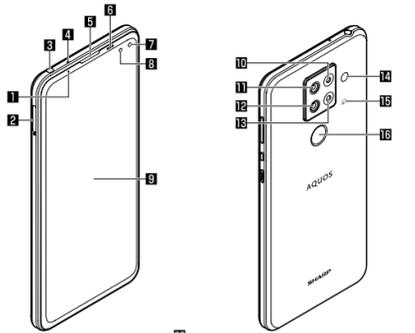

- 1 -

- 2 -

- 着信/充電ランプ
- nanoSIMカード/microSDカードトレイ**
  - nanoSIMカード/microSDカードトレイには、2枚のnanoSIMカードか、1枚のnanoSIMカードと1枚のmicroSDカードを取り付けることができます。
- イヤホンマイク端子**
- マイク**
  - ハンズフリー通話中は送話口として使用します。
- 受話口/スピーカー**
- 近接センサー/明るさセンサー**<sup>※1</sup>
  - 通話中に顔の接近を検知して誤動作を防止したり、画面の明るさの自動制御に使用いたします。
- 標準カメラ(インカメラ)**
  - 標準レンズで静止画/動画撮影ができるインカメラです。
- 深度カメラ(インカメラ)**
  - リアリティあふれるカメラのボケ効果を可能にする深度測定カメラです。
- ディスプレイ/タッチパネル**
- マクロカメラ**
  - マクロレンズで静止画/動画撮影ができるアウトカメラです。
- 広角カメラ**
  - 広角レンズで静止画/動画撮影ができるアウトカメラです。
- 標準カメラ**
  - 標準レンズで静止画/動画撮影ができるアウトカメラです。
- 深度カメラ**
  - リアリティあふれるカメラのボケ効果を可能にする深度測定カメラです。
- モビリティ/変換機部**
  - 性能を保つための空気抜き部となっています。
- マーク**
  - ICカードが搭載されています(取り外しはできません)。
- 指紋センサー**<sup>※1</sup>
  - 指紋認証による、タッチパネルのロック解除などに利用します。
- スピーカー**
  - 着信音や音楽などがここから聞こえます。
  - ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞こえます。
- USB Type-C<sup>TM</sup>接続端子**
  - 充電時などに使用します。
  - USB Power Deliveryに対応しています。

- 3 -

## 送話口/マイク

- 音声通話中に使用します。動画撮影時やEメールにお話しする際は利用できません。
- 電源キー**
    - 電源を入れる/切るときや、画面を点灯/消灯するときに使います。
    - 長押しすると、設定したアプリが起動します。
    - 2秒以上押しとメニューが表示され、[電源を切る][再起動][画面の保存][故障かな?と思ったら][緊急通報]の操作ができます。

## アシスタントキー

- Google アシスタント<sup>TM</sup>を使用するためのキーです。

- 標準レンズで静止画/動画撮影、マナーモードの設定などに使います。
- (+)/(-):**音量UP/DOWNキー**
  - 各種音量の調節やカメラ撮影、マナーモードの設定などに使います。
- Wi-Fi/**Bluetooth<sup>®</sup>アンテナ**<sup>※2</sup>
- **内蔵アンテナ**<sup>※2</sup>
- **GPSアンテナ**<sup>※2</sup>

※1 センサー部分にはシールなどを貼らないでください。  
※2 本体内に内蔵されています。手で覆つと通信品質に影響を及ぼす場合があります。

- 背面カバーを取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様自身で交換できません。

**イヤホンマイクについて**

- イヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。

**音量UP/DOWNキーについて**

- (+)/(-)を押して音量バーを表示させると、マナーモードの選択項目([マナーOFF]/[ライブ]/[ミュート])が表示されます。繰り返しタッチして、設定したい項目を表示するとマナーモードを設定できます。


**IMEIプレートについて**

- nanoSIMカード/microSDカードトレイの挿入口付近には、IMEI情報(端末識別番号)、CEマークなどを印刷したシールが貼られたプレートが収納されています。保証書に記載のお問い合わせ先にお問い合わせいただく際に、IMEI番号が必要となりますので、プレートを引き出したり、シールをはがしたりしないでください。

## IMEIプレートを引き出すには

- ① ディスプレイ面を上向きにして、nanoSIMカード/microSDカードトレイを本体から引き出す。nanoSIMカード/microSDカードトレイの引き出し方には以下をご参照ください。  
[**nanoSIMカード**の取り付け/取り外しについて]

- ② ディスプレイ面を下向きにして、nanoSIMカード/microSDカードトレイ裏面(文字が印刷されていない面)のツメ部をIMEIプレートの穴に上からかけて、IMEIプレートを引き出してください。(このとき、nanoSIMカードやmicroSDカードは、事前にトレイから取り外してあいてください。)  
※ IMEIプレートは引き抜かないでください。

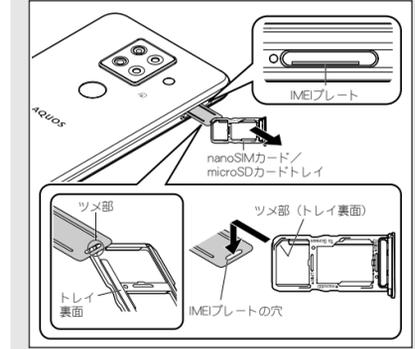


- IMEIプレートを無理に引き出したり、力を加えたりすると、破損する恐れがありますのでご注意ください。

- IMEIプレートを引き出してしまった場合は、IMEIプレートが奥に入り込みすぎないよう、ゆっくりと差し込んでください。
- 本端末でIMEIを確認することもできます。  
ホーム画面▶[アプリ一覧画面]を表示▶[設定]▶[デバイス情報]▶[IMEI(SIMスロット 1)]/[IMEI(SIMスロット 2)]


## カードの取り付け/取り外しについて

### nanoSIMカードとmicroSDカードを取り付ける場合

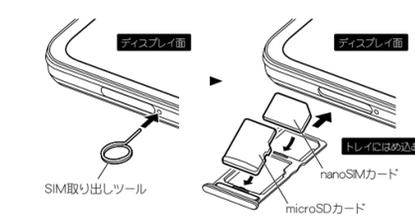

- IMEIプレートを無理に引き出したり、力を加えたりすると、破損する恐れがありますのでご注意ください。

### nanoSIMカードを2枚取り付ける場合

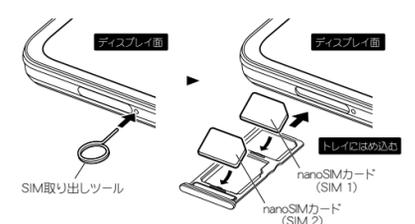

- nanoSIMカードまたはmicroSDカードの取り付け/取り外しは、挿入位置と挿入方向を確認し、電源を切ってから行ってください。
- トレイは本体に取り付けられています。
- トレイは、nanoSIMカードの装着に必要です。紛失しないようご注意ください。
- トレイはSIM取り出しツールを利用して引き出してください。
- nanoSIMカードを取り付ける際は、トレイに装着し本体に取り付けてください。
- トレイを取り付ける場合は元あった位置に挿入し、他に場所へ挿入しないようご注意ください。
- 防水・防塵性能を維持するため、トレイをしっかり押し、本体とトレイにすき間がないことを確認してください。

- 7 -

- 8 -

- !** 指示 **ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。**  
ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。

- !** 指示 **使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。**
  - 電源プラグをコンセントから抜く。
  - 本端末の電源を切る。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

## 注意

- !** 禁止 **破損したまま使用しないでください。**  
火災、やけど、けがなどの原因となります。

- !** 禁止 **ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプレラで安定中は特にご注意ください。**  
落下して、けがなどの原因となります。

- !** 禁止 **湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。**  
火災、やけど、感電などの原因となります。  
防水/防塵性能については以下をご参照ください。  
[**P.32**防水/防塵性能]

- !** 禁止 **子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。**  
誤飲、けが、感電などの原因となります。

- !** 禁止 **乳幼児の手の届く場所に置かないでください。**  
nanoSIMカード/microSDカードトレイやSIM取り出しツールなどの小さい部品の保管場所は特にご注意ください。  
誤飲、けが、感電などの原因となります。

## 危険

- !** 禁止 **火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。**  
火災、やけど、けがなどの原因となります。

- !** 禁止 **鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりすると過度な力を加えないでください。**  
火災、やけど、けがなどの原因となります。

- !** 指示 **本端末内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。**  
本端末内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

## 警告

- !** 禁止 **モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。**  
視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり失明したりするなどの事故の原因となります。

- !** 禁止 **自動車の運転者に向けてモバイルライトを点灯、発光しないでください。**  
運転の妨げとなり、事故などの原因となります。

- !** 禁止 **点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。**  
閃光性光線や悪影響などの原因となります。

- !** 禁止 **本端末内のnanoSIMカード/microSDカードトレイの挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片(カッターの刃やホチキスの針など)、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。**  
また、nanoSIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。

- !** 禁止 **カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。**  
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- !** 指示 **航空機へのご搭乗にあたり、本端末の電源を切るか、機内モードに設定してください。**  
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

- !** 指示 **電圧より航空機の電子機器に影響を及ぼす原因となります。**  
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

- !** 指示 **病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。**  
使用を禁止している場所では、本端末の電源を切ってください。  
電圧より電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす原因となります。

- !** 指示 **ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け音などは、必ず本端末を耳から離してください。**  
また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや動画、音楽再生などをする場合は、過度なボリュームに調節してください。  
ハンズフリーに設定して通話するとき、本端末から大きな音が出ます。  
待ち受け音であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

- !** 指示 **大きな音を長時間連続して聴くと、聴覚など目への障害の原因となります。**  
また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

- !** 指示 **心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。**  
突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に影響を及ぼす原因となります。

- !** 指示 **医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。**  
電圧により医用電気機器などに影響を及ぼす原因となります。

- !** 指示 **高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。**  
電圧により電子機器が誤動作するなどの影響を及ぼす原因となります。  
※ ご注意ください電圧電子機器の例  
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

- !** 指示 **ディスプレイ部やカメラのレンズなどのガラスを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。**  
破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

- !** 指示 **内蔵電池内部の物質が濡れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付けしないでください。**  
目や皮膚への障害などを起こす原因となります。  
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

- !** 指示 **nanoSIMカードの取り外しの際は、指などの体の一部を傷つけないよう、SIM取り出しツールまたはペーパークリップの先端にご注意ください。**  
SIM取り出しツールまたはペーパークリップの先端に触れると、けがなどの原因となります。

- !** 指示 **自動車で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。**  
車種によっては、電圧より車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は必ずご確認の上ご使用してください。

- !** 指示 **ベットなどが本端末に噛みつかないようご注意ください。**  
内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

## 注意

- !** 禁止 **モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上は振り回さないでください。**  
けがなどの事故の原因となります。

### ■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していたください)を示す記号です。
	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

### 本端末、ACアダプター、nanoSIMカードの取り扱いについて(共通)

- !** 禁止 **高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- !** 禁止 **電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くで置いたりしないでください。**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- !** 禁止 **砂や土、泥をかけた後、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
防水/防塵性能については以下をご参照ください。  
[**P.32**防水/防塵性能]
- !** 禁止 **ディスプレイを破損し、内部の物質が濡れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付けしないでください。**  
目や皮膚への障害などを起こす原因となります。  
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。  
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
- !** 禁止 **一般のゴミと一緒に捨てないでください。**  
火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本端末は、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店へお持ちいただき、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
- !** 禁止 **内蔵電池内部の物質が濡れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付けしないでください。**  
目や皮膚への障害などを起こす原因となります。  
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- !** 禁止 **nanoSIMカードの取り外しの際は、指などの体の一部を傷つけないよう、SIM取り出しツールまたはペーパークリップの先端にご注意ください。**  
SIM取り出しツールまたはペーパークリップの先端に触れると、けがなどの原因となります。
- !** 指示 **自動車で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。**  
車種によっては、電圧より車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は必ずご確認の上ご使用してください。

- !** 禁止 **ディスプレイを破損し、内部の物質が濡れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付けしないでください。**  
目や皮膚への障害などを起こす原因となります。  
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

- !** 指示 **ディスプレイを見るときは、十分な明るさで、ある程度の距離をとってください。**  
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

- !** 禁止 **水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。**  
また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
防水性能については以下をご参照ください。  
[**P.32**防水/防塵性能]

- !** 禁止 **本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつたり、物に挟んだりしないでください。**  
内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。  
※ ご注意ください電圧例  
● スポーツジャケットのポケットに入れ状態ですぐに、しゃがんだりする  
● 上着のポケットに入れ状態ですぐに、扉や自動車のドアに挟む  
● ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける  
● 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

- !** 禁止 **本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- !** 禁止 **本端末の背面カバーを取り外そうとしないでください。**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- !** 禁止 **分解、改造をしないでください。**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- !** 水濡れ禁止 **水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
防水性能については以下をご参照ください。  
[**P.32**防水/防塵性能]

- !** 指示 **本端末にACアダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- !** 指示 **濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。**  
火災、やけど、感電などの原因となります。

- !** 指示 **指定の電源、電圧で使用してください。**  
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。  
買った電源、電圧で使用するとう火災、やけど、感電などの原因となります。  
指定のACアダプター(別売):AC100V~240V(家庭用ACコンセント専用)

- !** 指示 **買った電源、電圧で使用するとう火災、やけど、感電などの原因となります。**  
指定のACアダプター(別売):AC100V~240V(家庭用ACコンセント専用)

- !** 指示 **濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。**  
火災、やけど、感電などの原因となります。

- !** 指示 **指定の電源、電圧で使用してください。**  
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。  
買った電源、電圧で使用するとう火災、やけど、感電などの原因となります。  
指定のACアダプター(別売):AC100V~240V(家庭用ACコンセント専用)

- !** 指示 **濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。**  
火災、やけど、感電などの原因となります。

- !** 指示 **濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。**  
火災、やけど、感電などの原因となります。

- !** 指示 **本端末にACアダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- !** 禁止 **濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。**  
火災、やけど、感電などの原因となります。

- !** 指示 **濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。**  
火災、やけど、感電などの原因となります。

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -

