

キッズつながリンク(保護者向けアプリ)


保護者のスマートフォンに「キッズつながリンク」アプリをインストールすることで、キッズ端末の状況を確認したり、設定を変更したりすることができます。

- 「キッズつながリンク」アプリを利用するには、キッズ端末とBluetooth接続する必要があります。次の操作でキッズ端末のBluetooth機能をオンに設定してください。
ホーム画面で[ほごしゃメニュー]▶保護者用パスワードを入力▶[確認]▶[Bluetooth]▶オンにする

初期設定

「キッズつながリンク」をはじめて起動したときは初期設定画面が表示されます。

1 保護者のスマートフォンで「キッズつながリンク」を起動▶[次へ]

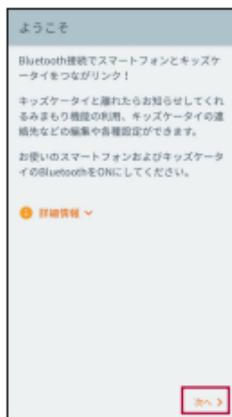

- Android端末では、[つながリンク]をタッチして起動します。
- iOS端末では、[キッズつながリンク]をタッチして起動します。

2 ペアリングするキッズ端末を選ぶ

3 キッズ端末で[はい]▶保護者用パスワードを入力▶[確認]

4 保護者のスマートフォンでキッズ端末のニックネームや画像を編集▶[保存]

- 画像を編集する場合は[✏]をタッチします。
- 保護者のスマートフォンとキッズ端末がペアリングされ、キッズつながリンク画面が表示されます。
- キッズつながリンク画面で[プロフィール]を操作してニックネームや画像を編集できます。
- 複数(2台目以降)のキッズ端末をペアリングする場合やペアリングしたキッズ端末の登録を削除するときは、キッズつながリンク画面で[≡]▶[キッズケータイの追加/削除]と操作してペアリング設定画面から行ってください。

キッズつながりリンク画面の見かた



1 メニュー

- ペアリングしているキッズ端末の追加／削除などができます。

2 現在操作できるキッズ端末

- [プロフィール]を編集すると、画像やニックネームを変更できます。複数のキッズ端末をペアリングした場合などに管理しやすくなります。

3 キッズ端末切替

- タッチして、現在操作できるキッズ端末を切り替えます。
- 複数のキッズ端末をペアリングしている場合に表示されます。

4 接続解除／接続

- [接続解除]をタッチすると、Bluetooth接続が解除されます。
- Bluetooth接続の解除中は、[接続]をタッチすると、Bluetooth接続します。

5 プロフィール

- キッズつながりリンク画面に表示するキッズ端末の画像やニックネームを編集できます。

6 編集

- 編集についてはP.8「登録内容の編集」

7 設定

- 設定についてはP.9「設定内容の変更」

8 みまもりアラートキー

- みまもりアラートキーについてはP.5「みまもりアラート表示の見かた」

9 みまもり設定

- みまもり設定についてはP.6「みまもりアラートの設定」

10 画像送信

- 画像送信についてはP.10「画像送信」

みまもりアラート

キッズ端末と保護者のスマートフォンが離れて、Bluetooth接続が切断されると、キッズ端末にメッセージを表示し、警告音を鳴らして、お子様にお知らせします。保護者のスマートフォンにも、メッセージを表示し、警告音を鳴らします。

表示されたメッセージから、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけることもできます。

- 迷子になることを未然に防ぐことができます。
- アラートが発動する距離はご利用のスマートフォンによって異なります。
- キッズ端末とスマートフォンとの間の障害物(人体・壁・家具・建物など)によっては、アラートが鳴りやすくなったり、鳴りにくくなることがあります。
- 1台のスマートフォンから最大5台のキッズ端末を同時に監視することが可能です。
- 1台のキッズ端末に対して最大2台のスマートフォンから同時に監視することが可能です。


- お使いの端末が電話機能非対応の場合には、みまもりアラートはご利用できません。
- みまもりアラート起動中にキッズ端末や保護者のスマートフォンの電源を切った場合などは、Bluetooth接続が切断されます。電源が入っている相手機には、みまもりアラートが発動し、メッセージが表示され、警告音が鳴ります。

■ みまもりアラート表示の見かた

- [🔒]をタッチして、みまもりアラートを開始すると、[📍]が表示されます。
 - ・ みまもりアラートを解除するときは、[📍]をタッチします。



- キッズ端末がみまもり範囲から外れる(Bluetooth接続が切断する)と、メッセージが表示され、警告音が鳴ります。

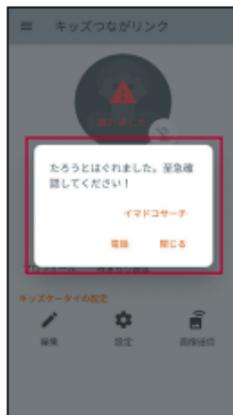

■ みまもりアラートの設定

1 保護者のスマートフォンのキッズつながリンク画面で[みまもり設定]

- 複数のキッズ端末をペアリングしているときは、設定するキッズ端末を表示してから操作してください。

2 項目を選ぶ

- **通知音**: Bluetooth接続が切断されたときに警告音を鳴らすかどうか設定します。また、タッチすると警告音の種類を選択できます。
- **バイブレーション**: Bluetooth接続が切断されたときにバイブレーションが動作するか設定します。
- **キッズケータイがかける電話番号**: Bluetooth接続が切断されたときにキッズ端末に表示されるメッセージから電話をかける電話番号を登録します。

■ みまもりアラートの利用

1 保護者のスマートフォンのキッズつながりリンク画面で

- 複数のキッズ端末をペアリングしているときは、設定するキッズ端末を表示してから操作してください。
- みまもりアラートが起動します。

2 Bluetooth接続が切断されると、キッズ端末と保護者のスマートフォンでみまもりアラートが動作する

- 保護者のスマートフォンに離れた旨のメッセージが表示されます。表示されたメッセージからキッズ端末に電話をかけたり、イマドコサーチでキッズ端末を探すことができます。
- キッズ端末にはメッセージが表示され、警告音が鳴動します。キッズ端末に表示されたメッセージでを右にスライドすると、あらかじめ登録した電話番号に電話をかけます。

- iOS端末をご使用の際に、「キッズつながりリンク」アプリの画面が表示されていない状態で、キッズ端末とのBluetooth接続が切断されると、バイブレーションが短く動作し、みまもりアラートの設定で選択した通知音と異なる音が鳴ります。

登録内容の編集／設定変更

連絡先や予定などを編集したり、キッズ端末の設定を変更したりできます。

■ 登録内容の編集

1 保護者のスマートフォンのキッズつながりリンク画面で[編集]

- 複数のキッズ端末をペアリングしているときは、設定するキッズ端末を表示してから操作してください。

2 項目を選ぶ

- **自分の情報**:キッズ端末の自局電話番号(ご契約電話番号)を確認します。また、住所やメモの編集を行います。
- **連絡先**:連絡先の追加や編集を行います。
- **予定**:予定の追加や編集を行います。
- **めざまし**:めざましの編集を行います。
- **定型文**:定型文の編集を行います。

3 [キッズケータイに反映]

■ 設定内容の変更

1 保護者のスマートフォンのキッズつながりリンク画面で[設定]

- 複数のキッズ端末をペアリングしているときは、設定するキッズ端末を表示してから操作してください。

2 項目を選ぶ

- **クイック発信**:クイック発信を設定します。
- **防犯ブザー**:防犯ブザーを設定します。
- **イマドコサーチ**:イマドコサーチを設定します。
- **電池残量通知**:電池残量通知を設定します。
- **おかえり通知**:おかえり通知を設定します。
- **電源オフ**:[電源オフモード設定]を設定します。
- **権限付与**:連絡先の追加などの操作をお子様(保護者用パスワードなし)でも設定できるように許可するか設定します。

3 [キッズケータイに反映]

画像送信

保護者のスマートフォンから画像を送信できます。送信時にキッズ端末の壁紙サイズに変更することもできます。

- 次のフォーマット（拡張子）の画像を送信できます。
 - Android端末の場合
BMP(.bmp) / Webp(.webp) / JPEG(.jpg / .jpeg) /
PNG(.png) / GIF(.gif)
 - iOS端末の場合
BMP(.bmp) / JPEG(.jpg / .jpeg) / PNG(.png) / GIF(.gif) /
Heic(.heic)※
- ※ Heic(.heic)は、JPEG(.jpg)に変換して送信されます。
- 保護者のスマートフォンから送信した画像は、「アルバム」アプリで壁紙に設定したり、確認したりできます。

1 保護者のスマートフォンのキッズつながりリンク画面で[画像送信]

2 画像を選ぶ ▶ [送信]

3 送信する画像のサイズを選ぶ



- **そのままのサイズで送る**: 選んだ画像をそのまま送信します。
- **壁紙サイズに加工して送る**: 選んだ画像をキッズ端末の壁紙に合わせたサイズに加工して送信します。
 - [○]や画像をドラッグして送信する部分を設定▶[確定]▶[送信]と操作してください。
 - [🔄]をタッチすると画像を時計回りに90°回転することができます。
- 送信を開始します。

4 [閉じる]