

すぐに使いたいとき

マナーとルールを守り安全に使用しましょう…	ii
電源／基本操作…	iv
電話／電話帳…	vi
インターネット(オンラインサインアップ)…	viii
メール…	x
カメラ…	xiii
目次…	xiv

- 本書は、特にことわりのない限り、お買い上げ時の状態で、待受画面からの操作方法を説明しています。設定が変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が異なったり、動作しないことがあります。
- 本書内の画面は実際の画面表示とは異なることがあります。操作の目安としてご利用ください。

次ページへ

# WX03SH

くわしく調べたいとき

目次(P.xiv)へ

# マナーとルールを守り安全に使用しましょう

## ルールを守りましょう

本機の使いかたを誤ると、機器の発熱・破壊・感電といった危険を伴い、死亡または重傷を負う恐れがあります。

以下の内容および「安全上のご注意」(P.12-23～P.12-30)をお読みのうえ、正しくお使いください。

## こんな使いかたはやめましょう

### ■ 充電端子を接触させない

金属製のストラップやヘアピンなどで充電端子同士を接触させると非常に危険です。持ち運び時にも十分ご注意ください。



### ■ 分解/改造しない

キャビネットを開けたり改造したりしないでください。感電やけがの原因となります。修理などはウィルコムサービスセンターまたはシャープ株式会社 移動体サービス事業推進センターにご依頼ください。



### ■ 防水を過信しない

防水であっても、水中に沈めたり大量の水をかけたりすると、内部に水が入り火災や感電の原因となります。また、真水以外はかけないでください。



### ■ 加熱しない

乾燥などの目的で、電子レンジなどの加熱調理機器に入れないでください。また、高温になる場所で使用しないでください。




### ■ 指定品以外は使用しない

ACアダプタ/電池パックなどは、必ず指定のものをお使いください。



### ■ 電池パックは特に注意

電池パックは取り扱いを誤ると、漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

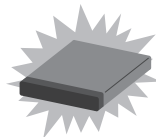

### ■ 運転中は使用しない

自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。メールを見るだけで処罰の対象となります。



## マナーを守りましょう

本機をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。次のような場所では、特にご注意ください。

### ■ 航空機内

電源を切りましょう。

運航の安全に支障をきたす可能性があります（電波を出さない設定にすることなどで、航空機内で電話機を使用できるときは、航空会社の指示に従い、適切にご使用ください）。



### ■ 混雑した場所

事前に電波を出さない設定にするか、電源を切りましょう。付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方がいると、誤動作などの影響を与えることがあります。

### ■ 医療機関

医療機関の指示に従いましょう。

### ■ 電車やバスなどの交通機関

車内のアナウンスや掲示に従いましょう。

### ■ 劇場や映画館、美術館など

周囲の迷惑にならないよう電源を切っておきましょう。

### ■ レストランやホテルのロビーなど

静かな場所では、大きな声での通話は控えましょう。

### ■ 街の中

通行の妨げにならない場所で使いましょう。

## マナーを守るための便利な機能

### ■ マナーモード

着信があったりアラームが動作したりしても、本機から音が出ないようにします。

### ■ 簡易留守録

電話を受けられないとき、相手のメッセージを本機に録音します。

### ■ 電波Offモード

電源を入れたまま、電波の送受信だけを停止します。


### ■ 安全運転モード

着信があっても、電話を受けられないようにします。

# 電源／基本操作

電源を入れてみましょう。  
電源を入れたあとは、メニュー操作を中心に、本機の基本操作を行ってみましょう。

ここで使用するおもなキー

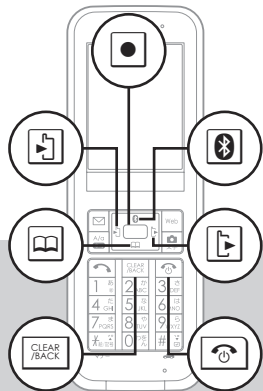

## 電源を入れる

①

を長く押す



- 電源が入ります。

### キーを長く押す操作について

- キーは長く押す（以降「**長押し**」と表記）ことで、通常とは違ったはたらきをするものもあります。

②

しばらくすると…



- 上のような待受画面（本機の操作の起点になる画面）が表示されます。

### 画面の見かたについて

- 待受画面など、画面の見かたについては、**P.1-8**を参照してください。

## メニュー操作

①

待受画面で

を押す



- メインメニューが表示されます。

## 戻る操作

②


☰ ☰ ☰ ☰ でメニューを選び、●を押す



- 選んだメニュー内の項目が表示されます。

③

☰ ☰ で項目を選び、●を押す

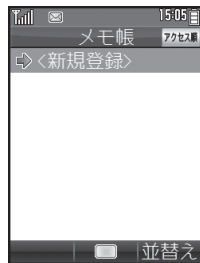

- 選んだ項目の操作が行えるようになります。

①


1つ前の画面に戻るときは、☰を押す



- 文字入力中に☰を押すと、文字を消したり、変換を取り消したりすることができます。

②

待受画面に戻るときは、☰を押す

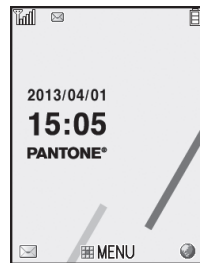

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### タブについて

上記の画面のように、上部にタブが表示されている画面では、☰/☰でタブを切り替えることができます。

### 項目選択操作の表記について

●本書では、以降②、③のような項目選択操作を、次のように表記します。

項目名 → ●

### 電源を切るときは


- ☰を長押しします。しばらくすると、電源が切れます。

# 電話／電話帳

使ってみましょう

電話番号をダイヤルして電話をかけてみましょう。通話後には一連の操作で、電話番号などを電話帳に登録することもできます。

ここで使用するおもなキー

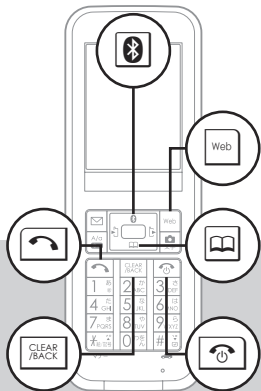

## 電話をかける

①

電話番号を市外局番からダイヤル➡☎



電波状態


- 相手が電話を受けると、通話できます。

### 電波状態を確認する

- 電波状態は、画面上部の電波マークで確認できます（棒の数が多いほど、電波状態は良好です）。

②

通話が終われば

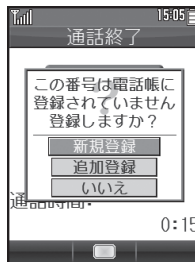

- 通話終了画面が表示されます。電話帳未登録の相手との通話後には、右の操作で、電話帳登録が行えます。

### 受話音量を調節する

通話中に🔊または🔇

## 電話帳に登録する

①

通話終了画面で新規登録➡📄



- 電話帳登録画面が表示されます（電話番号はすでに入力されています）。

### 通話終了画面以外で登録する

- 待受画面で次の操作を行い、電話帳登録画面を表示します。待受画面で📄（長押し）

2


名前/姓:    
 → 姓を入力 → 



- 文字の入力方法については、P.3-2を参照してください。

3

入力/設定が終われば

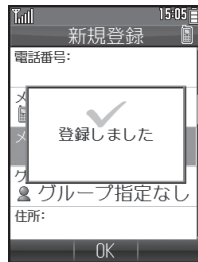

- 電話帳が登録されます。

## 電話を受ける

1

電話がかかってくると  
着信画面が表示




- 電話帳登録済みの相手からかかってきたときは、電話帳に登録されている名前が表示されます。


2

電話を受けるときは



- 通話が終われば、を押します。
- 通話終了画面などは、電話をかけたときと同様です。

### 他の項目を登録する

- 他の項目を選びを押したあと、内容の入力や設定を行います。

### 電話帳を確認する

- 待受画面で →     で
- 相手を選択 → 

### 着信音を一時的に止める

- 着信中に

### 本機の電話番号を確認する


- 待受画面で (長押し)

# インターネット(オンラインサインアップ)

使ってみましょう


インターネットを利用しましょう。最初に利用するときは、オンラインサインアップでの開通操作が必要です。

ここで使用のおもなキー

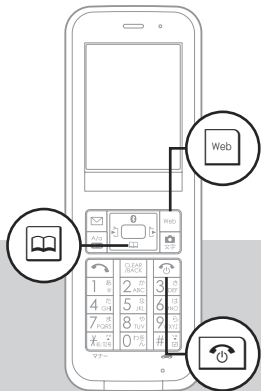

## オンラインサインアップ

①

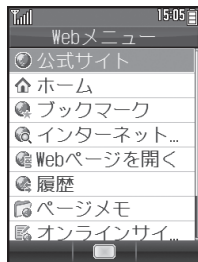


- Webメニュー画面が表示されます。

オンラインサインアップとは

- ウィルコムインターネット接続先「WILLCOM」との開通を行い、メールアドレスを取得する操作です。

②


## オンラインサインアップ

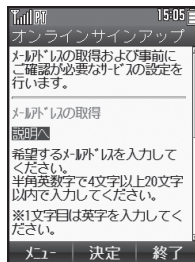

- オンラインサインアップは、電波状態のよい場所で行ってください。

③

## 必要事項を入力/設定➡

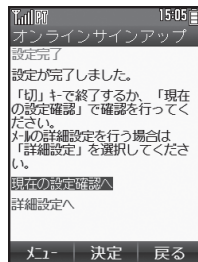

- オンラインサインアップが完了します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

メールアドレスについて

- オンラインサインアップが完了すると、ウィルコムのメールアドレスが取得できます。必ず控えておいてください。



## インターネット接続

①




スクロール  
バー

- ウィルコム公式サイトに接続されます。

②


項目(リンク)選択

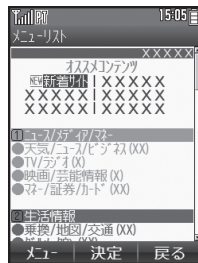

- 選んだ項目のページが表示されます。この操作をくり返し、必要な情報を閲覧します。

③


通信を切断するときは

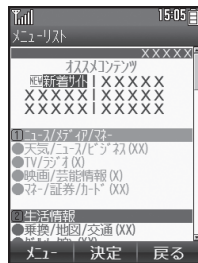

- ページは表示されたままです。

④

終了するときは

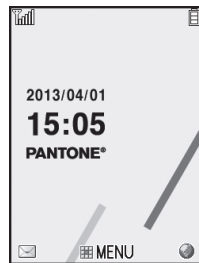

- 待受画面に戻ります。

### スクロールバーについて

- 画面に続きがあるときは、スクロールバーが表示されます。隠れている部分を表示するときは、 をくり返し押します。

### よく利用するサイトを登録する


- ブックマークやページメモに登録しておく、簡単な操作でサイトに接続したり、情報を確認することができます。

# メール

使ってみましょう

メールを利用しましょう。あらかじめ、オンラインサインアップ (P.viii) を行って、メールアドレスを取得しておいてください。


ここで使用のおもなキー

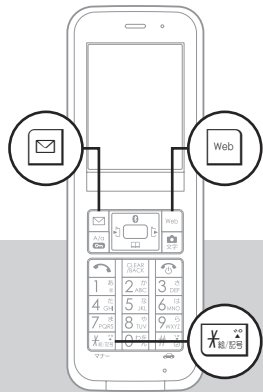

## Eメール送信

①

☐ (長押し)

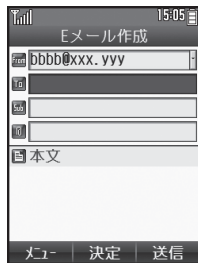

- Eメール作成画面が表示されます。

②

宛先入力欄選択 → ☐ →


☐ → 直接入力 → ☐



- 「電話帳を開く」を選ぶと、電話帳から宛先を指定できます。

③

送信する相手のメールアドレス入力 → ☐ → ☐

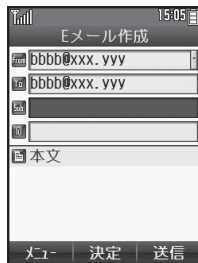

- ここでは、さきほど取得したご自分のメールアドレスを入力してみましょう。

### ライトメールについて

- 本機では、電話番号を宛先に短いメッセージをやりとりできる「ライトメール」も利用できます。

### デコラティブメールについて

- デコラティブメールは、楽しい装飾メールです。待受画面で☐を押したあと「テンプレート」を選ぶと、利用できます。


### 宛先を追加する

- ③のあと宛先入力欄を選び、追加の宛先を指定します。

4

件名入力欄選択 ➡ ●


➡ 件名入力 ➡ ●

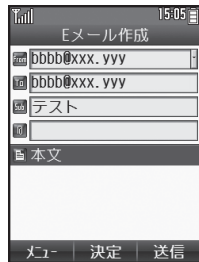

5


本文入力欄選択 ➡ ●

➡ 本文入力 ➡ ●

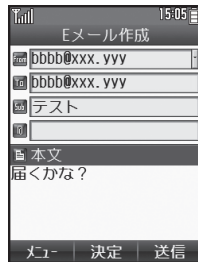

●Eメールの作成が完了します。


6

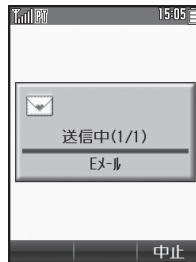

●Eメールが送信されます。

7

送信が完了すれば

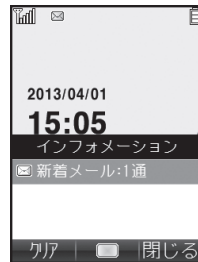

●ご自分宛のメールのため、本機にメールが送信されてきます。次ページの操作で、確認しましょう。

画像などを添付する

Eメール作成画面で、ファイル添付欄選択 ➡ ● ➡ 添付ファイル追加 ➡ ● ➡ 画像 (ファイル) 選択 ➡ ● ➡ ●


絵文字を入力する

件名/本文入力画面で [絵文字] ➡ [絵文字] / [リスト切替] ➡ 絵文字選択 ➡ ●

## メール受信

①


新着メールを受信  
すると

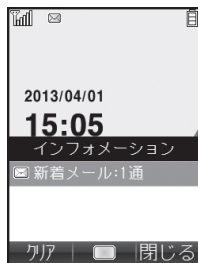

- メール着信音が鳴り、インフォメーション画面が表示されます(✉表示)。

②

新着メール → [確認] →  
確認するメール選択 → [決定]

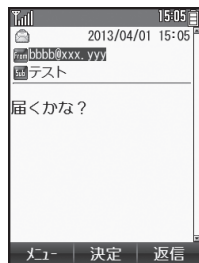


- メールの内容が表示されます(メール詳細画面)。

## メール返信

①

メール詳細画面で [Web]

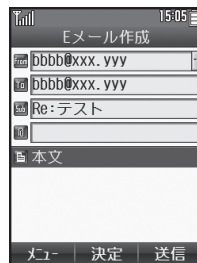

- 返信メール作成画面が表示されます。

②

件名/本文編集 → [Web]



- メールが返信されます。

インフォメーション画面では

- 不在着信や簡易留守録の件録音もお知らせします。

以前に受信したメールを確認  
する

待受画面で [確認] → 受信BOX →  
[決定] → フォルダ選択 → [決定] →  
メール選択 → [決定]

メールを削除する


メール詳細画面で [Web] → 削除  
→ [決定] → Yes → [決定]

# カメラ

これで練習は終了です

本機内蔵のカメラで写真を撮影してみましょう。  
撮影した写真（静止画）はデータフォルダのピクチャーに保存されます。

ここで使用するおもなキー

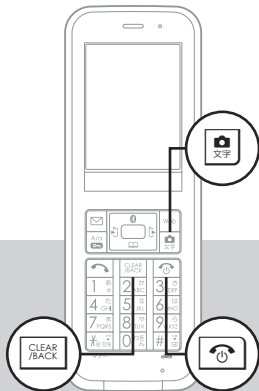

## 写真撮影

①



- カメラが起動し、写真（静止画）撮影画面が表示されます。

②

被写体を画面に表示



- 撮影音が鳴り、写真（静止画）が撮影されます。

③



- 写真が保存されます。
- カメラを終了するとき、を押します。

撮影をやり直す

②のあと

撮影した写真（静止画）を見る

待受画面で → データフォルダ → → → → →

使ってみましょう

# 目次

詳しい目次は、各章の扉にあります

## 1章 準備／基礎知識

各部の名前とはたらき	1-2
電池パックを取り付ける／取り外す	1-4
電池パックを充電する	1-6
電源を入れる／切る	1-7
画面／マークの見かた	1-8
機能呼び出す	1-10
電話番号を確認する	1-12
マナーについて	1-13
暗証番号について	1-15
はじめてインターネット(メール)を利用するとき	1-17
スマートフォンなどと接続して利用するとき	1-18
スマートフォン内の情報を本機で確認する	1-20

## 2章 電話

電話について	2-2
電話をかける	2-3
電話を受ける	2-5
通話中にできること	2-6
簡易留守録を利用する	2-8
電話の履歴を利用する	2-9
スマートフォンなどの電話を利用する	2-11
各種サービスを利用する	2-13

## 3章 文字入力

文字入力について	3-2
文字を入力する	3-3
便利な変換／入力方法を利用する	3-6
よく使う単語などを登録する	3-9
入力内容を編集する	3-10

## 4章 電話帳

電話帳について	4-2
電話帳に登録する	4-3
電話帳を利用する	4-6
スピードダイヤルを利用する	4-8
電話帳を編集する	4-9

## 5章 メール

メールについて	5-2
Eメールを送信する	5-4
デコラティブメールを送信する	5-6
ライトメールを送信する	5-8
受信したメールを確認する	5-9
メールを返信／転送する	5-11
メールを管理する	5-12
受信メールを分類する	5-14

メールの詳細を設定する	5-17
一般プロバイダのメールを利用する	5-19
メールの接続先を設定する	5-20
スマートフォンで受信したメールを確認する	5-21

## 6章 インターネット

インターネットについて	6-2
インターネットに接続する	6-3
情報閲覧中の画面操作について	6-5
ブックマークを利用する	6-8
ページメモを利用する	6-10
ブラウザの詳細を設定する	6-12
一般のプロバイダを利用して接続する	6-14

## 7章 カメラ

カメラについて	7-2
静止画を撮影する	7-3
いろいろな方法で撮影する	7-5
撮影した静止画を見る	7-7

## 8章 データ管理

データの保存場所について	8-2
ファイルを利用する	8-3
ファイルやフォルダを管理する	8-5

静止画を加工する	8-7
----------	-----

## 9章 ツール

カレンダーに予定を登録する	9-2
予定リストに用件(ToDo)を登録する	9-7
アラームを利用する	9-10
単語を辞書で調べる	9-13
世界時計を利用する	9-16
電卓を利用する	9-17
メモ帳を利用する	9-18
ボイスレコーダーを利用する	9-20
Java™アプリを利用する	9-21

## 10章 通信

赤外線通信を利用する	10-2
Bluetooth®機能を利用する	10-4
パソコンと接続して利用する	10-10

## 11章 設定

着信時の動作や音を設定する	11-2
操作時の音を設定する	11-4
画面表示や照明などを設定する	11-5
セキュリティを設定する	11-7
日時を設定する	11-11

## 目次

ソフトウェアを更新する	11-12
位置検索サービスを利用する	11-14
ダイヤルアップの接続先を設定する	11-16
本機をお買い上げ時の状態に戻す	11-17

## 12章 付録

故障かな?と思ったら	12-2
エラーメッセージ	12-18
防水/防塵性能について	12-20
本機のお手入れ	12-22
安全上のご注意	12-23
お願いとご注意	12-31
知的財産権について	12-34
おもな仕様	12-36
使用材料について	12-37
メニュー一覧	12-38
文字入力用キー一覧	12-42
区点コード一覧	12-44
コンテンツ/文字コード一覧	12-51
索引	12-52
保証とアフターサービス	12-58
お問い合わせ先	12-59