

# 12



故障かな?と思ったら	12-2
エラーメッセージ	12-18
防水/防塵性能について	12-20
本機のお手入れ	12-22
安全上のご注意	12-23
お願いとご注意	12-31
知的財産権について	12-34
おもな仕様	12-36
使用材料について	12-37
メニュー一覧	12-38
文字入力用キー一覧	12-42
区点コード一覧	12-44
コンテンツ/文字コード一覧	12-51
索引	12-52
保証とアフターサービス	12-58
お問い合わせ先	12-59

付録



## 故障かな?と思ったら

### 全般/電源

症状	確認すること	処置
電源が入らない	を長押ししていますか。	「しばらくお待ちください」と表示されるまで、を押し続けてください。
	充電はできていますか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
	電池パックは取り付けられていますか。	電池パックを正しく取り付けてください(参照P.1-4)。
操作ができない	キーを押すと「誤動作防止中」と表示されませんか。	誤動作防止によってキー操作が禁止されています。を長押しし、誤動作防止を解除してください。
	ダイヤルキーを押すと、キー操作ロック解除画面が表示されませんか。	キー操作ロックにより本機の操作が禁止されています。操作用暗証番号を入力したあとを押し、キー操作ロックを解除してください。
	「〇〇ロック中」と表示されませんか。	「機能別ロック」により、機能の使用が禁止されています。各機能を使用するときに操作用暗証番号を入力したあとを押し、機能別ロックを解除してください。表示される文言は、使用を禁止している機能に応じて異なります。
熱くなる	次の状態ではありませんか。 <ul style="list-style-type: none"> <li>•充電中</li> <li>•長時間使用中</li> </ul>	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、長時間肌に触れたままにしていると、低温やけどになる恐れがありますので、ご注意ください。
画面が消えた	しばらく操作をしない状態が続いたり、通話中ではありませんか。	操作をしない状態が続いたときや通話中は、電池パックの消耗を抑えるため、画面が自動消灯します。消灯した画面を点灯するときは、何かキー(通話中のときは以外)を押します。
画面が暗い	バックライトが消えていますか。	画面が自動消灯する前にバックライトが消えるため、画面が暗くなります。～のいずれかのキーを押すとバックライトが点灯します。



## 充電／電池

症状	確認すること	処置
充電できない	ACアダプタのmicroUSBプラグが、本体の外部接続端子にしっかりと差し込まれていませんか。	いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
	ACアダプタのプラグが、家庭用のACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
	電池パックは正しく取り付けられていますか。	電池パックを正しく取り付けてください。
	本体／電池パックの充電端子やACアダプタのmicroUSBプラグ、本体の外部接続端子が汚れていませんか。	端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
	指定品以外の充電器を使っていませんか。	必ず指定品を使用してください。
	—	充電中に、本体や電池パックの温度が上昇すると、充電を中止することがあります。
—	電池パックの寿命または異常の可能性ががあります。新しい電池パックと交換してください。	
充電時間が長い	USB充電を利用していませんか。	USB充電は、ACアダプタを利用したときよりも時間がかかります。また、接続環境によっては充電できないことがあります。
充電時間が短い	電池残量がある状態で充電していませんか。	電池残量がある状態で充電すると、充電時間が短くなる場合があります。




## 故障かな?と思ったら

症状	確認すること	処置
電池の消耗が早い	ライトが点灯したり、音を出す機能／操作などを頻繁に利用していませんか。	Java™アプリ・カメラの起動、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池パックの使用可能時間は短くなります。
	電波の弱い場所に長時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり圏外にいますと、電池を多く消耗します。
	画面やキーのバックライトを明るくしたり、点灯時間を長く設定していませんか。	バックライトを暗くしたり、点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます(☞P.11-6)。
USB充電できない	パソコンにUSBドライバをインストールしていますか。	あらかじめUSBドライバ(☞P.10-10)をインストールしておいてください。
	パソコンの電源は入っていますか。	電源が入っていないときは充電できません。
	USBハブを使用していませんか。	USBハブを使用しているときは、充電できないことがあります。microUSBケーブルをパソコンに直接接続してください。

## 電話

症状	確認すること	処置
電話がかかけられない	誤動作防止が設定されていませんか。	を長押しし、誤動作防止を解除してください。
	キー操作ロックが設定されていませんか。	操作用暗証番号を入力したあとを押し、キー操作ロックを解除してください。
	電波Offモードが設定されていませんか。	電波Offモードを解除してください(☞P.1-14)。



症状	確認すること	処置
電話が繋がらない	相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。	市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
	「圏外」が表示されていませんか。	電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。
通話が途切れる／切れる	電波の届きにくい場所ではありませんか。	電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。
	電池切れになっていませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか。	通話中に  を押し、受話音量を大きくしてください。
発信履歴が少ない	同じ電話番号に2回以上同じ方法でかけていませんか。	同じ電話番号にかけたときは、最後にかけた履歴だけが記憶されます。

## 電話帳

症状	確認すること	処置
電話帳検索画面に表示されない	シークレット設定されている電話帳データではありませんか。	シークレットを一時的に解除してください(参考P.4-5)。
設定内容で着信時に表示／鳴動しない	設定したファイルを削除していませんか。	設定したファイルが削除されていると、設定内容で表示／鳴動しません。設定したファイルをご確認ください。
	着信相手がシークレット設定されている電話帳データではありませんか。	シークレット設定されている電話帳データのときは、設定内容で着信表示／鳴動しません。
	設定したファイルが著作権保護ファイルではありませんか。	有効期限／再生期間をご確認ください。



## メール

症状	確認すること	処置
Eメールを作成しようとする と「!容量が不足しています。不要な メールを削除して下さい」と表示 され、Eメールを作成できない	メール作成に必要な空き容量 が不足しています。	不要なメール(受信/送信/未送信/下書き)を削除し、Eメール作成に 必要な空き容量を確保してください。
Eメールを作成し送信しようとす ると「!メールサイズがオーバーし ているため 保存できません」と表 示され、送信できない	メール送信できるサイズ(約 700KB)を超えていませんか。	添付ファイルを削除するなど、送信メールのサイズを約700KBまでに なるようにしてください。
Eメール(オンラインサインアップ で取得したウィルコムのエメール アカウント)/ライトメールの送 受信ができない	オンラインサインアップで 「メール蓄積」を「蓄積しない」 に設定しませんでしたか。	「メール蓄積」を「蓄積する」に設定してください。
	「メール接続先」を「WILLCOM」 に設定していますか。	「WILLCOM」に設定している場合、「Eメール送受信設定」▶「受信メール アカウント」▶「Eメール」が「On」に設定されているか確認してください。
	料金コースを「データバック」、 「データバックmini」でご契約 されていませんか。	ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変 更はウィルコムへお問い合わせください。
	違うサーバーにアクセスして いる可能性があります。	もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。
	メールの使用を禁止していま せんか。	メールの使用制限を解除してください(※P.11-7)。
<WILLCOM経由の場合>		
オンラインサインアップが正 しくされなかった可能性があ ります。		オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。



症状	確認すること	処置
一般のプロバイダのメールが送受信できない	プロバイダとご契約をされていますか。	ご契約されている場合、そのプロバイダがWILLCOMに対応しているかご確認ください。 プロバイダによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダへお問い合わせください。
	<WILLCOM経由(本機単体)の場合>	
	メールの使用を禁止していませんか。	メールの使用制限を解除してください(☞P.11-7)。
	「メール接続先」が「WILLCOM」に設定されていますか。	「メール接続先」が「WILLCOM」に設定されている場合は、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「On」に設定されているか確認してください。
	<プロバイダ経由(本機単体)の場合>	
メールのアカウント設定(☞P.5-19)は正しいですか。	特に下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 「受信設定」の「受信メールサーバー」の「サーバーアドレス (POP)」設定と「ポート番号」は正しいか(通常はポート番号「110」です)。</li><li>• 「送信設定」の「送信メールサーバー」の「サーバーアドレス (SMTP)」設定と「ポート番号」は正しいか。</li></ul>	



## 故障かな?と思ったら

症状	確認すること	処置
一般のプロバイダのメールが送受信できない(続き)	メールの接続先設定 (P.5-20) は正しいですか。	「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合は、「Eメール送受信設定」の「受信メールアドレス」で、ご利用になりたいプロバイダのアカウントが「On」に設定されているか確認してください。
	本機のダイヤルアップ設定 (P.6-14) は正しいですか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8x/パケット方式には対応しておりません。 4x/2x/パケット方式接続の場合：電話番号+「##64」 1x/パケット方式接続の場合：電話番号+「##61」</li> <li>正しいユーザー名を入力してください。</li> <li>正しいパスワードを入力してください。</li> <li>プロバイダから指定があった場合は、詳細設定/プロキシ設定にその情報を入力してください。詳しい設定方法については、各プロバイダへお問い合わせください。</li> </ul>
Eメール(オンラインサインアップで取得したウィルコムEメールアカウント)の自動受信ができない	一般のプロバイダのメールではありませんか。	Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみとなります。お客様ご自身で受信動作を行ってください。
	—	下記内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されているか(新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません)。</li> <li>「Eメール自動受信機能」が「On」に設定されているか。</li> <li>着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていないか。</li> </ul>
	機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っていませんか。	電源を切ってください。





症状	確認すること	処置
添付ファイルが削除されてしまう、またはファイルが壊れてしまう	「受信行数制限設定」が「On」に設定されていませんか。	「On」に設定している場合は、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定しますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される、もしくは添付ファイルが壊れた状態で受信される可能性があります。「Off」に設定している場合は、Eメールの添付ファイルは約700KBまで表示できます。
添付ファイルが削除されてしまう	オンラインサインアップで、「添付ファイル削除」を「すべて削除する」に設定しませんでしたか。	「添付ファイル削除」を「削除しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。
添付ファイルが閲覧できない	画像サイズを確認してください。	表示できる画像サイズは次のとおりです（画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります）。 •960×1280以下（JPG、PNG、GIF、BMP）
受信メールが文字化けしている	絵文字が入力されたメールではありませんか。	携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。また、対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。
	パソコンから送信されたメールではありませんか。	パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない	サイズが大きいものではありませんか。	静止画をリサイズしてください（ <a href="#">P.8-7</a> ）。
オンラインサインアップができない（ユーザーネームが登録できない）	メールアドレスに不適当な入力をしていませんか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>•入力可能な文字は、半角英数字と「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）です。「.」（ドット）などは入力できません。</li> <li>•先頭にスペースを入れることはできません。</li> <li>•頭文字は必ず英字にしてください。</li> <li>•「@」より右側は入力しないでください。</li> <li>•4文字以上または20文字以内で入力してください。</li> </ul>
	—	すでに登録されているユーザーネームは登録できません。



## 故障かな?と思ったら

症状	確認すること	処置
オンラインサインアップができない (ユーザーネームが登録できない) (続き)	料金コースを「データバック」、 「データバックmini」でご契約 されていませんか。	ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
「MAILER-DAEMON」というメールがくる	送信先のアドレスが誤っていることを知らせるエラーメールです。	送信先のアドレスを確認して、送信し直してください。
Eメールの本文が途中で切れてしまう	「受信行数制限設定」が「On」 に設定されていませんか。	「受信行数制限設定」を「Off」に設定してください。
「Eメールガトドキマシタ」のメールがくる	ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。	Eメール受信を行ってください。 このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信/新着メール通知」を「Eメール自動受信を利用する」または「どちらも利用しない」に設定してください。
「ジュシンゲンドデス」のメールがくる	ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」にしているではありませんか。	サーバーの蓄積容量がいっぱいとなっています。新しいEメールが保存できなくなりますので、「Eメール削除設定」を「削除」に設定するか、不要なサーバー内のメールを削除してください。 このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「通知しない」に設定してください。
Eメール(ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)のお知らせメールがくる	ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせメールです。	お知らせメールを受信しないにするには、オンラインサインアップで「お知らせメール配信」を「希望しない」に設定してください。
Eメール(ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)に未承諾広告メールがくる	ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせメールです。	未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「拒否する」に設定してください。



## インターネット

症状	確認すること	処置
インターネットに接続できない	「発番号通知・表示」が「Off」に設定されていませんか。	プロバイダによっては「発番号通知・表示」を「Off」に設定していることがありません。
	インターネットの使用を禁止していませんか。	Webの使用制限を解除してください(☞P.11-7)。
	<WILLCOM経由(本機単体)の場合>	
	インターネットの「接続先設定」が「WILLCOM」に設定されていますか。	インターネットの「接続先設定」を「WILLCOM」に設定してください。
	料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか。	ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
	<プロバイダ経由(本機単体)の場合>	
	プロバイダとご契約をされていますか。	ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダサービス「PRIN」で設定することも可能です。
		プロバイダがWILLCOMに対応しているか確認してください。
		プロバイダによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダへお問い合わせください。
	本機のダイヤルアップ設定(☞P.6-14)は正しいですか。	処置については、P.12-8を参照してください。
インターネットの「接続先設定」を「接続先1」または「接続先2」に設定してください(☞P.6-14)。		



## 故障かな?と思ったら

症状	確認すること	処置
インターネットに接続したがウェブページがうまく表示されない(本機単体)	パソコン向けのウェブページではありませんか。	パソコン向けのウェブページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ブラウザを制限していたり、Flash <sup>®</sup> やJava <sup>™</sup> を使ったウェブページは表示できない場合があります。 「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください(参照P.6-13)。 「オプション設定」(ブラウザの環境設定)内の各項目を次のように設定してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>•「アニメーション」/「画像」→「表示する」に設定</li> <li>•「JavaScript」/「テーブル」→「有効」に設定</li> <li>•「BGM」→「ON」に設定</li> <li>•「Cookieモード」→「受け入れる」に設定</li> </ul>
	URLを間違えていませんか。	URLを正しく入力してください。
	デスクトップモード時、左上部分に何も配置されていないウェブページを表示していませんか。	スクロールをしてみてください。
i-mode、SoftBank(S!), EZwebのウェブページが閲覧できない	—	ウェブページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。



## カメラ

症状	確認すること	処置
カメラが起動できない	電池残量が少なくなっていますか。	電池残量が不足しているとカメラを起動できません。電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
勝手に終了する	カメラ起動後、撮影せずにしばらく放置していませんか。	撮影前にしばらく何も操作しないでくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。
撮影音が消せない	—	撮影時には、マナーモード設定やその他の設定にかかわらず、一定の音量で撮影音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更したりすることはできません。
ピントが合わない	レンズカバーが汚れていませんか。	レンズカバーに指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などできれいに拭いてお使いください。

## カレンダー

症状	確認すること	処置
カレンダーに予定が表示されない	シークレット設定されている予定ではありませんか。	シークレットを一時的に解除してください(参照 P.9-4)。

## ボイスレコーダー

症状	確認すること	処置
雑音が入る	録音中に本機に衝撃を与えていませんか。	衝撃を与えると、雑音や音とびの原因となります。
録音が始まらない	音声ファイルが大量に保存されていませんか。	音声ファイルが大量に保存されていると、録音開始までにしばらく時間がかかることがあります。



## データフォルダ

症状	確認すること	処置
ファイルがコピーできない	コピー／転送不可ファイルではありませんか。	複数のファイルコピー時にコピー／転送不可ファイルが含まれていると、それら以外のファイルがコピーされます。
コピー／移動したファイルがパソコンなどで使えない	—	データの内容によっては、他のウィルコム電話機やパソコンなどで利用できないことがあります。
ファイルやフォルダの名前が変更できない	使用できない記号を入力していませんか。	半角の「¥」「/」「:」「;」「.」「<」「>」「 」「?」「*」「"」は、使用できません。

## 赤外線通信

症状	確認すること	処置
赤外線通信ができない	赤外線ポートが汚れていませんか。	汚れているときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
	次のような場所で利用していませんか。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 直射日光が当たる場所</li> <li>• 蛍光灯の真下</li> <li>• 赤外線装置の近く</li> </ul>	左記のような場所では、正しく通信できないことがあります。



## Bluetooth®機能

症状	確認すること	処置
ハンズフリー通話ができない	本機の「Bluetooth」が「Off」に設定されていませんか。	「Bluetooth」を「On」に設定してください(☞P.10-8)。
	本機とヘッドセット機器／ハンズフリー機器が正しく接続されていますか。	本機のデバイス一覧(☞P.10-6)で、ヘッドセット機器／ハンズフリー機器との接続を確認してください。正しく接続できていないときは、P.10-4～P.10-6を参照のうえ接続し直してください。 また、ヘッドセット機器／ハンズフリー機器の電源が入っているかもご確認ください。

## スマートフォンリンク機能

症状	確認すること	処置
スマートフォンリンク機能で通話できない	本機の「Bluetooth」が「Off」に設定されていませんか。	「Bluetooth」を「On」に設定してください(☞P.10-8)。
	本機とスマートフォンが正しく接続されていますか。	本機のデバイス一覧(☞P.10-6)で、スマートフォンとの接続を確認してください。正しく接続できていないときは、P.1-18を参照のうえ接続し直してください。 また、スマートフォンの電源が入っているか、Bluetoothが有効になっているかもご確認ください。
	正しい発着信操作を行っていますか。	P.2-11を参照のうえ正しく操作してください。



## 故障かな?と思ったら

症状	確認すること	処置
スマートフォンリンク機能で電話帳の送受信ができない	本機の「Bluetooth」が「Off」に設定されていませんか。	「Bluetooth」を「On」に設定してください(☞P.10-8)。
	本機とスマートフォンが正しく接続されていますか。	本機のデバイス一覧(☞P.10-6)で、スマートフォンとの接続を確認してください。正しく接続できていないときは、P.1-18を参照のうえ接続し直してください。 また、スマートフォンの電源が入っているか、Bluetoothが有効になっているかもご確認ください。
	スマートフォンがPBAPに対応していますか。	PBAPに対応していないときは、電話帳の送受信は行えません。

## CLIP DISPLAY

症状	確認すること	処置
CLIP DISPLAYでスマートフォンのメールが確認できない	本機の「Bluetooth」が「Off」に設定されていませんか。	「Bluetooth」を「On」に設定してください(☞P.10-8)。
	本機とスマートフォンが正しく接続されていますか。	本機のデバイス一覧(☞P.10-6)で、スマートフォンとの接続を確認してください。正しく接続できていないときは、P.1-18を参照のうえ接続し直してください。 また、スマートフォンの電源が入っているか、Bluetoothが有効になっているかもご確認ください。
	お使いのスマートフォンはCLIP DISPLAYに対応していますか。	CLIP DISPLAYに対応しているのは、Android™4.1以上のスマートフォン、およびシャープ製のAndroid™4.0の一部のスマートフォンです。詳しくは、P.1-20を参照してください。
	スマートフォンの準備が正しく行われていますか。	スマートフォンにCLIP DISPLAY用のアプリがインストールされているか、メールの設定やアカウント設定が正しく行われているか確認してください(☞P.1-20)。





症状	確認すること	処置
CLIP DISPLAYでスマートフォンの発着信履歴が確認できない	本機の「Bluetooth」が「Off」に設定されていませんか。	「Bluetooth」を「On」に設定してください(☞P.10-8)。
	本機とスマートフォンが正しく接続されていますか。	本機のデバイス一覧(☞P.10-6)で、スマートフォンとの接続を確認してください。正しく接続できていないときは、P.1-18を参照のうえ接続し直してください。 また、スマートフォンの電源が入っているか、Bluetoothが有効になっているかもご確認ください。
	お使いのスマートフォンはCLIP DISPLAYに対応していますか。	CLIP DISPLAYに対応しているのは、Android™4.1以上のスマートフォン、およびシャープ製のAndroid™4.0の一部のスマートフォンです。詳しくは、P.1-20を参照してください。
	スマートフォンの準備が正しく行われていますか。	スマートフォンにCLIP DISPLAY用のアプリがインストールされているか、電話設定が正しく行われているか確認してください(☞P.1-20)。
CLIP DISPLAYでスマートフォンのTwitter、Facebook、mixi情報が確認できない	本機の「Bluetooth」が「Off」に設定されていませんか。	「Bluetooth」を「On」に設定してください(☞P.10-8)。
	本機とスマートフォンが正しく接続されていますか。	本機のデバイス一覧(☞P.10-6)で、スマートフォンとの接続を確認してください。正しく接続できていないときは、P.1-18を参照のうえ接続し直してください。 また、スマートフォンの電源が入っているか、Bluetoothが有効になっているかもご確認ください。
	お使いのスマートフォンはCLIP DISPLAYに対応していますか。	CLIP DISPLAYに対応しているのは、Android™4.1以上のスマートフォン、およびシャープ製のAndroid™4.0の一部のスマートフォンです。詳しくは、P.1-20を参照してください。
	スマートフォンの準備が正しく行われていますか。	スマートフォンにCLIP DISPLAY用のアプリがインストールされているか、それぞれのサービスの設定やアカウント設定が正しく行われているか確認してください(☞P.1-20)。



## エラーメッセージ

症状	確認すること
「接続に失敗しました」(メール時のみ)に出るエラーメッセージ) <sup>*</sup>	<p>「メール」▶「設定」▶「アカウント設定」▶「アカウント1」/「アカウント2」/「Eメール (アカウント3)」▶「受信設定」/「送信設定」で以下の項目を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「受信メールサーバー」の設定が間違えていませんか？</li> <li>• 「送信メールサーバー」の設定が間違えていませんか？</li> <li>• 「受信メールサーバー」、「送信メールサーバー」の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。</li> </ul> <p>DNS自動取得ですか？プロバイダから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。 「設定」▶「ネットワーク」▶「ダイヤルアップ設定」▶「接続先1」/「接続先2」▶「詳細設定」▶「DNS自動取得」▶「Off」</p> <p>プロバイダより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。</p>
「ネットワークエラーが発生しました」 <sup>*</sup>	<p>「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ダイアルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合：電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合：電話番号+「##61」</li> <li>• 「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？</li> <li>• 「パスワード」の設定を間違えていませんか？</li> </ul> <p>「発信番号通知・表示」が「Off」に設定されていませんか？プロバイダによって「発信番号通知・表示」を「Off」に設定しているとながらないことがあります。</p> <p>「圏外」が表示されていませんか？</p>
「認証に失敗しました」	メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか？
「センターにメールがありません」	Eメール手動受信時に新着メールがない場合に表示されます。この場合はエラーではありません。
「メモリがいっぱいです。センターにEメールが残っています。」	メールの空き容量が不足している場合は、Eメール受信できません。不要なメールを削除してください。

<sup>\*</sup> 本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続し直してみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。



症状	確認すること
「受信失敗しました」	認証方式はPOPですか？
「送信失敗しました」	POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。 「送信設定」▶「送信メールサーバー」の「ポート番号」は正しいですか？
「DNSの設定が正しくありません」 「サーバが見つかりません」	「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。 「設定」▶「ネットワーク」▶「ダイヤルアップ設定」▶「接続先1」/「接続先2」▶「詳細設定」▶「DNS自動取得」▶「Off」 プロバイダより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。</li> <li>• ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8x/パケット方式には対応しておりません。 4x/2x/パケット方式接続の場合：電話番号+「##64」 1x/パケット方式接続の場合：電話番号+「##61」</li> <li>• 「ユーザー名」の設定を間違えていませんか？</li> <li>• 「パスワード」の設定を間違えていませんか？</li> </ul> URLを間違えていませんか？
「ネットワークが利用できません」	「圏外」が表示されていませんか？ インターネット接続時、「発信番号通知・表示」が「Off」に設定されていませんか？ プロバイダによっては「発信番号通知・表示」を「Off」に設定しているとなつながらないことがあります。
「ページを正しく表示できない可能性があります」※	ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。
「メモリが不足しています」	本体メモリの空き容量が不足している場合は、表示できません。本体メモリ内の不要なデータを削除してください。ただし、不要なデータを削除しても表示できないウェブページもあります。 ソフトウェア更新はされていますか？ソフトウェア更新により動作の安定性を向上させることができます。ソフトウェアを更新し、動作が改善されるかご確認ください。
「メモリ不足です」	動画など重いウェブページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ウェブページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。</li> </ul>

※ 本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続し直してみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。



## 防水／防塵性能について

### 本機の防水／防塵性能

本機は、外部接続端子キャップ（以降「端子キャップ」と記載）をしっかりと閉じ、電池カバーを取り付けた状態で、IPX5（旧JIS保護等級5）※1、IPX7（旧JIS保護等級7）※2相当の防水性能およびIP5X（JIS保護等級5）※3相当の防塵性能を有しています。

※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。

※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの所に電話機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。

※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

- 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。
- 本機は、IPX5／IPX7の防水およびIP5Xの防塵性能を有していますが、ホコリ、砂、泥、金属粉、食べこぼし、清涼飲料水などが入った場合には、故障の原因となることがあります。

### 本機のお取り扱いについて

- 電池カバーは確実に取り付け、端子キャップはしっかりと閉じてください。接触面に細かいゴミ（髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など）が挟まると、水や粉塵が入る原因となります。
- 端子キャップや電池カバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外してください。
- 本機が濡れているときは、乾いたきれいな布で拭き取ってください。
- 手や本機が濡れているときに、電池カバーや端子キャップの開閉は絶対に行わないでください。
- 常温（5℃～35℃）の真水・水道水にのみ対応しています。

### 使用時のご注意

- 本機に次のような液体をかけたり、つけたりしないでください。
  - 石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水
  - 海水、プールの水
  - 温泉、熱湯 など
- 海水やプールの水、清涼飲料水などがかかったり、ホコリ、砂、泥などが付着した場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、故障の原因となります。
- 砂や泥などがきれいに洗い流せていない状態で使用すると、本体に傷がついたり、破損するなど故障の原因となります。
- 湯船やプールなどにつけないでください。また、水中で使用しないでください（キー操作を含む）。
- 本機は耐水圧設計ではありません。水道やシャワーなどで強い流水（6リットル／分を超える）を当てたり、水中に沈めたりしないでください。
- 風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。また、風呂場で長時間利用しないでください。
- サウナでは使用しないでください。また、ドライヤーなどの温風はあてないでください。



- 本機は温度：5℃～35℃、湿度：35%～90%の範囲でご使用ください（風呂場などでの一時的な使用に限り、温度36℃～40℃の範囲で可能）。
- コンロの脇や冷蔵庫の中など極端に高温・低温になる所に置かないでください。
- 送話口、受話口、スピーカー部の穴に水が入ったときは、一時的に音量が小さくなる場合があります。十分に水抜きと乾燥（**図P.12-22**）を行ったうえでご使用ください。
- 電池パック・オプション品は、防水/防塵対応していません。
- 落下させるなど、本体に強い衝撃を与えたり、送話口、受話口、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつかないでください。防水/防塵性能が損なわれることがあります。
- 砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。受話口、スピーカーなどに砂が入り、音が小さくなる恐れがあります。
- 結露防止のため、寒い場所から風呂場などへは本機が常温になってから持ち込んでください。万一、結露が発生したときは、取れるまで常温で放置してください。
- 本機は水に浮きません。
- 強い雨の中では使用しないでください。
- 濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。

- 電池カバーや端子キャップに劣化、破損があるときは、防水/防塵性能を維持できません。これらのときは、ウィルコムサービスセンターまたはシャープ株式会社 移動体サービス事業推進センターにお問合わせください。

### 充電時のご注意

- 充電器などのオプション品は、防水/防塵対応していません。屋外や風呂場、洗面所など湿気の強い場所や水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、風呂場などに持ち込まないでください。
- 本機が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- 充電後は、しっかりと端子キャップを閉じてください。
- 濡れた手で充電器に触れないでください。感電の原因となります。
- 充電器は、水周りで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

### 防水/防塵性能を維持するために

- 端子キャップや電池パック周囲（電池カバー側）のゴムパッキンは、防水/防塵性能を維持するための重要な役割を担っています。次のことにご注意ください。
  - はがしたり、傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。
  - 端子キャップや電池カバーのすき間に、先のとがったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、水や粉塵が入る原因となることがあります。
  - 端子キャップや電池パック周囲（電池カバー側）のゴムパッキンが傷ついたり、変形したりしたときは、ウィルコムサービスセンターまたはシャープ株式会社 移動体サービス事業推進センターにご相談のうえ、ゴムパッキンを交換してください。
- 防水/防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回、部品を交換することをおすすめします。お客様ご依頼による部品の交換は、本機をお預かりして有料にて承ります。「お問い合わせ先」(**図P.12-59**) または、お近くのウィルコムプラザ/ウィルコムカウンターへご相談ください。

# 🔍 本機のお手入れ

## 本機の洗いかた

本機に汚れ、ホコリ、砂、清涼飲料水などが付着したときは、汚れを軽く布で除去し、やや弱めの水流 [6リットル/分以下、常温 (5℃~35℃) の水道水] で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。電池カバーを取り付けた状態で、端子キャップが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してください。

- 電池カバーや端子キャップが、きちんと閉まっていることを確認してから洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 乾燥のために電子レンジには絶対入れないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。また、本機を発熱・発煙・発火させたり回路部品を破壊させる原因となります。
- 乾燥のためにドライヤーの温風をあてたり、高温環境に放置しないでください。本機の変形、変色、故障などの原因となります。


## 水抜きのしかた

水に濡れたあとは、必ず次の各部の水抜きを行ってください。

- 受話口部、送話口部、スピーカー部


**1** 本機の表面の水分を乾いた布などで拭く

**2** 本機をしっかりと持ち、20回程度振る

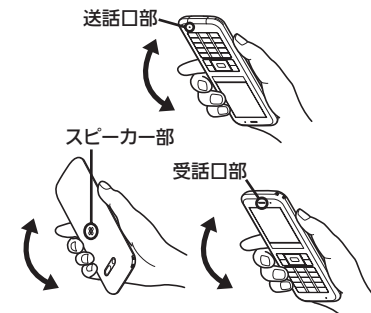

- 本機を振るときは、落とさないように注意してください。

**3** 各部のすきまに入った水分を、乾いた布などに押し当てて拭き取る

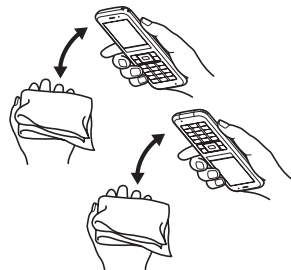

- 各部の穴に水がたまっていることがありますので、開口部に布を当て、軽くたたいて水を出してください。

**4** 乾いた布などを下に敷き、2~3時間程度常温で放置する

水滴が付着したまま使用すると

- 通話不良となったり、衣服やカバンなどを濡らしてしまうことがあります。
- 外部接続端子部がショートする恐れがあります。
- 寒冷地では凍結し、故障の原因となることがあります。






## 安全上のご注意







ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

 <b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明していません。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

 禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示します。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
 指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。



本機、電池パック、ACアダプタ  
(オプション品)の取り扱いに  
ついて(共通)



危険

本機に使用する電池パック・ACアダプタ(オプション品)は、指定されたものを使用してください。指定品以外のもを使用した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、ACアダプタの発熱・発火・故障などの原因となります。



指示

分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。



分解禁止

火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。

本機内部・電池パック・ACアダプタを濡らさないでください。



水濡れ禁止

水やペットの尿などの液体が本機内部に入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。

使用場所、取り扱いにご注意ください。

高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しないでください。



禁止

また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所(こたつや電気毛布の中、携帯カイロのそばのポケット内など)においても同様の危険がありますので、充電・放置・使用・携帯しないでください。

機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。

本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタを接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確認してから、取り付けや接続を行ってください。



禁止

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



警告

本機・電池パック・ACアダプタを、加熱調理機器(電子レンジなど)・高压容器(圧力釜など)の中に入れたり、電磁調理器(IH調理器)の上に置いたりしないでください。



禁止

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機とACアダプタの発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。





プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所（ガソリンスタンドなど）では、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。



指示

ガスに引火する恐れがあります。プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。

落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。



禁止

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。

使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行ってください。



指示

1. ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜いてください。
2. 本機の電源を切ってください。
3. やけどやけがに注意して、電池パックを取り外してください。異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

外部接続端子に水やペットの尿などの液体や導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。



禁止

ショートによる火災や故障などの原因となります。

本機が濡れている状態で絶対に充電しないでください。



禁止

感電や回路のショートなどによる火災・故障・やけどなどの原因となります。

乾燥などの目的で、ドライヤーなどの温風をあてないでください。また、サウナに持ち込んだり、熱湯をかけたりしないでください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機の発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。



禁止



注意

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。



禁止

落下して、けがや故障などの原因となります。パイプレータ設定中や充電中は、特にご注意ください。

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。



指示

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。けがなどの原因となります。



指示



### 本機の取り扱いについて



警告

自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転中には使用しないでください。



禁止

交通事故の原因となります。乗り物を運転しながら電話機を使用することは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。運転者が使用する場合は、駐停車が禁止されていない安全な場所に車を止めてからご使用ください。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。



指示

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ご注意ください電子機器の例

- 補聴器・植込み型心臓ペースメーカー・植込み型除細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、本機の電源を切ってください。



指示

電子機器や医用電気機器に悪影響を与える恐れがあります。医療機関内での使用については、各医療機関の指示に従ってください。航空機内での使用などの禁止行為をした場合は、法令により罰せられます。ただし、電波を出さない設定にすることなどで、航空機内で電話機を使用できるときは、航空会社の指示に従ってください。

心臓の弱い方は、着信時のパイプレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。



指示

心臓に悪影響を与える恐れがあります。

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。



指示

落雷や感電の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。



禁止

目に影響を与える可能性があります。



注意

車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。



禁止

本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。

本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。



指示

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります(使用材料：P.12-37)。

本機に磁気カードなどを近づけたり、挟んだりしないでください。



禁止

キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。



ストラップなどを持って本機を振り回さないでください。



本人や周囲の人に当たったり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌につれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。



着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。難聴になる可能性があります。



イヤホンを使用するときは音量に気をつけてください。長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳を痛めたりする原因となります。



## 電池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池



危険

火の中に投下しないでください。電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。



電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

電池パックの端子に、針金などの金属類を接触させないでください。また、導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）と一緒に電池パックを持ち運んだり保管したりしないでください。



電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

電池パック内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。



指示



警告

電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。



指示

皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。



指示

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

電池パックの使用・充電・保管時に、異臭・発熱・変色・変形など、今までと異なることに気づいたときは、やけどやけがに注意して電池パックを取り外し、さらに火気から遠ざけてください。異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



指示



ペットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



指示



注意

不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火・環境破壊の原因となります。端子にテープなどを貼り、絶縁してから、お近くのウィルコムプラザ/ウィルコムカウンターへお持ちください。

電池を分別している市町村では、その規則に従って処理してください。



禁止

ACアダプタ(オプション品)の取り扱いについて



警告

充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。

熱がこもって火災や故障などの原因となります。

指定以外の電源・電圧で使用しないでください。

指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障などの原因となります。

●ACアダプタ(オプション品): AC100V-240V(家庭用ACコンセント専用)

また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

長時間使用しない場合は、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜いてください。

感電・火災・故障の原因となります。



禁止



禁止



電源プラグを抜く

万一、水やペットの尿などの液体が入った場合は、ただちにACアダプタを持って、コンセントからプラグを抜いてください。

感電・発煙・火災の原因となります。

プラグにほこりがついたときは、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜き、乾いた布などで拭き取ってください。

火災の原因となります。

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、ACアダプタのプラグや端子に導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないように注意して、確実に差し込んでください。

感電・ショート・火災などの原因となります。

濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでください。

感電や故障などの原因となります。

雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。

感電などの原因となります。



電源プラグを抜く



指示



指示



濡れ手禁止



禁止



ACアダプタは、風呂場や洗面所など湿気の強い場所や水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。

火災・感電・故障の原因となります。



禁止



注意

お手入れの際は、ACアダプタを持って、必ずプラグをコンセントから抜いてください。

感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

ACアダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、ACアダプタを持ってプラグを抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災などの原因となります。



指示

ACアダプタをコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。

けがや故障の原因となります。



禁止

## 医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（電波環境協議会 [平成9年4月]）に準拠、また「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」（総務省 [平成25年1月]）の内容を参考にしたものです。



警告

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカー等の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



指示

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどに確認してください。

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。

- 手術室・集中治療室 (ICU)・重症状態脈疾患監視病室 (CCU) には、本機を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本機の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。



指示



指示



## 安全上のご注意

身動きが自由に取れないほど混雑した状況等、15cm以上離隔距離を確保できない恐れがある場合には、事前に電波を出さない設定にするか、本機の電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。

電波により、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。



指示



## お願いとご注意

### ご利用にあたって

- 事故や故障、修理などにより本機に登録したデータ（電話帳・音楽・静止画・動画など）や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- 本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがあります。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えますので、ご注意ください。

### ● 傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。

■ 傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

- インターネットのサイトには、悪質なものと有害なものがあります。特に、個人情報の書き込みなどは慎重に行いましょう。
- 本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがあります。旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

### お取り扱いについて

- 本機は、完全防水ではありません。安全にお取り扱いいただくため、ご使用前に「防水/防塵性能について」(P.12-20)の内容をよくお読みください。
- 電池パック・オプション品は、防水/防塵対応していません。
- 本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は温度：5℃～35℃、湿度：35%～90%の範囲でご使用ください（風呂場などでの一時的な使用に限り、温度36℃～40℃の範囲で可能）。
- 極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避けてください。
- 使用中や充電中は本機や電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。



- カメラ部分に、直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- 端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- 落下させるなど、本体に強い衝撃を与えたり、送話口、受話口、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。防水/防塵性能が損なわれることがあります。
- 本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- 無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
  - ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。特に厚い生地の衣服のときはご注意ください。
  - カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- 砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。受話口、スピーカーなどに砂が入り、音が小さくなる恐れがあります。
- 外部接続端子に指定品以外のは、取り付けしないでください。誤動作したり、破損することがあります。
- 電池パックを取り外すときは、必ず電源を切ってから取り外してください。データの登録やメールの送信等の動作中に電池パックを取り外さないでください。データの消失・変化・破損などの恐れがあります。
- 歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げないでください。事故の原因となります。
- 本機を手を持って使用するときは、スピーカーをふさがないようにご注意ください。

## カメラについて

- カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- 大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。
- カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者(撮影者)などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。





## Bluetooth®機能について

Bluetooth®機能の利用時に、データや情報の漏洩により発生した損害につきましては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ■使用上の注意事項

本機のBluetooth®機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

- 1 Bluetooth®機能を使用する前に、近くで同じ周波数帯を使用する「他の無線局」が運用されていないことを目で確認してください。
- 2 万一、Bluetooth®機能の使用にあたり、本機と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、Bluetooth®機能の使用を停止（電波の発射を停止）してください。

- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、ウィルコムサービスセンター（☎P.12-59）までお問い合わせください。

### ●周波数帯について

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

2.4FH1  
: :  
: :

## 肖像権について

- 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権（パブリシティ権）があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

## 著作権について

- 音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的のみ行うことができます。この目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切にご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、左記と同様の適切にご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作人格権などをはじめとする著作権等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等を行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。

iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2013 All Rights Reserved.

OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.





---

# ACCESS™ NetFront® Mobile Client Suite

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Bluetooth® is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

---

本製品は、Red Bend Software 社のソフトウェアを搭載しています。  
Copyright © Red Bend Software, Inc. 2013

---

「ジーニアスマバイル英和辞典」

©2005-2008 Taishukan

「ジーニアスマバイル和英辞典」©2005-2008 Taishukan

「明鏡モバイル国語辞典」©2005-2008 Taishukan

---

●「ジーニアス英和辞典MX.net」

©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009

●「ジーニアス和英辞典MX.net」

©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009

●「明鏡国語辞典MX.net」

©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009

---

●「Amazon.co.jp」は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

●「ホットペッパー グルメ」

©RECRUIT

---

●「Yahoo!知恵袋」

©Yahoo Japan.

---

PANTONE is a trademark of Pantone LLC in the United States and/or other countries. ©Pantone LLC, 2013. All rights reserved.

---

Google、Google Play、Android™、Gmail™は、Google Inc. の商標です。

---

QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

---

「Twitter」の名称、ロゴはTwitter, Inc. の登録商標です。

---

Facebook®およびFacebookロゴは、Facebook, Inc.の登録商標または商標です。

---

mixiおよびmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。

---

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

## おもな仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

### WX03SH本体

質量	約80g (電池パック XN-BTWP03装着時)
連続通話時間 <sup>※1</sup>	約9時間(雑音低減Offの場合) 約8.5時間(雑音低減Onの場合)
連続待受時間 <sup>※2</sup>	約530時間
充電時間(電源を切って充電した場合)	約120分 (ACアダプタ AC01-MU-K使用時)
サイズ (幅×高さ×奥行)	約44×126×12.2mm(突起部 除く)

※1 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

※2 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

- お使用の場所や状況、設定内容によって、上記の各時間は変動します。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

### 電池パック(XN-BTWP03)

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	700mAh
外形サイズ (幅×高さ×奥行)	約31.2×39.5×5.6mm(突起部 除く)



## 使用材料について

使用箇所	使用材料／表面処理
ディスプレイパネル部(前面)	アクリル樹脂／アクリル系UV硬化塗装
キャビネット(前面)	PC樹脂+SUS板金インサート／アクリル系UV硬化塗装
キャビネット(電池カバー内側)	PA樹脂
電池カバー、マルチガイドキー(カーソル部分)、センターキー、メールキー、ロック/A/aキー、Webキー、カメラ/文字キー、開始キー、クリア/バックキー、電源キー、ダイヤルキー、*キー、#キー	PC樹脂／アクリル系UV硬化塗装
外部接続端子キャップ	PC樹脂+エラストマー樹脂／アクリル系UV硬化塗装
カメラ窓	アクリル樹脂／化学硬化処理
スピーカーメッシュ	PET
充電端子	LCP+銅合金／金メッキ
ネジ	SUS410／パシペート処理
電池パック	PC樹脂+銅合金／金メッキ

# メニュー一覧

機能名		ページ	
メール	受信BOX	P.5-9	
	送信BOX	P.5-12	
	未送信BOX	P.5-12	
	Eメール作成	P.5-4	
	新着Eメール受信	P.5-9	
	テンプレート	P.5-6	
	ライトメール作成	P.5-8	
	設定	アカウント設定	P.5-19
		Eメール送受信設定	P.5-19
		メール接続先	P.5-20
		オプション	P.5-10
Eメール使用状況	P.5-13		
オンラインサインアップ	P.1-17		
Bluetooth	CLIP DISPLAY	P.2-12	
	Bluetooth共通設定	On/Off設定	P.10-8
		デバイス登録	P.10-5
		デバイス一覧	P.10-6
		電話帳一括受信	P.10-8
		マイデバイス設定	P.10-9
	マイデバイス情報	P.10-9	
	スマホかんたん登録	P.1-18	

機能名		ページ	
Web	公式サイト	P.6-3	
	ホーム	P.6-3	
	ブックマーク	P.6-8	
	インターネット検索	P.6-4	
	Webページを開く	P.6-3	
	履歴	P.6-3	
	ページメモ	P.6-10	
	オンラインサインアップ	P.1-17	
	設定	オプション設定	P.6-12
		接続先設定	P.6-14
		表示モード設定	P.6-7
赤外線通信	赤外線受信	P.10-2	
	一括データ送信	P.10-3	
カメラ	静止画撮影	P.7-3	
	画像レビュー	P.7-7	
データフォルダ	ピクチャー	P.8-3	
	デコ絵文字	P.8-2	
	サウンド	P.8-3	
	Flash®	P.8-2	
	テンプレート	P.8-2	
	その他ファイル	P.8-2	
	メモリ確認	P.8-6	



機能名		ページ	
ツール	PIM	カレンダー	P.9-2
		アラーム	P.9-10
		予定リスト	P.9-7
		電卓	P.9-17
		メモ帳	P.9-18
		辞書	P.9-13
		ボイスレコーダー	P.9-20
		世界時計	P.9-16
	Java™	アプリ一覧	P.9-21
		公式サイトから探す	P.9-21
		接続先設定	P.9-21
		自動起動設定	P.9-21
		サウンド	P.9-21
		インフォメーション	P.9-22

機能名		ページ	
電話機能	電話帳	P.4-6	
	電話帳新規登録	P.4-3	
	インフォメーション	P.1-8	
	通話履歴	P.2-3	
	簡易留守録再生	P.2-8	
	オーナー情報	P.1-12	
	電話帳グループ編集	P.4-5	
	スピードダイヤル/メール	P.4-8	
	設定・管理	電話帳設定	P.4-5
		通話履歴設定	P.2-10
		電話帳管理	P.4-7



機能名		ページ	
設定	音・表示	モード設定	通常モード P.1-13
		マナーモード	P.1-13
		安全運転モード	P.1-13
		オリジナルモード	P.1-14
	ディスプレイ設定	壁紙	P.11-5
		画面ピクチャー	P.11-6
		文字表示	P.11-5
		時計／カレンダー表示	P.11-6
		バックライト	P.11-6
		パネル点灯時間	P.11-6
		音・バイブ・ライト	音量
	着信音		P.11-2
	効果音		P.11-4
	バイブ		P.11-2
	着信ライト設定		P.11-3
	インフォメーションライト設定		P.11-3
		エニーキーアンサー	P.11-3

機能名		ページ	
設定	音・表示	日時設定	日付時刻設定 P.11-11
		自動時刻補正	P.11-11
		サマータイム設定	P.11-11
		タイムゾーン設定	P.11-11
		時計／カレンダー表示	P.11-6
		世界時計	P.9-16
		アラーム	P.9-10
		祝日設定	P.9-2
		時刻フォーマット	P.11-11
		日付フォーマット	P.11-11
		カレンダーフォーマット	P.11-11
		Language	P.11-5
		着信音出力切替	P.2-5
		受話音量調節	P.11-3





		機能名	ページ		
設定	本体	ユーザー辞書	P.3-9		
		キーショートカット設定	P.1-10		
		キーバックライト設定	P.11-6		
		USB充電	P.10-10		
		セキュリティ設定	キー操作ロック	P.11-7	
			機能別ロック	P.11-7	
			暗証番号設定	P.1-15	
			リモートロック	P.11-8	
			管理者用設定	P.1-16	
		ソフトウェア更新	ソフトウェア更新	P.11-12	
			自動更新	P.11-13	
			更新結果	P.11-12	
		初期化	設定初期化	P.11-17	
			完全消去+初期化	P.11-17	
		通話	通話時間・データ通信	通話時間明細	P.2-10
				データ通信明細	P.2-10
	通話中時間表示			P.2-10	

		機能名	ページ	
設定	通話	簡易留守録設定	On/Off設定	P.2-8
			応答時間設定	P.2-8
			応答文再生	P.2-8
			音量設定	P.2-8
		サービス問い合わせ	サービスセンター(116)	P.12-59
			留守電センター(※931)	P.2-13
			着信転送サービスセンター(143)	P.2-13
			発番号通知・表示	P.2-4
		国際発信設定	P.2-4	
		発信先限定・着信拒否	発信先限定	P.11-10
			着信拒否	P.11-9
		通話中音質設定	P.2-7	
		自動応答(イヤホン)	P.2-5	
		通信中着信	P.2-7	
	ネットワーク	電波サーチ	P.2-2	
		電波Offモード	P.1-14	
		L1設定	P.11-14	
		ダイヤルアップ設定	P.11-16	

# 文字入力用キー一覧

キー	漢字(ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
[1]	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	@./_ -1 [スペース]	1	1
[2]	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2	2
[3]	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3	3
[4]	たちつてとっ	タチツテトツ	GHIghi4	4	4
[5]	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	5	5
[6]	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6	6	6
[7]	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7	7
[8]	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	TUVtuv8	8	8
[9]	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9	9
[0]	わをんー	ワヲンー	0	0	0
[*]	。。	。。 <sup>※1</sup>	———	*P[ポーズ] <sup>※2</sup>	———
	履歴/絵文字入力(絵文字は常に全角)/記号入力(全角/半角) <sup>※3</sup>				
[#]	、。↓[改行]? ! [スペース]		、。↓[改行] ?! [スペース]	#	———

※1 「-」は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

※2 「\*」、「P[ポーズ]」は、電話番号入力時だけ入力できます(画面によっては入力できないことがあります)。

※3 画面によっては入力できないことがあります。



キー	漢字(ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
	変換 <sup>※4</sup>	カーソル上下移動(文末でを押すと[改行])			
	カーソル左右移動				
	文字入力モードの切替(かな変換中以外)				
 (長押し)	予測モード切替 <sup>※5</sup> 、 学習した変換候補の削除 (文字変換中)	————	予測モード切替 <sup>※5※6</sup> 、 学習した変換候補の削除 (文字変換中) <sup>※6</sup>	————	————
	小文字/大文字変換 (変換できる文字で有効)		小文字/大文字変換(変換できる文字で有効)、大文字/小文字入力モードの切替	————	————
	1文字消去、変換中止	1文字消去	1文字消去、変換中止 <sup>※6</sup>	1文字消去	1文字消去、入力済みコード消去
 (長押し)	カーソル以降消去(カーソルが文字の上にあるとき)/ カーソル前消去(カーソルが文字の上でない[文末にある]とき)				
	で消去した文字の復元、再変換 <sup>※7</sup>	で消去した文字の復元	で消去した文字の復元、再変換 <sup>※6※7</sup>	で消去した文字の復元	
	確定/完了				
	通常変換 <sup>※5</sup>	————			
	カナ英数字変換 <sup>※5</sup>	————			

※4 文字変換中以外は、カーソルが上下に移動します。

※5 文字入力中(変換前)だけ操作できます。

※6 半角英数字入力モード選択時だけ操作できます。

※7 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。



# 区点コード一覧

区点	区点4桁目										区点	区点4桁目										区点	区点4桁目										区点	区点4桁目																					
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
010		ア	イ	ウ	エ	オ					042	ご	さ	じ	し	ず	せ	せ	そ				077	中	ハ	カ	キ	ク	ケ	コ				170	院	陰	隠	韻	頭																
011	!										043	ぞ	た	だ	ち	ち	つ	つ	づ	て	で		078	ヨ	ヤ																				170										
012	ハ	ニ	ホ	ヘ	フ						044	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ば													171																					
013	ノ	ド	バ	ビ	ブ						045	ひ	び	び	ふ	ぶ	へ	べ	べ	ほ			080											171	迂	雨	卯	鶏	鶯	丑	碓	臼	濁	嘘											
014	シ	ス	セ	ソ							046	ぼ	ぼ	ま	み	む	め	も	や	や	ゆ		081	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	172	唄	麝	蔚	姥	媼	厥	浦	瓜	聞	噂											
015	チ	ツ	テ	ト							047	ゆ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ				082	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	173	云	運	雲																		
016	フ	ブ									048	ぬ	ぬ	を	ん								083	ト	ト	ト																			173										
017	ケ	セ	ソ																				130	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	穎	英											
018	カ	キ	ク	ケ	コ						050	ア	イ	ウ	エ	オ							131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱		175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	説	越											
019	ク	ケ	コ								051	オ	カ	ガ	キ	グ	ケ	ゼ	コ				132	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	176	閱	樓	厭	圃	園	堰	奄	宴	延	怨											
020	コ	ク	ケ	コ							052	ゴ	サ	ザ	シ	ズ	セ	ゼ	ソ				133	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	177	閱	樓	厭	圃	園	堰	奄	宴	延	怨											
021	ケ	セ	ソ								053	ソ	タ	ダ	チ	ツ	ツ	テ					134	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	178	艶	苑	園	遠	鉛	鴛	塙														
022	セ	ソ									054	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ノ	ハ	バ	パ			135	㊽	㊾	㊿	㋀	㋁	㋂	㋃	㋄	㋅	㋆																						
023	ソ	ト									055	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	ヘ	ベ	ペ	ホ			136	㋆	㋇	㋈	㋉	㋊	㋋	㋌	㋍	㋎	㋏																						
024	ソ	ト									056	ポ	ボ	マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ			137	㋏	㋐	㋑	㋒	㋓	㋔	㋕	㋖	㋗	㋘	178																					
026	ソ	ト									057	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ				138	㋘	㋙	㋚	㋛	㋜	㋝	㋞	㋟	㋠	㋡	179																					
027	ソ	ト									058	ト	エ	ラ	ン	ウ	カ						139	㋡	㋢	㋣	㋤	㋥	㋦	㋧	㋨	㋩	㋪	180																					
028	ソ	ト									060	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι														181	鷄	黄	岡	冲	荻	億	屋	憶	臆	桶											
029	ソ	ト									061	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ													182	杜	乙	俺	卸	恩	温	褥	音													
031											062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω																																							
032	4	5	6	7	8	9					063	α	β	γ	δ	ε	ζ	η					160	垂	唾	娃	阿	衰	愛	挨	始	達		182																					
033											064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ		161	葵	茜	菴	惡	握	渥	旭	葦	芦	繆	183	仮	何	伽	佳	佳	加	可	嘉	夏	嫁											
034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω					162	梓	庄	幹	扱	宛	姐	虻	鮎	鮎	綾	184	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂											
035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z														163	鮎	或	栗	裕	安	庵	按	暗	案	闇	185	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓											
036											070	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι			164	鞍	杏									186	蝦	課	唾	貨	迦	過	露	蚊	俄	俄											
037	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	071	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С													187	我	牙	画	臥	牙	蛾	質	雅	餓	駕											
038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы		164											188	介	会	解	回	塊	壞	迴	快	怪	悔											
039	z										073	Б	Э	Ю	Я								165	威	尉	惟	意	慰	易	倚	為	畏	異	189	恢	懷	戒	拐	改																
040	あ	い	う	え	お						074												166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医	190	魁	晦	滅	海	灰	界	皆	芥	芥	芥											
041	お	か	が	き	ぐ	け	こ				075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й		167	井	亥	城	育	郁	磯	一	壹	溢	逸	191	蟹	開	階	貝	凱	効	外	咳	害	崖											
											076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у		168	稻	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	192	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎡	該	理											
																							169	引	飲	淫	胤	蔭						193	馨	蛙	垣	柿	朽	鈎	劃	麟	各	廓											



区点	区点4桁目									区点	区点4桁目									区点	区点4桁目									区点	区点4桁目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
194	孤	摸	核	穀	獲	確	獲	稷	角	224	業	局	曲	極	玉	桐	籽	僅	勤	均	250	后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工	278	諮	資	賜	遜	鹵	鹵	事	似	侍	兕	195	赫	較	郭	閩	隔	革	岳	朵	割	225	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	251	巧	巷	幸	庚	康	弘	恒	慌	構	279	字	寺	慈	持	時					196	赫	掛	笠	橙	樞	鹹	漏	劇	喝	226	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	252	拘	控	攻	昂	晃	更	抗	校	梗	280	目	自	時	辭	夕	鹿	式	識	職	197	恰	括	活	渴	滑	葛	褐	轄	巨	253	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	281	耳	自	時	辭	夕	鹿	式	識	職	198	叶	椹	樺	靴	株	兜	甯	釜	鎌	254	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	282	軸	穴	零	七	叱	執	失	嫉	室	199	噉	鴨	栢	茅	苜					255	航	荒	行	衡	講	貢	購	醇	鉅	283	濕	漆	疾	質	美	部	篠	柴	芝	200	粥	刈	刈	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	256	駒	具	愚	虞	喚	空	偶	遇	隅	284	屢	蕊	緜	含	寫	射	捨	斜	斜	201	勘	勸	卷	喚	埤	姦	完	官	寬	257	串	櫛	釧	屑	屈					285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	202	幹	患	感	憤	憾	換	敢	柑	桓	258	掘	窟	咎	軋	讐	窪	熊	限	彙	286	尺	杓	灼	酌	酌	積	錫	若	寂	203	款	飲	汗	漠	潤	淮	環	甘	監	259	栗	縑	桑	歎	歎	君	薰	訓	群	287	惹	主	取	守	手	朱	殊	殊	種	204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	鑑	觀	260	忽	惚	骨	伯	込					288	腫	趣	酉	首	備	受	呪	壽	授	205	諷	賈	還	選	閭	陶	陌	韓	館	261	昏	昆	根	困	混	痕	紺	良	魂	289	綾	需	因	収	周					206	舘	丸	含	岸	巖	玩	癌	眼	岩	290	宗	就	州	修	愁	拾	秀	秋		207	贗	雁	頑	頑						291	終	繡	習	臬	舟	蒐	衆	襲	聾	292	輔	遇	酉	訓	集	醜	什	充	十	207										292	轄	遇	酉	訓	集	醜	什	充	十	208	基	奇	嬌	崎	希	幾	恹	揮	机	293	轉	戎	柔	汁	況	獸	熱	熟	銜	209	旗	既	期	棋	棄					294	夙	宿	淑	洪	祝	獸	墊	熟	墊	210	機	婦	殺	氣	汽	畿	祈	季	稀	295	述	俊	峻	峯	峯	瞬	竣	駿	准	211	紀	龜	規	儀	妓	宜	戲	擬	欺	296	旬	植	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	212	鬼	龜	偽	儀	妓	宜	戲	擬	欺	297	醇	順	処	初	暑	曙	庶	庶	緒	213	懺	疑	祇	蟻	誼	議	搦	菊	鞠	298	醉	書	薯	諸	諸	助	叙	女	序	214	吉	吃	喫	橘	詰	砧	杵	黍	却	299	怨	鋤	除	傷	償					215	宮	脚	虐	逆	丘	久	仇	泣	及	300	勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	獎	216	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	泣	及	301	妾	娼	將	將	少	尚	庄	床	廠	217	究	窮	發	級	糾	給	旧	牛	去	302	彰	影	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	218	巨	拒	拋	學	渠	虛	許	距	鋸	303	松	梢	樟	樺	消	涉	湘	燒	焦	219	禦	魚	亨	享	京					304	照	症	省	確	確	祥	称	章	笑	220	供	伙	僑	兇	競	共	凶	協	匡	305	紹	肖	賞	蔣	蔣	衝	裝	証	詔	221	脚	山	境	峽	強	彊	恐	恫	恭	306	詳	象	承	賞	蔣	蔣	鍾	鐘	壤	222	扶	教	橋	況	狂	狹	矯	胸	興	307	丈	丞	秉	兇	刺	刺	城	城	場	223	蒿	鄉	鏡	響	響	驚	仰	凝	亮	308	情	擾	条	杖	杖	狀	疊	壤	讓	224	幼	勾	厚	口	向					309	醜	錠	囁	噓	飾				

付録



区点コード一覧

区点	区点4桁目									区点	区点4桁目									区点	区点4桁目									区点	区点4桁目																								
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
310		拭	植	殖	殖	織	職	色	色	食	336	搜	掃	掃	搔	搔	早	雪	栗	槍	槽	363											388																						
311		蝕	辱	尻	仲	信	侵	唇	娠	審	337	漕	燥	争	瘦	相	窓	糲	総	綜	364	植	追	鈍	痛	通	塚	杓	規	佃	389	虹	廿	日	乳	入																			
312		心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	申	338	草	莊	葬	蒼	濠	装	走	送	邁	365	漬	柘	辻	篤	綴	鐙	椿	漬	坪	390	如	尿	任	妊	忍	認																		
313		疹	真	神	秦	紳	臣	芯	新	親	339	霜	騷	像	憎	憎					366	嬌	紬	爪	吊	釣	鶴																												
314		身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	340																																												
315		尋	甚	尽	賢	訊	迅	陣	鞞		341	捉	束	測	速	俗	属	賊	族	366																																			
											342	卒	袖	其	拵	存	孫	尊	損	367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	停	390																										
315																				368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	392	粘	乃	迺	之	埜	囊	惱	濃	393	腦	膿	農	虱	蚤			
316		須	酢	凶	厨	逗	吹	垂	帥	推	343	他	多	太	汰	詔	唾	墮	妥	369	艇	訂	諦	蹄	遞																														
317		炊	睡	粹	翠	袁	遂	醉	錘	錘	344	杷	杷	檣	陀	駝	驛	体	堆	370																																			
318		瑞	髓	崇	高	敷	枢	趨	鋸	杉	345	岱	帶	待	怠	態	戴	替	泰	371	的	笛	適	箇	溺	哲	徹	撤	393																										
319		帽	管	頰	壘	裾					346	腿	袋	袋	貸	返	隊	黛	鯛	372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	394	波	派	琶	破	寶	罵	芭	馬																		
320											347	台	大	第	題	鷹	滝	龍	卓	373	転	顛	点	伝	殿	澁	田	電	395	排	排	敗	杯	盃	牌	背																			
											348	宅	托	扨	拓	沢	濯	琢	託												396	陪	這	蠅	秤	矧	秋	伯																	
320											349	諾	茸	鳳	蟻	只				373											397	陪	這	蠅	秤	矧	秋	伯																	
321		勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	350	叩	但	達	辰	奪	脱	翼	豎	374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	398	柏	泊	白	箔	柏	舶	薄																				
322		栖	正	清	性	生	盛	精	聖	声	351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	单	375	賭	途	都	鋸	砥	砺	努	399	爆	縛	莫	駁	麥																						
323		西	誠	誓	請	近	醒	青	靜	齐	352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	400	函	箱	砒	砒	肇	筭	榼																				
324		脆	隻	席	借	戚	斥	昔	析	石	353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	团	彈	377	岩	島	嶋	掉	燈	搭	東	401	烟	晶	八	鉢	滌	瓮	醜																				
325		籍	績	脊	貢	赤	跡	蹟	切	拙	354	暖	檀	段	男	談				378	盜	淘	湯	涛	灯	燈	当	402	拔	筏	閻	鳩	鳩	鳩	鳩																				
326		接	撰	折	設	窃	窃	説	雪	絶										379	答	筒	糖	統	到			403	半	反	叛	帆	搬	斑	板																				
327		蝉	仙	先	千	占	宣	專	尖	川	354									380	董	蕩	藤	討	騰	豆	踏	404	犯	班	畔	繫	繫	藩	販																				
328		扇	撰	栓	杓	泉	浅	洗	染	滌	355	智	池	痴	稚	置	致	蚰	遲	381	鎔	陶	頭	騰	鬪	動	同	405	頒	飯	挽	晚	番	盤	磬																				
329		煽	旋	穿	穿	線					356	番	竹	筑	逐	秩	室	茶	矯	382	懂	撞	洞	腫	瞳	胴	萄																												
330		織	羨	夙	船	薦	詮	踐	踐		357	中	宙	宙	抽	扈	柱	注	虫	383	鴉	匿	得	德	流	特	督	405																											
331		選	邏	錢	銜	閃	鮮	前	漸	漸	358	註	耐	銜	樞	樞	猪	猪	守	384	獨	読	析	椽	凸	突	椽	406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉																				
332		全	禪	繕	膳	糗					359	丁	兆	凋	喋	龍				385	寅	西	滌	噸	屯	敦	沌	407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋																				
											360	帖	帳	行	疋	張	彫	徵	386	頓	吞	曇	鈍				408	詐	費	選	非	飛	樋	鯨																					
332											361	暢	朝	潮	蝶	町	眺	騰												409	枇	毘	毘	眉	美																				
333		首	楚	狙	疏	疎	礎	祖	粗	粗	362	調	謀	超	跳	挑	長	頂	386											410																									
334		組	蘇	訴	阻	溯	鼠	僧	創	雙	363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳	387	謎	灘	捺	鍋	樞	馴	繩	411	肘	窟	必	畢	畢	暹	檢																					
335		倉	喪	壯	奏	爽	宋	厲	愨	愨									388	軟	難	汝					412	百	謬	依	標	標	水	漂																					

付録



区点	区点4桁目									区点	区点4桁目									区点	区点4桁目									区点	区点4桁目												
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錫	鋸	赫	437	味	枚	每	哩	禳	幕	膜	枕	鋪	祉	455	窯	羊	耀	葉	容	要	誣	踊	逞	陽	478										
414	蛭	鱒	品	彬	斌	浜	瀕	賓	贊	頻	438	鱗	樹	亦	侯	又	抹	末	沫	迄	促	456	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	479											
415	敏	瓶									439	藪	磨	万	慢	滿						456											480										
415											440											456											481										
416	府	怖	扶	敷	芥	普	浮	父	符	腐	440											457	螺	裸	来	菜	頼	雷	洛	絡	落	酪	482										
417	膚	芙	語	負	賦	赴	阜	附	侮	撫	441	蜜	湊	葇	稔	脈	妙	耗	眠	眠	458	乱	卵	嵐	欄	濶	藍	蘭	寬			483											
418	武	舞	葡	無	部	封	楓	風	聳	聳	441											458											484										
419	伏	副	復	幅	服						442											459	履	李	梨	理	璃						485										
420	福	腹	覆	複	淵	弗	拂	佛	仏		442	夢	無	牟	矛	霧	鷓	掠	婿	娘	460	痢	裏	裡	離	陸	律	率	立			486											
421	物	耐	分	吻	墳	憤	扮	焚	奮		443											461	徠	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒	487										
422	粉	糞	紛	秀	文	聞					444	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	462	隆	菟	龍	侶	慮	旅	虜	了	僚		488										
422											444	免	棉	綿	緬	面	麵					463	尚	凌	寮	寮	涼	獠	療	稜	倫		489										
423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	444											464	糧	良	諒	量	陵	領	力	綠	倫		490										
424	僻	壁	癖	碧	別	譬	篋	篋	篋	變	444											465	厘	林	淋	琳	臨	輪	隣	麟			491										
425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	婉	弁	444											466	瑠	瑠	淚	累	類	令	伶	冷	例	勵	492										
426	鞭										445	孟	毛	猛	盲	綱	耗	蒙	儲	木	默	467	嶺	伶	玲	礼	苓	鈴	隸	零	靈	麗	493										
426											446	目	李	勿	餅	尤	戾	粉	賈	問	悶	468	齡	曆	歴	列	劣	烈	裂	恋	慚	憐	494										
426											447	紋	門	匆								469	漣	煉	簾	練	聯						495										
426											447											470	蓮	連	鍊								496										
426											447											470											497										
427	糖	募	臺	慕	戊	暮	母	菩	菠	倣	447											471	露	勞	婁	廊	弄	朗	榔	榔	浪	漏	498										
428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩		448	矢	厄	役	約	葉	詛	躍	靖	柳	莖	472	牢	狼	籠	老	聾	蟬	郎	六	麓	祿	499										
429	抱	捧	放	方	朋						449	鏹										473	肋	録	論								500										
430	法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬		449											473											501										
431	蜂	褒	訪	豐	坊	鋒	飽	鳳	鵬	乏	450											474											502										
432	亡	傍	剖	妨	妨	帽	忘	忙	房	暴	451											475											503										
433	望	某	棒	冒	紡	膨	謀	貌	貿		452											476											504										
434	鉞	防	吠	頰	北	僕	卜	墨	撲	朴	452											477											505										
435	牧	睦	穆	勅	勃	沒	殆	岨	幌	奔	453											477											506										
436	本	翻	凡	益							454											477											507										
436											454											477											508										
436											454											477											509										



# 区点口一覽

区点		区点4桁目									区点		区点4桁目									区点		区点4桁目																							
1~3桁目		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
510	咫晒哏佬高防哥哦唏	542	杏峙戮峽岷峭嵩峪岷岷	574	括括拱珙挂掣逐摺摺玳	606	穆窿權權榭榭榭榭榭榭																																								
511	唔哽哮喘哭啼啉啉啉啉	543	尚崎釜崑崑崑崑崑崑崑	575	捍搜捏掖掖掖掖掖掖掖	607	櫟搏樊檣檣檣檣檣檣																																								
512	售噉啮啖啖啖啖啖啖啖	544	嵌岳嶠嶠崑崑崑崑崑崑	576	坤旋掄捫捫捫捫捫捫捫	608	檣檣檣檣檣檣檣檣檣																																								
513	咯喊喘啣啣喘喘喘喘喘	545	峴巒嶢嶢嶢嶢嶢嶢嶢	577	揉插擗揄揄揄揄揄揄	609	檣檣檣檣檣檣檣檣檣																																								
514	喻喇唬唬唬唬唬唬唬唬	546	巔巔巔巔巔巔巔巔巔巔	578	攝搗搗搗搗搗搗搗搗	610	檣檣檣檣檣檣檣檣檣																																								
515	嘔噉噉噉噉噉噉噉噉噉	547	帛帛帶帷帷帷帷帷帷帷	579	撓撥撥撥撥撥撥撥撥	611	檣檣檣檣檣檣檣檣檣																																								
516	嘴嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶	548	幟幟幣幣幫幫并么麼	580	據擒擒擒擒擒擒擒擒	612	檣檣檣檣檣檣檣檣檣																																								
517	哮喘喘喘喘喘喘喘喘喘	549	廁廁廈廈廢廢廢廢廢廢	581	舉擠擡抬擡擡擡擡擡擡	613	檣檣檣檣檣檣檣檣檣																																								
518	喘喘喘喘喘喘喘喘喘喘	550	廖廣廚廚廚廚廚廚廚	582	擺攀揆攘攘攘攘攘攘	614	妖珍殃殄殄殄殄殄殄																																								
519	囹囹囹囹囹囹囹囹囹	551	廬廬廬廬廬廬廬廬廬	583	攸攸攸攸攸攸攸攸攸	615	殄殄殄殄殄殄殄殄殄																																								
520	囹囹囹囹囹囹囹囹囹	552	鼻弋弋弋弋弋弋弋弋弋	584	傲傲傲傲傲傲傲傲傲	616	氣奄毳毳毳毳毳毳毳																																								
521	坏坳坎坳坳坳坳坳坳	553	彎彎兀豕豕豕豕豕豕	585	斷旃旃旃旃旃旃旃旃	617	氛毛毳毳毳毳毳毳																																								
522	坳坳坳坳坳坳坳坳坳	554	徃徃徃徃徃徃徃徃徃	586	无旱旱旱旱旱旱旱旱	618	汾汜汜汜汜汜汜汜汜																																								
523	埔埔埔埔埔埔埔埔埔埔	555	徃徃徃徃徃徃徃徃徃	587	易晏晁晁晁晁晁晁晁	619	汎汎汎汎汎汎汎汎汎																																								
524	堡塢塢塢塢塢塢塢塢	556	愿愿愿愿愿愿愿愿愿	588	晟晔晔晔晔晔晔晔晔	620	汎汎汎汎汎汎汎汎汎																																								
525	墟塢塢塢塢塢塢塢塢	557	怕佛怏怏怏怏怏怏怏	589	暨暨暨暨暨暨暨暨暨	621	洽洽洽洽洽洽洽洽洽																																								
526	墟塢塢塢塢塢塢塢塢	558	恼恼恼恼恼恼恼恼恼	590	暄暄暄暄暄暄暄暄暄	622	浚浚浚浚浚浚浚浚浚																																								
527	壺壺壺壺壺壺壺壺壺	559	惘惘惘惘惘惘惘惘惘	591	曳曳曳曳曳曳曳曳曳	623	涵涵涵涵涵涵涵涵涵																																								
528	夭夭夭夭夭夭夭夭夭	560	悄悛悛悛悛悛悛悛悛	592	朶朶朶朶朶朶朶朶	624	浙浙浙浙浙浙浙浙浙																																								
529	奢奢奢奢奢奢奢奢奢	561	惠倦悴悴悴悴悴悴悴	593	枉杰杰杰杰杰杰杰杰	625	涣涣涣涣涣涣涣涣涣																																								
530	姘姘姘姘姘姘姘姘姘	562	愆惶惶惶惶惶惶惶惶	594	枷枷枷枷枷枷枷枷枷	626	混混混混混混混混混																																								
531	姜妍妍妍妍妍妍妍妍	563	愆惶惶惶惶惶惶惶惶	595	抵抵抵抵抵抵抵抵抵	627	溥溥溥溥溥溥溥溥溥																																								
532	姘姘姘姘姘姘姘姘姘	564	愆惶惶惶惶惶惶惶惶	596	桀桀桀桀桀桀桀桀桀	628	溥溥溥溥溥溥溥溥溥																																								
533	娒娒娒娒娒娒娒娒娒	565	愆惶惶惶惶惶惶惶惶	597	杲杲杲杲杲杲杲杲	629	溥溥溥溥溥溥溥溥溥																																								
534	娒娒娒娒娒娒娒娒娒	566	愆惶惶惶惶惶惶惶惶	598	杲杲杲杲杲杲杲杲	630	溥溥溥溥溥溥溥溥溥																																								
535	娒娒娒娒娒娒娒娒娒	567	愆惶惶惶惶惶惶惶惶	599	杲杲杲杲杲杲杲杲	631	溥溥溥溥溥溥溥溥溥																																								
536	學孛孛孛孛孛孛孛孛孛	568	恣懶懶懶懶懶懶懶懶	600	樁棧棧棧棧棧棧棧	632	溥溥溥溥溥溥溥溥溥																																								
537	寔寔寔寔寔寔寔寔寔	569	戍戍戍戍戍戍戍戍戍	601	桀桀桀桀桀桀桀桀桀	633	溥溥溥溥溥溥溥溥溥																																								
538	寶冠冠冠冠冠冠冠冠	570	戍戍戍戍戍戍戍戍戍	602	桀桀桀桀桀桀桀桀桀	634	溥溥溥溥溥溥溥溥溥																																								
539	尹冠冠冠冠冠冠冠冠	571	扞扞扞扞扞扞扞扞扞	603	桀桀桀桀桀桀桀桀桀	635	溥溥溥溥溥溥溥溥溥																																								
540	屐屐屐屐屐屐屐屐屐	572	抓抖抖抖抖抖抖抖抖	604	桀桀桀桀桀桀桀桀桀	636	溥溥溥溥溥溥溥溥溥																																								
541	岑盆盆盆盆盆盆盆盆	573	拆擔拈拈拈拈拈拈拈	605	榧榧榧榧榧榧榧榧	637	溥溥溥溥溥溥溥溥溥																																								

付録





区点 1~3折目	区点4折目									区点 1~3折目	区点4折目									区点 1~3折目	区点4折目									区点 1~3折目	区点4折目																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
638	煨	熨	熬	熨	熨	熨	熨	熨	熨	670	碇	碇	碇	碇	碇	碇	碇	碇	碇	672	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	702	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	734	庀	庀	庀	庀	庀	庀	庀	庀	庀
639	煨	熨	熬	熨	熨	熨	熨	熨	熨	671	磔	祀	祠	祠	祠	祠	祠	祠	祠	673	翦	翦	翦	翦	翦	翦	翦	翦	翦	703	翦	翦	翦	翦	翦	翦	翦	翦	735	蚶	蚌	蚌	蚌	蚌	蚌	蚌	蚌	蚌
640	燧	燧	燧	燧	燧	燧	燧	燧	燧	672	禛	禛	禛	禛	禛	禛	禛	禛	禛	674	翦	翦	翦	翦	翦	翦	翦	翦	704	翦	翦	翦	翦	翦	翦	翦	翦	736	蚶	蚌	蚌	蚌	蚌	蚌	蚌	蚌	蚌	
641	爲	文	迨	片	牀	牀	牀	牀	牀	673	枇	枳	柜	枳	枳	枳	枳	枳	枳	675	杷	杷	杷	杷	杷	杷	杷	杷	705	杷	杷	杷	杷	杷	杷	杷	杷	737	蜀	蛋	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	
642	犁	犁	犴	犴	犴	犴	犴	犴	犴	674	粟	粟	稻	稻	稻	稻	稻	稻	稻	676	聚	聚	聚	聚	聚	聚	聚	聚	706	聚	聚	聚	聚	聚	聚	聚	聚	738	蝮	蜻	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	
643	狷	狷	狷	狷	狷	狷	狷	狷	狷	675	穢	穢	穢	穢	穢	穢	穢	穢	穢	677	聿	聿	聿	聿	聿	聿	聿	聿	707	聿	聿	聿	聿	聿	聿	聿	聿	739	蝮	蜻	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	
644	狷	狷	狷	狷	狷	狷	狷	狷	狷	676	窖	窩	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	678	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	708	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	740	蝮	蜻	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	
645	狷	狷	狷	狷	狷	狷	狷	狷	狷	677	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊	679	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	709	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	741	蝮	蜻	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	
646	獭	加	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	678	妹	竭	竭	笏	笏	笏	笏	笏	680	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	710	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	742	蝮	蜻	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰		
647	琅	瑜	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	679	笏	笏	笏	笏	笏	笏	笏	笏	681	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	711	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	743	蝮	蜻	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰		
648	瑁	瑁	瑁	瑁	瑁	瑁	瑁	瑁	瑁	680	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	682	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	712	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	744	蝮	蜻	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰		
649	璧	瓊	瓊	瓊	瓊	瓊	瓊	瓊	瓊	681	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	683	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	713	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	745	蝮	蜻	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰	蛰		
650	瓠	瓣	舂	舂	舂	舂	舂	舂	舂	682	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	684	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	714	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	746	袍	衰	袂	袂	袂	袂	袂	袂	袂		
651	瓷	甄	甄	甄	甄	甄	甄	甄	甄	683	箴	篆	篆	篆	篆	篆	篆	篆	685	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	715	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	747	裝	裏	褂	褱	褱	褱	褱	褱	褱		
652	甦	甦	甦	甦	甦	甦	甦	甦	甦	684	族	彫	筆	筆	筆	筆	筆	筆	686	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	716	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	748	襖	裏	褱	褱	褱	褱	褱	褱	褱		
653	甦	甦	甦	甦	甦	甦	甦	甦	甦	685	簞	簞	簞	簞	簞	簞	簞	簞	687	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	717	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	749	襖	裏	褱	褱	褱	褱	褱	褱	褱		
654	疊	疊	疊	疊	疊	疊	疊	疊	疊	686	籐	籐	籐	籐	籐	籐	籐	籐	688	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	718	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	750	襖	裏	褱	褱	褱	褱	褱	褱	褱		
655	痲	痲	痲	痲	痲	痲	痲	痲	痲	687	恰	梁	梁	梁	梁	梁	梁	梁	689	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	719	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	751	戴	羈	覓	覓	覓	覓	覓	覓	覓		
656	痲	痲	痲	痲	痲	痲	痲	痲	痲	688	棕	靴	靴	靴	靴	靴	靴	靴	690	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	720	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	752	覓	覓	覓	覓	覓	覓	覓	覓	覓		
657	瘋	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	689	糲	糲	糲	糲	糲	糲	糲	糲	691	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	721	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	753	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈		
658	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	690	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	692	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	722	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	754	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈		
659	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	691	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	紉	693	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	723	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	755	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈		
660	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	692	經	綉	綉	綉	綉	綉	綉	綉	694	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	724	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	756	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈		
661	皖	皓	皓	皓	皓	皓	皓	皓	皓	693	綉	綉	綉	綉	綉	綉	綉	綉	695	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	725	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	757	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈		
662	盍	盍	盍	盍	盍	盍	盍	盍	盍	694	綉	綉	綉	綉	綉	綉	綉	綉	696	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	726	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	758	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈		
663	盍	盍	盍	盍	盍	盍	盍	盍	盍	695	綉	綉	綉	綉	綉	綉	綉	綉	697	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	727	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	759	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈		
664	睥	睥	睥	睥	睥	睥	睥	睥	睥	696	縵	縵	縵	縵	縵	縵	縵	縵	698	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	728	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	760	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈		
665	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	697	縵	縵	縵	縵	縵	縵	縵	縵	699	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	729	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	761	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈		
666	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	698	縵	縵	縵	縵	縵	縵	縵	縵	700	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	730	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	762	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈		
667	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	瞋	699	縵	縵	縵	縵	縵	縵	縵	縵	701	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	731	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	脛	763	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈	詈		
668	硃	硃	硃	硃	硃	硃	硃	硃	硃	700	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	702	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	732	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	764	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳		
669	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	701	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	703	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	733	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	765	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳		

付録



# 区点コード一覧

区点 1~3桁目	区点4桁目									区点 1~3桁目	区点4桁目									区点 1~3桁目	区点4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
766	肮	聳	躑	赧	赧	赧	赧	赧	赧	798	關	關	關	關	阨	阨	阨	阨	阨	阨	830	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉
767	趾	趾	趾	趾	趾	趾	趾	趾	趾	799	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	阨	831	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉
768	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟	800	陟	陟	陟	陟	陟	陟	陟	陟	陟	陟	832	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉
769	蹂	蹂	蹂	蹂	蹂	蹂	蹂	蹂	蹂	801	險	險	險	險	險	險	險	險	險	險	833	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉	鴉
770		蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	802	侏	侏	侏	侏	侏	侏	侏	侏	侏	侏	834	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩
771	蹒	蹒	蹒	蹒	蹒	蹒	蹒	蹒	蹒	803	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	835	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩	麩
772	躑	躑	躑	躑	躑	躑	躑	躑	躑	804	霹	霹	霹	霹	霹	霹	霹	霹	霹	霹	836	黠	黠	黠	黠	黠	黠	黠	黠	黠
773	駱	駱	駱	駱	駱	駱	駱	駱	駱	805	醜	醜	醜	醜	醜	醜	醜	醜	醜	醜	837	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜
774	軾	軾	軾	軾	軾	軾	軾	軾	軾	806	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	838	齒	齒	齒	齒	齒	齒	齒	齒	齒
775	輻	輻	輻	輻	輻	輻	輻	輻	輻	807	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	839	齒	齒	齒	齒	齒	齒	齒	齒	齒
776	輻	輻	輻	輻	輻	輻	輻	輻	輻	808	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶	840	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯
777	辭	辭	辭	辭	辭	辭	辭	辭	辭	809	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏										
778	逅	逅	逅	逅	逅	逅	逅	逅	逅	810	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛	顛										
779	迨	迨	迨	迨	迨	迨	迨	迨	迨	811	飪	飪	飪	飪	飪	飪	飪	飪	飪	飪										
780	邁	邁	邁	邁	邁	邁	邁	邁	邁	812	餞	餞	餞	餞	餞	餞	餞	餞	餞	餞										
781	遞	遞	遞	遞	遞	遞	遞	遞	遞	813	饑	饑	饑	饑	饑	饑	饑	饑	饑	饑										
782	邇	邇	邇	邇	邇	邇	邇	邇	邇	814	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮										
783	郛	郛	郛	郛	郛	郛	郛	郛	郛	815	馴	馴	馴	馴	馴	馴	馴	馴	馴	馴										
784	酥	酥	酥	酥	酥	酥	酥	酥	酥	816	驢	驢	驢	驢	驢	驢	驢	驢	驢	驢										
785	醪	醪	醪	醪	醪	醪	醪	醪	醪	817	驢	驢	驢	驢	驢	驢	驢	驢	驢	驢										
786	鈞	鈞	鈞	鈞	鈞	鈞	鈞	鈞	鈞	818	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡										
787	鈕	鈕	鈕	鈕	鈕	鈕	鈕	鈕	鈕	819	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡	髡										
788	鉤	鉤	鉤	鉤	鉤	鉤	鉤	鉤	鉤	820	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚										
789	鉗	鉗	鉗	鉗	鉗	鉗	鉗	鉗	鉗	821	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚										
790	銚	銚	銚	銚	銚	銚	銚	銚	銚	822	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚	鬚										
791	銚	銚	銚	銚	銚	銚	銚	銚	銚	823	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓										
792	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	824	錫	錫	錫	錫	錫	錫	錫	錫	錫	錫										
793	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	825	鹹	鹹	鹹	鹹	鹹	鹹	鹹	鹹	鹹	鹹										
794	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	826	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿										
795	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	827	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿										
796	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	828	馱	馱	馱	馱	馱	馱	馱	馱	馱	馱										
797	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	829	鳩	鳩	鳩	鳩	鳩	鳩	鳩	鳩	鳩	鳩										



## データフォルダに保存されるコンテンツ

項目	ファイル情報		
	ファイルタイプ	プロパティ名	拡張子
ピクチャー	JPEG	JPEGファイル	jpg, jpeg, jpe
	GIF	GIFファイル	gif
	PNG	PNGファイル	png
	BMP	BMPファイル	bmp
	デコ絵文字	GIF絵文字	デコ絵文字ファイル
	JPEG	JPEGファイル	jpg, jpeg, jpe
サウンド	AMR	AMRファイル	amr
	SMF	SMFファイル	mid, midi
	SP-MIDI	SP-MIDIファイル	midi
	DXM	DXMファイル	dxm
Flash®	SWF	SWFファイル	swf
	FLV	FLVファイル	flv
テンプレート	HTMLテンプレート	テンプレートファイル	whm

項目	ファイル情報		
	ファイルタイプ	プロパティ名	拡張子
その他ファイル	HTML	HTMLファイル	html, htm
	XHTML	XHTMLファイル	xhtml
	TEXT	TEXTファイル	txt, text
	vCard	vCardファイル	vcf
	vBookmark	vBookmarkファイル	vbm, url
	JAD	JADファイル	jad

## メール送受信、ブラウザの対応文字コード

項目	対応文字コード	
ブラウザ	Shift_JIS, EUC-JP, ISO-2022-JP, UTF-8, ISO-8859-1, US-ASCII	
メール(Eメール)	送信	ISO-2022-JP
	受信	Shift_JIS, EUC-JP, ISO-2022-JP, UTF-8, US-ASCII

●機能名から探すときは、P.12-38「メニュー一覧」をご利用ください。

## 数字

- 1つ前の画面に戻る…………… v、1-10
- 1文字変換…………… 3-6

## アルファベット

- ACアダプタで充電する…………… 1-6
- ACアダプタ利用時のご注意…………… 1-6
- Bluetooth®機器と接続する…………… 10-4
- Bluetooth®機器を設定する…………… 10-8
- Bluetooth®機能…………… 10-4
- Bluetooth®機能利用時のご注意…………… 10-4
- CLIP DISPLAY…………… 1-20
- Cookie…………… 6-12
- Eメール…………… x、5-2
- Eメール送信…………… x、5-4
- Java™アプリ…………… 9-21
- Language…………… 11-5
- Smart-Fitモード…………… 6-5
- ToDo…………… 9-7

## あ

- アカウント設定…………… 5-19
- 新しいタブで開く…………… 6-6
- アドレス入力…………… 3-7、4-3、6-3
- アニメ絵文字…………… 5-8

- アラーム…………… 9-10
- アラームを停止する…………… 9-11
- 暗証番号…………… 1-15
- 安全運転モード…………… 1-13
- 安全上のご注意…………… 12-23

## い

- 位置検索サービス…………… 11-14
- 一括データ送信…………… 10-3
- インストール…………… 9-21
- インターネット…………… viii、6-2
- インターネット接続…………… ix、6-3
- インフォメーション…………… xii、1-8
- インフォメーションライト設定…………… 11-3
- 引用…………… 5-11

## え

- エニーキーアンサー…………… 11-3
- 絵文字入力する…………… xi、3-4
- エラーメッセージ…………… 12-18
- 遠隔操作…………… 11-8
- エンコード…………… 6-7

## お

- 応答保留…………… 2-5

- オーナー情報…………… 1-12、2-7
- オーナー情報送信…………… 1-12
- お買い上げ時の状態に戻す…………… 11-17
- お問い合わせ先…………… 12-59
- お願いとご注意…………… 12-31
- おもな仕様…………… 12-36
- オリジナルのモードを作成する…………… 1-14
- オリジナルモード…………… 1-14
- 音声メモ…………… 2-6
- 音声をメールに添付する…………… 9-20
- 音声を録音する…………… 9-20
- オンラインサインアップ…………… viii、1-17
- オンラインサインアップ時のご注意…………… 1-17

## か

- 改行…………… 3-5
- 外部接続端子…………… 1-2
- 顔文字を入力する…………… 3-5
- 各部の名前とはたらき…………… 1-2
- 画像加工…………… 8-7
- 画像を表示する…………… 8-3
- カタカナを入力する…………… 3-4
- カナ英数字変換…………… 3-6
- 壁紙…………… 11-5
- 壁紙登録…………… 8-4



カメラ……………	xiii、1-2、7-2	撮影モード画面 ……	7-5	電話帳登録画面 ……	vi、4-3
カメラ利用時のご注意	7-2	辞書画面 ……	9-13	登録単語リスト画面 ……	3-9
画面		受信BOX画面 ……	5-9、5-14	日時設定画面 ……	11-11
Bluetooth画面 ……	10-4	初期化画面 ……	11-17	ネット辞書画面 ……	9-14
Bluetooth共通設定画面 ……	10-4	新着メール一覧画面 ……	5-9	発信許可一覧画面 ……	11-10
CLIP DISPLAY画面……………	1-21	スピードダイヤル/メール設定画面…	4-8	発信先限定画面 ……	11-10
CLIP DISPLAY設定画面……………	1-20	静止画確認画面 ……	7-3	発信先限定・着信拒否画面 ……	11-9
Eメール作成画面 ……	x、4-6、5-4	静止画撮影画面 ……	xiii、7-3	ファイル一覧画面 ……	7-7、8-3
Java™アプリ一覧画面 ……	9-21	世界時計画面 ……	9-16	ブックマーク一覧画面 ……	6-8
Java™アプリ画面 ……	9-21	赤外線通信画面 ……	10-2	ブックマーク画面 ……	6-8
L1設定画面……………	11-14	セキュリティ設定画面 ……	1-15、11-7	ブックマークメニュー画面 ……	6-8
Webメニュー画面 ……	viii、1-17、6-3	設定画面 ……	1-10	振り分け設定画面 ……	5-15
アカウント設定画面 ……	5-17	全通話履歴一覧画面 ……	2-9	振り分け設定追加画面 ……	5-15
アラーム画面 ……	9-10	装飾画面 ……	5-6	ページメモ一覧画面 ……	6-10
アラーム設定画面 ……	9-10	ソフトウェア更新設定画面 ……	11-12	ページメモ画面 ……	6-10
インターネット検索画面 ……	6-4	ダイヤルアップ設定画面…	6-14、11-16	返信メール作成画面 ……	xii
インフォメーション画面…	xii、2-13、5-9	着信画面 ……	2-5	ボイスレコーダーメニュー画面…	9-20
オーナー情報画面 ……	1-12	着信拒否一覧画面 ……	11-9	待受画面 ……	iv、1-7
音・パイプ・ライト画面 ……	11-2	着信拒否画面 ……	11-9	メール一覧画面 ……	5-10
オプション設定画面 ……	6-12	通話時間・データ通信画面 ……	2-10	メール画面 ……	5-9、5-12
画像加工画面 ……	8-7	通話終了画面 ……	vi	メール詳細画面 ……	xii、5-11
画像ビューア画面 ……	7-7	ディスプレイ設定画面 ……	11-5	メール接続先画面 ……	5-20
カレンダー画面 ……	9-2	データフォルダ画面 ……	8-2	メモ帳一覧画面 ……	9-18
簡易留守録再生画面 ……	2-6	電卓画面 ……	9-17	文字入力画面 ……	3-2
国番号一覧画面 ……	2-4	電話帳検索画面 ……	4-6	文字表示画面 ……	11-5
効果音画面 ……	11-4	電話帳詳細画面 ……	4-6	ユーザー辞書画面 ……	3-9
サービス問い合わせ画面 ……	2-13	電話帳登録確認画面 ……	4-5	用件一覧画面 ……	9-7



用件登録画面	9-7
予定一覧画面	9-5
予定登録画面	9-3
ライトメール作成画面	5-8
リモートロック画面	11-8
履歴一覧画面	2-9
履歴詳細画面	2-9
録音画面	9-20
画面の明るさ	11-6
画面の見かた	1-8
カレンダー	9-2
簡易留守録	2-5、2-8
漢字を入力する	3-3
簡単アドレス入力	3-7
管理者用暗証番号	1-15

## き

キー照明	11-6
キーショートカット	1-10
キー操作ロック	11-7
キーのはたらき	1-2
キー(ボタン)確認音	11-4
記号を入力する	3-4
機能別ロック	11-7
機能を呼び出す	1-10
緊急通報(110、119、118)	2-2
近似予測変換	3-3

## &lt;

区点コード一覧	12-44
区点コード入力	3-5
グループ	4-5

## け

ケータイモード	6-5
---------	-----

## こ

効果音	11-4
項目選択操作の表記	v
国際電話	2-2
国際電話をかける	2-4
故障かな?と思ったら	12-2
誤動作防止	1-7
コンテンツ/文字コード一覧	12-51

## さ

サイズを変更する	8-7
撮影画面について	7-2
撮影した静止画を見る	xiii、7-7
撮影時にできること	7-3
撮影をやり直す	xiii

## し

辞書	3-7、9-13
下書き保存	5-5、5-8

自動受信	5-17
写真撮影	xiii
写真付きメール	5-4、7-3
シャッター音	7-3
充電	1-6、10-10
受話音量	vi、2-3、2-5、11-3
受話口	1-2
使用材料	12-37
情報閲覧中の画面操作	6-5
初期化	11-17
署名	5-17
新着メールを手動で確認する	5-9

## す

スクロールバー	ix
ストラップ取り付け穴	1-2
スヌーズ	9-11
スピーカー	1-2
スピードダイヤル	4-8
スペース	3-5
スマートフォン内の情報を本機で確認する	1-20
スマートフォンなどと接続して利用する	1-18
スマートフォンなどの電話を利用する	2-11
スマートフォンリンク機能	1-18
スモールライト	1-2



## せ

静止画表示中にできること	7-7
静止画を回転する	8-7
静止画を加工する	8-7
静止画を撮影する	xiii、7-3
静止画をメールに添付して送信する	7-8
世界時計	9-16
世界時計連動	9-12
赤外線受信	10-2
赤外線通信	1-12、10-2
赤外線通信利用時のご注意	10-2
赤外線ポート	1-2
セキュリティ	11-7
接続先を切り替える	6-14
接続先を設定する	5-20、6-14、9-21、11-16
設定初期化	11-17
セルフタイマー	7-5

## そ

操作用暗証番号	1-15
操作用暗証番号の入力要否を設定する	1-15
送信待ち保存	5-5
送話口	1-2
ソフトウェア更新	11-12
ソフトキー	1-8

## た

ダイヤルアップ	11-16
ダイヤルアップ設定	6-14、11-16
タブ	v、1-10、6-6

## ち

知的財産権について	12-34
着信音	4-4、8-4、11-2
着信音量	11-2
着信音を一時的に止める	vii、2-5
着信拒否	11-9
着信時の動作や音を設定する	11-2
着信時の動作を設定する	4-4
着信転送サービス	2-14
着信ライト設定	11-3

## つ

通信用内蔵アンテナ(サブ)	1-2
通信用内蔵アンテナ(メイン)	1-2
通知許可番号	11-14
ツールバー	6-5
通話時間	2-10
通話中にできること	2-6
通話履歴	2-3、2-9、2-11

## て

ディスプレイ	1-2
データフォルダ	8-2
データを受信する	10-2、10-8
データを送信する	10-3、10-8
デコラティブメール	x、5-6
デスクトップモード	6-5
電源を入れる	iv、1-7
電源を切る	v、1-7
転送	5-11
電卓	9-17
電池残量	2-2
電池パック	12-36
電波Offモード	1-14
電波サーチ	2-2
電波状態	vi、2-2
添付	xi
添付できるおもなファイル形式	5-5
テンプレート	5-6
電話	vi、2-2
電話帳	vi、4-2
電話帳に登録する	vi、2-10、4-3、8-4
電話帳を削除する	4-9
電話帳をすばやく表示する	2-3
電話帳を編集する	4-9
電話帳をやりとりする	10-2、10-8



電話帳を利用する…………… 2-3、2-11、4-6  
 電話の履歴…………… 2-9  
 電話番号を確認する…………… vii、1-12  
 電話を受ける…………… vii、2-5、2-12  
 電話をかける…………… vi、2-3、2-9、2-11、4-6

## と

時計／カレンダー…………… 11-6

## な

内蔵辞書…………… 9-13

## に

日時設定…………… 11-11  
 入力モード…………… 3-2  
 認証コード…………… 10-2

## ね

ネット辞書…………… 9-13

## は

パーソナル予測モード…………… 3-4  
 パイプレータ…………… 4-4、11-2  
 はじめてインターネットを利用する… 1-17、6-2  
 はじめてメールを利用する…………… 1-17、5-3  
 パスキー…………… 1-19、10-5、10-6  
 パソコンと接続して利用する…………… 10-10

バックライト…………… 1-7、11-6  
 パネルセーブ…………… 1-7

## ひ

表示言語を切り替える…………… 11-5  
 ひらがなを入力する…………… 3-3

## ふ

ファイル管理…………… 8-5  
 ファイル形式…………… 8-8  
 ファイル名変更…………… 8-6  
 ファイルを移動／コピーする…………… 8-5  
 ファイルを確認する…………… 8-3  
 ファイルをメールに添付する…………… 8-4  
 フォルダ管理…………… 8-5  
 フォルダ名変更…………… 8-6  
 フォルダを作成する…………… 8-5  
 ブックマーク…………… 6-8  
 プッシュトーン…………… 2-6  
 プライベート祝日…………… 9-3  
 ブラウザの詳細を設定する…………… 6-12  
 フレーム撮影…………… 7-5

## へ

ページ内検索…………… 6-7  
 ページ内ジャンプ…………… 6-6  
 ページメモ…………… 6-10

返信…………… xii、5-11

## ほ

ボイスレコーダー…………… 9-20  
 ポインタ…………… 6-5、6-12  
 防水／防塵性能について…………… 12-20  
 ホーム…………… 6-3  
 保証とアフターサービス…………… 12-58  
 補正変換…………… 3-6  
 保存形式…………… 8-8  
 本機の洗いかた…………… 12-22  
 本機のお手入れ…………… 12-22  
 本書での表記…………… 1-2

## ま

マークの見かた…………… 1-8  
 Bluetooth®デバイス…………… 10-6  
 ディスプレイ…………… 1-9  
 待受画面…………… iv  
 待受画面について…………… 1-8  
 待受画面に戻る…………… 1-10  
 マナーについて…………… 1-13  
 マナーモード…………… 1-13  
 マナーモード時にアラームを鳴らす… 9-6、9-9、9-12  
 マルチガイドキー…………… 1-3





## み

水抜きのみかた…………… 12-22

## め

メインメニュー…………… iv, 1-10

メール…………… x, 5-2

メールアドレス…………… viii, 3-7, 4-2

メール受信…………… xii, 5-9

メール着信音の鳴動時間…………… 4-5, 11-2

メール返信…………… xii

メールを確認する…………… xii, 5-9, 5-12, 5-21

メールを削除する…………… xii, 5-12

メールを装飾する…………… 5-6

メールを送信する…………… 2-9, 4-6, 5-4

メールを転送する…………… 5-11

メールを分類する…………… 5-14

メールを返信する…………… 5-11

メールを保護する…………… 5-13

メニュー一覧…………… 12-38

メニュー操作…………… iv, 1-10

メモ帳…………… 9-18

メモリの使用状況を確認する…………… 8-6

## も

文字入力…………… 3-2

文字入力画面について…………… 3-2

文字入力の基本操作…………… 3-2

文字入力用キー一覧…………… 12-42

文字のサイズ…………… 11-5

文字の太さ…………… 11-5

文字を消去／修正する…………… 3-10

文字を複写／移動する…………… 3-10

戻る操作…………… v

## ゆ

ユーザー辞書…………… 3-9

## よ

用件(ToDo)を登録する…………… 9-7

用件を確認する…………… 9-8

よく使う単語などを登録する…………… 3-9

予定リスト…………… 9-7

予定を確認する…………… 9-5

予定を登録する…………… 9-2

## ら

ライトメール…………… x, 5-2, 5-8

## り

リサイズ…………… 8-7

リモートロック…………… 11-8

リモートロック用パスワード…………… 11-8

料金分計サービス…………… 2-14

## る

留守番電話サービス…………… 2-13

## れ

連携予測変換…………… 3-3

連写撮影…………… 7-6

レンズカバー…………… 1-2

## わ

ワイルドカード入力…………… 3-7



## 保証について

保証書は、本書(裏表紙)にあります。

- お買い上げ年月日、販売店名をご確認ください。
- 保証書の記載内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。(ただし、消耗部品は除きます。)

- 本機の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に、本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

## アフターサービスについて

### ■ 補修用性能部品の保有期間

シャープ株式会社は、この製品の補修用性能部品を、製品の製造打ち切り後5年保有しています。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■ 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(P.12-2)をご覧ください。お調べください。

それでも異常があるときは使用を止めて、ウィルコムサービスセンターまたはシャープ株式会社 移動体サービス事業推進センター(P.12-59)にお問い合わせください。ご自分での修理はしないでください。

- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。



## ◆電話機の操作方法に関するご相談・お問い合わせ◆

### ■シャープ株式会社

お客様相談センター

0120-606-512

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

[受付時間] 月曜～金曜 9:00～18:00

(土・日・祝日および年末年始等、弊社休業日を除く)

## ◆電話機/オプション品の修理に関するお問い合わせ◆

### ■シャープ株式会社

通信システム事業本部

移動体サービス事業推進センター

サービス推進部 近畿第2センター PHS担当

0570-081010

※全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

※IP電話・PHSからはご利用いただけません。

06-6794-9708におかけください。

[受付時間] 月曜～金曜 9:00～17:40

(土・日・祝日および年末年始等、弊社休業日を除く)

住所:大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

## ◆ウィルコムサービスに関するお問い合わせ◆

### ■ウィルコムサービスセンター

#### ●総合窓口(通話料有料)

ウィルコムの電話から 151

※「だれとでも定額」の無料通話対象となります。

他社ケータイ、固定電話などから 0570-039-151

[オペレーター対応時間]9:00～20:00(年中無休)

#### ●各種手続き(通話料無料)

ウィルコムの電話から 116

他社ケータイ、固定電話などから 0120-921-156

[受付時間]自動音声応答にて24時間受付(年中無休)

オペレーターが受け付けた各種お手続きは、内容により手数料がかかります。