



# AQUOS sense6s



クイックスタートガイド

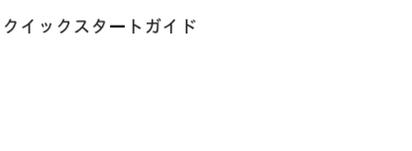

詳しい操作説明は、「取扱説明書 (PDFファイル)」をご覧ください。次のサイトでダウンロードしてください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/aquos-sense6s-j/manual



左記のQRコードから上記サイトにアクセスできます。

TINSJB533AFZZ  
22E TR A①

- 1 -

## 交換機用暗証番号について

本端末のご利用にあたっては、**交換機用暗証番号が必要になります**。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

● 交換機用暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、「お問い合わせ先」までご連絡ください。

● 暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られなかったときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### PINコードについて

PINコードとは、nanoSIMカード/eSIMの暗証番号です。第三者による本端末の無断使用を防ぐために使います(お買い上げ時は9999Jに設定されています)。

● 電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本端末を使用できないように(SIMカードロックを設定)することができます。

### PINコードを変更する(SIMカードロック設定)

**1 ホーム画面▶【\*】▶【セキュリティ】▶【詳細設定】▶【SIMカードロック設定】**

**2【SIMカードをロック】▶現在のPINコード入力【OK】**

● SIMカードロックが設定され、PINコードが変更できる状態となります。

**3【SIM PINの変更】▶現在のPINコード入力【OK】▶新しいPINコード入力【OK】▶新しいPINコードを再度入力【OK】▶新しいPINコードを再度入力【OK】**

PINコードの入力間違ひについて

● PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本端末の使用が制限されます。

**PINロックを解除するとき**

● 【お問い合わせ先】で、PINロック解除コード(PUKコード)をご確認ください。
■ PUKコードの入力を10回間違えると、nanoSIMカード/eSIMがロックされ、本端末で使用できなくなります。このときは、ワイモバイルショップにてnanoSIMカード/eSIMの再発行(有償)が必要になりますので、ご注意ください。

**禁止**
くらった台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプ階段や設置中は特にご注意ください。落下して、けがなどの原因となります。

**禁止**
湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
防水/防塵性能については以下をご参照ください。
※P.32【防水/防塵/衝撃耐性性能】

**禁止**
子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

**禁止**
乳幼児やペットが居る場所に置かないでください。
カードトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

**指示**
本端末を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、靴に入ったなどで、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。
アプリ、通話、データ通信や動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本端末やACアダプターの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低湿けけなどの原因となりますので、衣類のポケットに入れたり、就寝時などはご注意ください。

**本端末の取り扱いについて**


## 危険

**禁止**
火の中に投入したり、熱を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。


**禁止**
鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 14 -

## お買い上げ品の確認

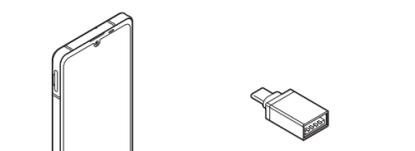

クイックスタートガイド(本書)



急速充電器 [ACアダプター(試供品)]

● 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
● 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
● 本端末[AQUOS sense6s]の型番は「SHM19s」です。
● OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
● 試供品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

- 1 -

## 本端末のご利用について

● 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、携帯電話サービスエリア外ではご利用になれません。また、高層ビル・トンシヨなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご利用できない場合があります。なお、電波が弱い電波状態は【**■**】を表示している状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
● 傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。
● 本端末は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超えられたときに第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。
● 傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

● 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い場所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
● お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、定期的にメモを取ったり、microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管してください。
● お客様は有線LANケーブルなどの外部ケーブルを接続して外部に発信れ不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用になるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分に確認の上ご利用ください。
● 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、本端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信れ不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用になるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分に確認の上ご利用ください。

● 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

● お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
● microSDカードや端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなることがあります。その場合は保存されているデータを削除してください。

- 8 -

**指示**
本端末内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
本端末内部の物質などの影響により、失明や体障害などの原因となります。

## 警告

**禁止**
モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いた状態にけがなどの事故の原因となります。

**禁止**
自動車などの運転者に向けてモバイルライトを点灯、発光しないでください。
運転の妨げとなり、事故などの原因となります。

**禁止**
点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
いけいれんや眼瞼炎失失などの原因となります。

**禁止**
本端末内のカードトレイ挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
また、nanoSIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



**禁止**
カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

**禁止**
近接センサーをのぞきこまないでください。
一時的に視力に影響を与え、事故につながる可能性があります。



- 15 -

## 各部の名称と機能

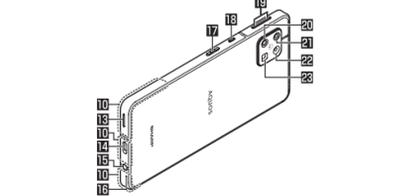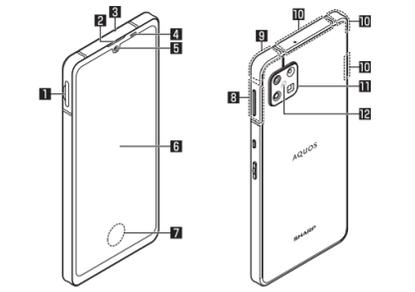

**1** カードトレイ
● nanoSIMカードとmicroSDカードを取り付けるときに使用します。

- 2 -

● 粉末に備え画面ロックのパスワードなどを設定し、本端末のセキュリティを確保してください。
● 万が一紛失した場合は、Gmail™、Google Play™などのGoogle™サービスやSNSなどを他人に利用されないよう、パソコンより各種サービスアカウントのパスワード変更や認証の無効化を行うってください。
● Google LLCが提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Googleおよび各提供元が定める利用規約などを確認してください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての不具合について、当社としては一切の責任を負いかねます。

● 利用規約および責任を明記した場合は、画面の指示に従って操作してください。
● アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
● ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
● 本端末は有線LANケーブルを使用しています。長時間同じ画像を表示させるとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生防止のため、長時間同じ画像を表示し続けないようにしてください。
● ディスプレイの明るさを必要以上に明らし設定したり、極端に長く使用したりすると部分的に明るさが落ちたり、色が変わる場合があります。また、見る方向によって色や明るさの差が、色の変化が見える場合があります。これは、有線LANケーブルの構造によるもので、故障ではありません。
● 市販の周辺機器については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

● 本端末を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがあります。旅行や出張時に本端末を輸出する目的で日本から持ち出す持ち帰る場合には許可は不要です。
● 米国輸出規制により本端末をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

**禁止(してはいけないこと)を示す記号です。**

**指示**
指示に基づく行為の強制(必ず実行していた)でなく、ご注意ください。

**禁止**
水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。

- 9 -

**指示**
航空機へのご搭乗にあたり、本端末の電源を切るか、機内モードに設定してください。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

**指示**
電波により航空機の電子機器に影響を及ぼす原因となります。
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

**指示**
病室での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
使用を禁止されている病室では、本端末の電源を切ってください。
また、病室での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

**指示**
ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴るとき、待ち受け中などは、必ず本端末を耳から離してください。
また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、過度なボリュームに調節してください。
ハンズフリーに設定して通話するとき、本端末から大きな音が出ます。待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

**指示**
大きな音を長時間連続して聞くこと、聴覚など耳への障害の原因となります。
また、音量が大きすぎることで周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

**指示**
心臓の弱い方は、着信バイブレーション(振動)や着信音量の設定に注意してください。
突然の着信バイブレーション(振動)や着信音量の増大に驚き、心臓に影響を及ぼす原因となります。

**指示**
医療用電気機器などを装着している場合は、医療用電気機器メーカーまたは販売業者にて、電波による影響についてご確認ください。

**指示**
電波により電気機器が誤動作するなどの影響を及ぼす原因となります。
※ご注意ください!電気機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医療用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医療用電気機器をご使用になる方は、各医療電気機器メーカーもしくは販売業者から電波による影響についてご確認ください。

**禁止**
一般のごゴミと一緒に捨てないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本端末は、ワイモバイルショップなどにお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

**禁止**
内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、肌や手などの皮膚や衣類などにつかないでください。
目や皮膚への障害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

**禁止**
ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、肌や手などの皮膚や衣類などにつかないでください。
目や皮膚への障害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

**禁止**
モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
強い場所や近くで見る・視力低下などの原因となります。

- 10 -

**マイク**
● ハンズフリー通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。
● 動画撮影時にも使用します。

**近接センサー/明るさセンサー**\*1
● 通話中に顔の接近を検知して誤動作を防止したり、画面の明るさの自動制御に使用したりします。

**インカメラ**
**ディスプレイ/タッチパネル**
**指紋センサー**\*1
● 指紋認証による、タッチパネルのロック解除などに利用します。
**Wi-Fi/Bluetooth**®アンテナ\*2
**内蔵/GPSアンテナ**\*2
**内蔵アンテナ**\*2
**空気抜き部(カメラ飾り)**
● 性能を保つための空気抜き部となっています。

**マーク**
● I/Cカードが搭載されています(取り外しはできません)。

**スピーカー**
● 着信音や音楽などがここから聞こえます。
● ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞こえます。
**USB Type-C**®接続端子
● 充電時などに使用します。
● USB Power Deliveryに対応しています。

**イヤホンマイク端子**
**送話口/マイク**
● 通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。
● 動画撮影時の録音やエモバー利用時の音声認識にも使用します。

**電源キー**
● 電源を入れる/切るときや、画面を点灯/消灯するときに使用します。
● 長押しすると、設定したアプリが起動します。
● 2秒以上押しとメニューが表示され、[緊急通報][電源を切る][再起動][故障かな?&thought]の操作ができます。

**アシスタントキー**
● Google アシスタント™を使用するためのキーです。
または、お客様のお好みのアシスタントアプリを設定することも可能です。詳しくは、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

- 3 -

■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

<b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(*1)を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
<b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(*1)を負う可能性が想定される」内容です。
<b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷(*2)を負う可能性が想定される場合および物的損害(*3)の発生が想定される」内容です。

\*1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療入院・長期の入院を要するものを指します。
\*2 軽傷:治療入院や長期の入院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
\*3 物的損害:家財・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

<b>禁止</b> (してはいけないこと)を示す記号です。	<b>濡れ手禁止</b>	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
<b>分解禁止</b>	<b>指示</b>	指示に基づく行為の強制(必ず実行していた)でなく、ご注意ください。
<b>禁止</b>	<b>指示</b>	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。
<b>水濡れ禁止</b>	<b>電源プラグを抜く</b>	

**禁止**
ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本端末の内部にご注意ください。
破損部分や露出した部分により、やけど、けが、感電などの原因となります。

**指示**
本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。
おお客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

**指示**
ペットなどが本端末をつまみつかないようにご注意ください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

**指示**
本端末の発光部、スピーカー部、カメラ部に磁気発生する部品を使用しているため、金属片(ナット)の刃やホチキスの針などが付着していないことをご確認してください。
付着物により、けが、感電などの原因となります。

**指示**
濡れた手でACアダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。

**指示**
誤った電源、電圧を使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
指定のACアダプター:AC100V~240V(家庭用ACコンセント専用)
※P.23【材質一覧】

**指示**
本端末にACアダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。

**指示**
濡れた手でACアダプターケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

**指示**
指定の電源、電圧で使用してください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。

**指示**
濡れた手で充電端子を手や指など、身体の一部を触らせないでください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。

**指示**
指定の電源、電圧で使用してください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。

**指示**
濡れた手で充電端子を手や指など、身体の一部を触らせないでください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。

**指示**
指定の電源、電圧で使用してください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。

- 11 -

**①(+)②(-):音量大UP/DOWNキー**
● 各種音の調節やカメラ撮影、マナーモードの設定などに使用します。
**標準カメラ**
● 標準レンズで静止画/動画撮影ができるアウトカメラです。
**望遠カメラ**
● 望遠レンズで静止画/動画撮影ができるアウトカメラです。
**広角カメラ**
● 広角レンズで静止画/動画撮影ができるアウトカメラです。
**モバイルライト**

\*1 センサー部分にはシールなどを貼らないでください。
\*2 アンテナは端末内に蔵されています。手で覆うと通信品質に影響をおよぼす場合があります。

● 5G対応のeSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合は、モバイルデータ通信に使用する設定としたSIMのみ、5G通信のご利用が可能です。
● 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
● 本端末の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。
**イヤホンマイクについて**
● イヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。

**音量大UP/DOWNキーについて**
● ①(+)/②(-)を押して音量バーを表示させると、マナーモードの選択項目(①)/①(+)/②(-)が表示されます。繰り返しタッチして、設定したい項目を表示するとマナーモードを設定できます。

### カードの取り付け/取り外しについて

● **必ず端末の電源を切ったあとで行ってください。**
**nanoSIMカード**や**microSDカード**は、あらかじめ**カードトレイ**に取り付ける必要があります。カードトレイに取り付けず、nanoSIMカードやmicroSDカードを取り付けしないでください。
● カードトレイは本体に取り付けられています。
● カードトレイはミゾに指の先をかけて手前に引き出してください。紛失しないようご注意ください。

- 4 -

- 5 -

本端末、ACアダプター、nanoSIMカード、クイックスイッチアダプター(試供品)の取り扱いについて(共通)

<b>危険</b>	高温になる場所や熱のもりやすい場所(火のそば、電圧器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
<b>禁止</b>	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
<b>禁止</b>	砂や土、泥をかいたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水/防塵性能については以下をご参照ください。 ※P.32【防水/防塵/衝撃耐性性能】
<b>禁止</b>	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については以下をご参照ください。 ※P.32【防水/防塵/衝撃耐性性能】
<b>禁止</b>	充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については以下をご参照ください。 ※P.32【防水/防塵/衝撃耐性性能】
<b>指示</b>	本端末には、必ず指定のACアダプターをご使用ください。 指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
<b>警告</b>	本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ふついたり、物に挟んだりしないでください。 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。 ※ご注意ください!次の事例 ● スズンヤスカーのポケットに入れた状態で産んだり、しゃがんだりする ● 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む ● ソファやベッド、布団など柔らかい物の上、床の上で踏みつける ● 電車やバスなどの座席シートに挟み込む
<b>禁止</b>	自動車で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。 車種によっては、電波により車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
<b>指示</b>	本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。 おお客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。 各病所の材質については以下をご参照ください。 ※P.23【材質一覧】
<b>指示</b>	本端末の発光部、スピーカー部、カメラ部に磁気発生する部品を使用しているため、金属片(ナット)の刃やホチキスの針などが付着していないことをご確認してください。 付着物により、けが、感電などの原因となります。
<b>指示</b>	ディスプレイを見える際は、十分に明るい場所で、ある程度の距離をとり、強い場所や近くで見る・視力低下などの原因となります。

- 12 -

**禁止**
ACアダプターのケーブルの上に重いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

**禁止**
コンセントにACアダプターを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

**禁止**
ACアダプターに変圧器(海外旅行用のトランスコンバーターなど)を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。

**禁止**
本端末にACアダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。

**指示**
濡れた手で充電端子を手や指など、身体の一部を触らせないでください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。

**指示**
指定の電源、電圧で使用してください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。

**指示**
濡れた手で充電端子を手や指など、身体の一部を触らせないでください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。


- 13 -

● nanoSIMカードやmicroSDカードをカードトレイに取り付ける際は、位置や向きにご注意ください。切り欠きの向きを合わせ、IC(金属)部分/端子面が下になるよう取り付けてください。
● カードトレイを本体に取り付ける場合は元ある位置に挿入し、他の場所へ挿入しないようご注意ください。
● 防水・防塵性能を維持するため、カードトレイをしっかり押し、本体とカードトレイにすき間がないことを確認してください。



データの引き継ぎについて

付属のクイックスイッチアダプター(試供品)を本端末のUSB Type-C接続端子に接続することで、以前のスマートフォンと本端末をケーブルで接続して、簡単にデータを引き継ぐことができます。

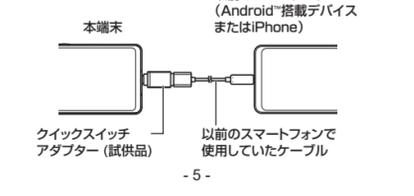

- 6 -

**禁止**
分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

**禁止**
本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

**禁止**
本端末の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

**水濡れ禁止**
水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

**水濡れ禁止**
充電端子や外部接続端子に水

