

# AQUOS sense3 SH-M12

## クイックスタートガイド



詳しい操作説明は、「取扱説明書(PDFファイル)」をご覧ください。次のサイトでダウンロードしてください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm12/manual/index.html



左記のQRコードから上記サイトにアクセスできます。

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。



- nanoSIMカードまたはmicroSDカードの取り付け/取り外しは、挿入位置と挿入方向を確認し、電源を切ってから行ってください。
- トレイは本体に取り付けられています。
- トレイは、nanoSIMカードの装着に必要です。紛失しないようご注意ください。
- トレイはミソに指の先をかけて手前へ引き出してください。
- nanoSIMカードを取り付ける際は、トレイに装着し本体に取り付けてください。
- トレイを取り付ける際は元来た位置に挿入し、他の場所へ挿入しないようご注意ください。
- 防水・防塵性能を維持するため、トレイをしっかり押し、本体とトレイにすき間がないことを確認してください。

### 本端末のご利用について

- 本端末は、LTE・W-CDMA・GSM／GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波が届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、携帯電話サービスエリア外などで電波の利用できません。また、高層ビル、マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご使用にならない場合があります。なお、電波が強く電波状態は「■」を表示している状態で、移動せずを使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、LTE・W-CDMA・GSM／GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としが聞き取れません。
- 本端末は、音声デジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い場所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なる聞こえる場合があります。
- お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、定期的にメモを取ったり、microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管しておく必要があるようお願いいたします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。




- 指示** 本端末を継続してご使用になる場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまつたなど注意。衣類せず継続して触れることがないようにご注意ください。

#### 本端末の取り扱いについて


- 危険** 火の中に入れたり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 禁止** 鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 指示** 本端末内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。本端末内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

## 警告

- モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。視力障害などの原因となります。また、目ざくらんどういりたりしけがなどの事故の原因となります。



### 本体付属品

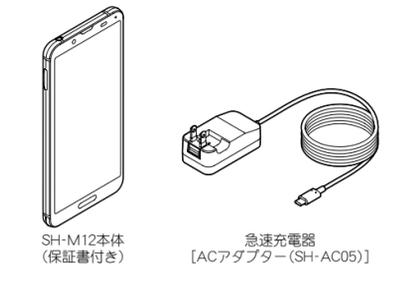

- クイックスタートガイド

- 本端末に対応する別売品については次のサイトをご覧ください。http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm12/index.html

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。



- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、本端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用になるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分に確認の上ご利用ください。

- 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サービスとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行ううえ、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、WiFi通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- ご契約の通信事業者のnanoSIMカードに紐づいたNFC機能のサービスがご利用いただけられない場合があります。
- microSDカードや端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなる場合があります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- 本端末のシステムを最新の状態にアップデートすることができず、詳細は、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。
- 紛失に備え画面ロックのパスワードなどを設定し、本端末のセキュリティを確保してください。
- 本端末のシステムを最新の状態にアップデートすることができず、詳細は、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。
- Google LLCが提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Googleおよび各提供元が定める利用規約などをご確認してください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての不具合について、当社としては一切の責任を負いかねます。
- 利用規約などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。一部に点灯しないドットや帯状ドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販の周辺機器については、当社では動作保証いたしませんので、あらかじめご了承ください。



- 禁止** 自動車などの運転者に向けてモバイルライトを点灯、発光しないであらう。運転の妨げとなり、事故などの原因となります。
- 禁止** 点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。目や肌や聴覚喪失などの原因となります。

- 禁止** 本端末内のnanoSIMカード/microSDカードトレイの挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片(カッターの刃やホチキスの針など)、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。また、nanoSIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。


- 禁止** カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 指示** 航空機へのご搭乗にあたり、本端末の電源を切るか、機内モードに設定してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。電波により航空機の電子機器に影響を及ぼす原因となります。また、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

- 指示** 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。電圧を禁止されている場所では、本端末の電源を切ってください。電波により電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす原因となります。



### 各部の名称と機能

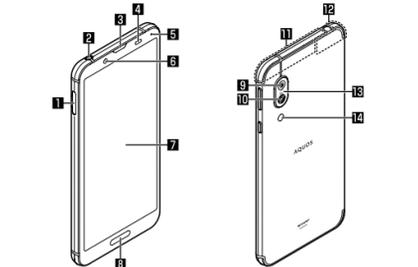

- 1** nanoSIMカード/microSDカードトレイ
  - nanoSIMカード/microSDカードトレイには、2枚のnanoSIMカードか、1枚のnanoSIMカードと1枚のmicroSDカードを取り付けることができます。
- 2** イヤホンマイク端子
- 3** 受話口/スピーカ
- 4** 近接センサー/明るさセンサー※1
- 5** 着信/充電ランプ
- 6** インカメラ
- 7** ディスプレイ/タッチパネル
- 8** 指紋センサー※1
- 9** 標準カメラ
  - 標準レンズで静止画/動画撮影ができるアウトカメラです。



- この機種SH-M12の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。
- 本端末の比較吸収率(SAR)については、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。
- 輸出管理規制については、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)」を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷(※2)を負う可能性が想定される場合および物的損害(※3)の発生が想定される」内容です。

※1 重傷:失明・けが、やけど(高温・低温)、感電・骨折・中毒など後遺症が残るもの、および治療入院、長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷:治療入院や長期の通院を要さない、けがやけが(高温・低温)、感電などを指します。

※3 物的損害:家屋・家財および家具・ペットなどに起こる拡大損害を指します。



- 指示** ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、過度なボリュームに調節してください。ハンズフリーに設定して通話すると、本端末から大きな音が出ます。待ち受け中であっても、突如の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

- 大きな音を長時間連続して聞く、聴覚など耳への障害の原因となります。また、音量が上がりすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

- 指示** 心臓の弱い方は、着信バイブレーション(振動)や着信音量の設定に注意してください。突如の着信(バイブレーション)や着信音の鳴動に驚き、心臓に影響を及ぼす原因となります。

- 指示** 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご利用ください。電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。


- 指示** 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

- ※ ご注意ください。電子機器の別補聴器、植込型心臓ペースメーカーおよび植込型除動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込型ペースメーカーおよび植込型制御補助器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

- 指示** ディスプレイやカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。破損部や露出部が熱ると、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 指示** 内蔵電池内部の物質が漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火、爆発などの原因となります。

- 4** 広角カメラ
  - 広角レンズで静止画/動画撮影ができるアウトカメラです。
- 1** 内蔵アンテナ※2
- 2** Bluetooth®/Wi-Fi/GPSアンテナ※2
- 3** マーク
  - ICカードが搭載されています(取り外しはできません)。
- 10** モバイルライト/空気抜き部
  - 性能を保つための空気抜き部になっています。

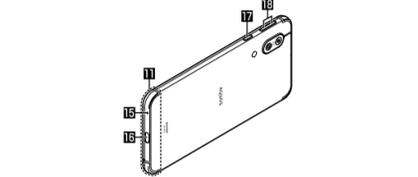

- 10** 送話口/マイク
  - 動画撮影時やエモニーにお話しする際はマイクとして利用します。
- 10** USB Type-C™接続端子
  - 充電時などに使用します。
  - USB Power Deliveryに対応しています。
- 11** 電源キー
  - 電源を入れる/切るときや、画面を点灯/消灯するときを使用します。2秒以上押すとメニューが表示され、「電源を切る」[再起動][スクリーンショット] [故障かな?と思ったら]の操作ができます。
- 10** 11(4) / 11(4)音量大UP / DOWNキー
  - 各種音量の調節やカメラ撮影、マナーモードの設定などに使用します。

※1 センサー部分にはシールなどを貼らないでください。

※2 本体に内蔵されています。手で覆うと通信品質に影響をおよぼす場合があります。



### ■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		濡れ手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

### 本端末、ACアダプター、nanoSIMカードの取り扱いについて(共通)

- 危険** 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 分解禁止** 電子レンジ、HDD調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 禁止** 砂や土、泥をかいたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については以下をご確認ください。【※P.32防水/防塵/耐衝撃性能】
- 水濡れ禁止** 充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を付着させないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については以下をご確認ください。【※P.32防水/防塵/耐衝撃性能】

- 指示** ペットなどが本端末に噛みつかないようご注意ください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。




- 注意** モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。
- 禁止** ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

- 禁止** 一般のごゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要になった本端末は、「保証書に記載のお問い合わせ先」までお問い合わせいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

- 禁止** 内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

- 禁止** 自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご利用ください。車種によっては、電波により車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。



- 背面カバーは取り外しません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。
- イヤホンマイクについては、イヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。

- 音量UP / DOWNキー** について
  - 11(4) / 11(4)を押して音量バーを表示させると、マナーモードの選択項目(マナーOFF) / [バイブ] / [ミュート] が表示されます。繰り返しタッチして、設定したい項目を表示するとマナーモードを設定できます。

- IMEIプレート** について
  - nanoSIMカード/microSDカードトレイの挿入口付近には、IMEI情報(端末識別番号)、CEマークなどを印刷したシールが貼られたプレートが収納されています。「保証書に記載のお問い合わせ先」にお問い合わせいただく際、IMEI番号が必要となりますので、プレートを引き出したり、シールをはがしたりしないでください。

- IMEIプレートを引き出すには**
  - ディスプレイ面を上向きにして、nanoSIMカード/microSDカードトレイを本体から引き出す。nanoSIMカード/microSDカードトレイの引き出し口から引っかき出す。引っかき出す際は、「IMEIプレートが奥に入り込みすぎないように、ゆっくりと差し込んでください。」
  - ディスプレイ面を下向きにして、nanoSIMカード/microSDカードトレイ裏面(文字が印刷されていない面)のツメ部をIMEIプレートの穴にかけ、IMEIプレートを引き出してください。(このとき、nanoSIMカードやmicroSDカードは、事前にトレイから取り外しをわいてください。)

※ IMEIプレートは引き抜かないでください。



- 禁止** 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については以下をご確認ください。【※P.32防水/防塵/耐衝撃性能】
- 禁止** 本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。※ ご注意ください。例
  - スポンやスカートのポケットに入れられ状態で座ったり、しゃがんだりする
  - 上着のポケットに入れられ状態で、扉や自動車のドアに挟む
  - ソファやベッド、布団などが柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 禁止** 本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 禁止** 本端末の背面カバーを取り外そうとしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 禁止** 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 分解禁止** 水濡れ禁止



- 水濡れ禁止** 水濡れ禁止




- 指示** 本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。お客様ご自身の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じることがあります。各国所の材質については以下をご確認ください。【※P.22材質一覧】

- 指示** 本端末の受話口/スピーカ部に磁気発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着していないことを確認してください。付着物により、けがなどの原因となります。

- 指示** ディスプレイを見る際、十分に明るい場所、ある程度の距離をとってください。暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。



- 警告** ACアダプターのケーブルが傷んだら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 禁止** 雷が鳴り出したら、ACアダプターには触れないでください。感電などの原因となります。
- 禁止** コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 禁止** ACアダプターのケーブルの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

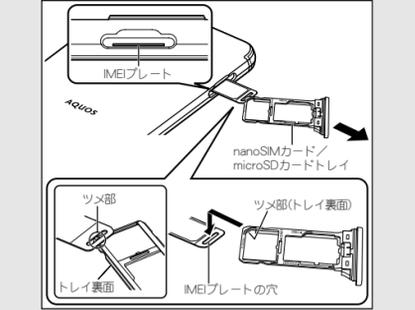

- IMEIプレートを無理に引き出したり、力を加えたりすると、破損する恐れがありますのでご注意ください。
- IMEIプレートを引き出してしまった場合は、IMEIプレートが奥に入り込みすぎないように、ゆっくりと差し込んでください。
- 本端末で操作してIMEIを確認することもできます。ホーム画面▶10▶11[システム]▶11[端末情報]▶11[IMEI (SIM スロット 1)] / 11[IMEI (SIM スロット 2)]



- 指示** 本端末には、必ず指定のACアダプターをご使用ください。指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 警告** 落下させず、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 禁止** 充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 禁止** 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となります。

- 指示** 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 指示** 可燃性ガスが発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。

- 指示** ガリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガリンスタンド構内などでご使用になる際は落下等にご注意し、特に給湯室では使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。



- 禁止** コンセントにACアダプターを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 禁止** ACアダプターに海外旅行用の変圧器(トランスコンバーター)を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。

- 禁止** 本端末にACアダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 濡れ手禁止** 濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 指示** 指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。誤った電源、電圧で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のACアダプター:AC100V~240V(家庭用ACコンセント専用)

- 指示** 濡れたケーブルについてはこちらは、引き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。


- 指示** ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 指示** 電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプターをコンセントから抜いて行ってください。ACアダプターのケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。


- 指示** コンセントにつないだ状態でACアダプターに継続して触れないでください。やけどなどの原因となります。




### カードの取り付け/取り外しについて

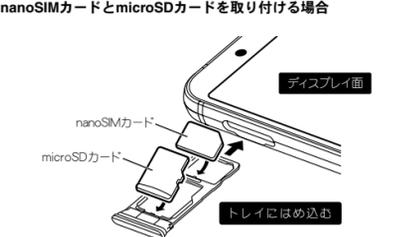

### nanoSIMカードを2枚取り付ける場合

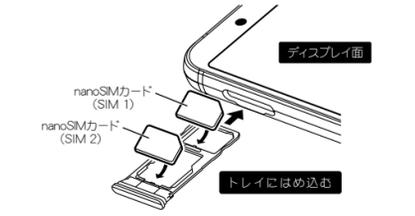

- 指示** 使用中、充電中、保管中に、臭異、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。
  - 電源プラグをコンセントから抜く。
  - 本端末の電源を切る。上記の作業を行わないで、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



- 禁止** 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 禁止** ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレーション設定中は特にご注意ください。落下して、けがなどの原因となります。

- 禁止** 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 禁止** 防水・防塵性能については以下をご確認ください。【※P.32防水/防塵/耐衝撃性能】

- 禁止** 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使用をさせないでください。けがなどの原因となります。

- 禁止** 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。nanoSIMカード/microSDカードトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。誤飲、けが、感電などの原因となります。



- 指示** 本端末にACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 指示** 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 指示** 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 指示** 電源プラグを抜く

- 指示** お手入れの際は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

