

AQUOS sense4 plus

SH-M16

クイックスタートガイド



詳しい操作説明は、「取扱説明書（PDFファイル）」をご覧ください。次のサイトでダウンロードしてください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm16/manual/index.html




左記のQRコードから上記サイトにアクセスできます。



●本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
●OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。

1版
20L TO

nanoSIMカードを2枚取り付ける場合

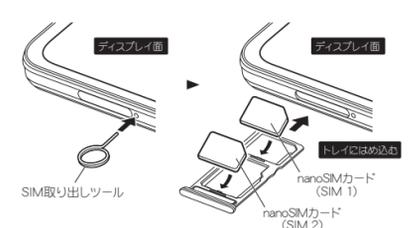

- nanoSIMカードまたはmicroSDカードの取り付け／取り外しは、挿入位置と挿入方向を確認し、電源を切ってから行ってください。
- トレイは本体に取り付けられています。
- トレイは、nanoSIMカードの装着に必要です。紛失しないようご注意ください。
- トレイはSIM取り出しツールを利用して引き出してください。
- nanoSIMカードを取り付ける際は、トレイに装着し本体に取り付けてください。
- トレイを取り付ける場合は元あった位置に挿入し、他の場所へ挿入しないようご注意ください。
- 防水・防塵性を維持するため、トレイをしっかりと押し、本体とトレイにきつめがないことを確認してください。

本端末のご利用について

- 本端末は、LTE・W-CDMA・GSM／GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波が届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、携帯電話サービスエリア外ではご利用できません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご利用できない場合があります。なお、電波が強く電波状態は「■」を表示している状態で、移動せずに使用している場合でも通話が終わる場合がありますので、ご了承ください。

- 7 -

！ 指示	本端末を継続してご利用になる場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまったりするなどで、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。
！ 禁止	カブリ、濡れ、データ通信や動画撮影など、長時間の使用や充電中は、本端末やACアダプターの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌のお赤みやかゆみ、かぶれ、低湿やけなどの原因となります。

本端末の取り扱いについて

！ 禁止	火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
-------------------	---

！ 禁止	鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
-------------------	---


！ 指示	本端末内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
-------------------	---

！ 指示	ハンズフリーに設定して通話すると、大きな音で着信音が鳴ってしまいます。待ち受け中などは、必ず本端末を耳から離してください。
-------------------	---

！ 禁止	モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。
-------------------	---

！ 禁止	自動車などの運転者に向けてモバイルライトを点灯、発光しないでください。運転の妨げとなり、事故などの原因となります。
-------------------	---

本体付属品

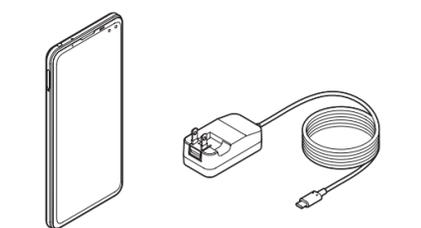


クイックスタートガイド
SIM取り出しツール（試供品）

- 本端末に対応する別売品については次のサイトをご覧ください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm16/index.html

●	●本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
●	●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
●	●OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。

- 1 -

各部の名称と機能

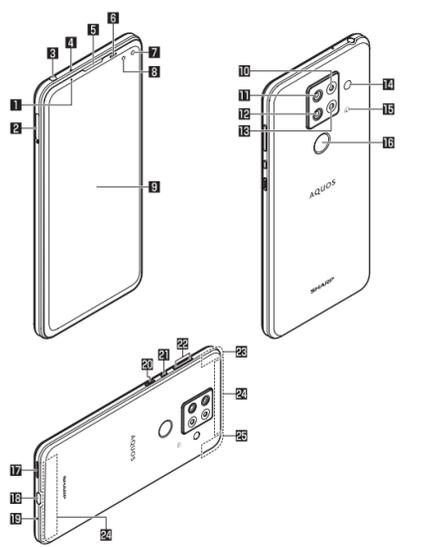

- 2 -

- Google LLCが提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Googleおよび各提供元が定める利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての不具合について、当社としては一切の責任を負いません。
- 利用規約などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。一部に点灯しないドット、や時々点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販の周辺機器については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

- この機種SH-M16の携帯電話機は、国が定めた電波の人体取込に関する技術基準および電波防護国際協定（ICNIRP）に適合しています。本端末の比較吸収率（SAR）については、取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。
- 輸出管理規制については、取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。

！ 指示	心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。突然の着信（バイブレータ（振動）や着信音の鳴動）に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
-------------------	--

- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。
- 電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。●ご注意ください。電子機器の例補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除動脈器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型ペースメーカーおよび植込み型除動脈器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

- ディスプレイやカメラのレンズなどのガラスを破損した際には、破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ 指示	ディスポーザーやカメラのレンズなどのガラスを破損した際には、破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
-------------------	---

！ 指示	内蔵電池内部の物質が漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気ら遠ざけてください。漏液した液体に火災し、発火、破損などの原因となります。
-------------------	---

！ 指示	ペットなどが本端末に噛みつかないようご注意ください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
-------------------	---

- 9 -

！ 禁止	ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付着してはいけません。目や皮膚への被害などをご確認ください。目や皮膚への被害などをご確認ください。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
-------------------	--

！ 指示	一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。目や皮膚への被害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
-------------------	--

！ 禁止	nanoSIMカードの取り外しの際は、指などの体の一部を傷つけないよう、SIM取り出しツールまたはペーパークリップの先端にご注意ください。SIM取り出しツールまたはペーパークリップの先端に刺れると、けがなどの原因となります。
-------------------	--

！ 指示	自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
-------------------	---

！ 指示	本端末の使用に、本端末に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については以下をご参照ください。[P.22「材質一覧」]
-------------------	--

！ 指示	モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
-------------------	---

！ 禁止	モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
-------------------	---

！ 指示	充電時などに使用します。動画撮影時やモニターにお話しする際は利用できません。
-------------------	--

！ 電源キー	●電源を入れる／切るときや、画面を点灯／消灯するときに使います。●長押しすると、設定したアプリが起動します。●2秒以上押しとメニューが表示され、「電源を切る」[再起動] [画面の保存] [故障かな?と思ったら] [緊急通報]の操作ができます。
---------------------	---

！ アシスタントキー	●Google アシスタント™を使用するためのキーです。または、お客様の好みの機能を設定することも可能です。詳しくは、取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。
-------------------------	---

！ 音量UP / DOWNキー	●各種音量の調節やカメラ撮影、マナーモードの設定などに使います。
------------------------------	----------------------------------

！ Wi-Fi / Bluetooth / アンテナ	●Wi-Fi / Bluetooth / アンテナ
---	---------------------------

！ 内蔵アンテナ	●内蔵アンテナ
-----------------------	---------

！ GPSアンテナ	●GPSアンテナ
------------------------	----------

！ センサー部分にはシールなどを貼らないでください。	※2 本体内に内蔵されています。手で覆つた場合故障に影響を及ぼす場合があります。
---	--

！ イヤホンマイクについて	●イヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。
----------------------------	--------------------------------

！ 音量UP / DOWNキーについて	● ！ (中) / ！ (下)を押して音量バーを表示させると、マナーモードの選択項目（[マナーOFF] / [ライブ] / [ミュージック]）が表示されます。繰り返しタッチして、設定したい項目を表示するとマナーモードを設定できます。
----------------------------------	--

！ IMEプレートについて	●nanoSIMカード / microSDカードの挿入口付近には、IME情報（端末識別番号）、CEマークなどを印刷したシールが貼られたプレートが収納されています。保証書に記載のお問い合わせ先にお問い合わせいただく際に、IME番号が必要となりますので、プレートを引き出したり、シールをはがしたりしないでください。
----------------------------	---

！ 着信 / 充電ランプ

- nanoSIMカード / microSDカードレイ

- イヤホンマイク端子
- マイク

- ハンズフリー通話中は送話口として使います。
- 受話口 / スピーカー

- 近接センサー / 明るさセンサー※1

- 標準カメラ（インカメラ）
- 深度カメラ（インカメラ）

- ディスプレイ / タッチパネル
- マクロカメラ

- マクロレンズで静止画 / 動画撮影ができるアウトカメラです。
- 広角カメラ

- 標準カメラ
- 標準レンズで静止画 / 動画撮影ができるアウトカメラです。

- リアリティあられるカメラのボケ効果を可能にする深度測定カメラです。
- モバイルライト / 空気抜き部

- 性能を保つための空気抜き部となっています。
- ！ Cカードが搭載されています（取り外しはできません）。

- 指紋センサー※1
- 指紋認証による、タッチパネルのロック解除などに利用します。

- スピーカー
- 着信音や音楽などがここから聞こえます。

- ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞こえます。
- USB Type-C™接続端子

- 充電時などに使用します。
- USB Power Deliveryに対応しています。

！ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「 ！ （軽傷※2）を負う可能性が想定される場合および物的損害※3」の発生が想定される内容です。
-------------------	--

- ※1 重傷・失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒など後遺症が残るもの、および入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷・治療入院や長期の通院を要さないけが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
- ※3 物的損害・家庭・家財および家畜・ペットなどに及ぼる拡大損害を指します。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

！ 禁止	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
-------------------	-----------------------

！ 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
---------------------	---------------------

！ 水濡れ禁止	水が掛かる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
----------------------	--

！ 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いてはいけないことを示す記号です。
-------------------------	---------------------------------

本端末、ACアダプター、nanoSIMカードの取り扱いについて（共通）

！ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※1）」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
-------------------	---

！ 禁止	高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば）、こすりや布巾など、直射日光が当たる場所、炎天下の車内などで使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-------------------	--

！ 禁止	ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付着してはいけません。目や皮膚への被害などをご確認ください。目や皮膚への被害などをご確認ください。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
-------------------	--

！ 禁止	一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。目や皮膚への被害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
-------------------	--

！ 禁止	nanoSIMカードの取り外しの際は、指などの体の一部を傷つけないよう、SIM取り出しツールまたはペーパークリップの先端にご注意ください。SIM取り出しツールまたはペーパークリップの先端に刺れると、けがなどの原因となります。
-------------------	--

！ 指示	自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
-------------------	---

！ 指示	本端末の使用に、本端末に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については以下をご参照ください。[P.22「材質一覧」]
-------------------	--

！ 指示	送話口 / マイク
-------------------	-----------

！ 電源キー	●電源を入れる／切るときや、画面を点灯／消灯するときに使います。●長押しすると、設定したアプリが起動します。●2秒以上押しとメニューが表示され、「電源を切る」[再起動] [画面の保存] [故障かな?と思ったら] [緊急通報]の操作ができます。
---------------------	---

！ アシスタントキー	●Google アシスタント™を使用するためのキーです。または、お客様の好みの機能を設定することも可能です。詳しくは、取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。
-------------------------	---

！ 音量UP / DOWNキー	●各種音量の調節やカメラ撮影、マナーモードの設定などに使います。
------------------------------	----------------------------------

！ Wi-Fi / Bluetooth / アンテナ	●Wi-Fi / Bluetooth / アンテナ
---	---------------------------

！ 内蔵アンテナ	●内蔵アンテナ
-----------------------	---------

！ GPSアンテナ	●GPSアンテナ
------------------------	----------

！ センサー部分にはシールなどを貼らないでください。	※2 本体内に内蔵されています。手で覆つた場合故障に影響を及ぼす場合があります。
---	--

！ 送話口 / マイク

- 音声通話中に使用します。動画撮影時やモニターにお話しする際は利用できません。

- 電源キー

- ハンズフリー通話中は送話口として使います。
- 受話口 / スピーカー

- 近接センサー / 明るさセンサー※1

- 標準カメラ（インカメラ）
- 深度カメラ（インカメラ）

- ディスプレイ / タッチパネル
- マクロカメラ

- マクロレンズで静止画 / 動画撮影ができるアウトカメラです。
- 広角カメラ

- 標準カメラ
- 標準レンズで静止画 / 動画撮影ができるアウトカメラです。

- リアリティあられるカメラのボケ効果を可能にする深度測定カメラです。
- モバイルライト / 空気抜き部

- 性能を保つための空気抜き部となっています。
- ！ Cカードが搭載されています（取り外しはできません）。

- 指紋センサー※1
- 指紋認証による、タッチパネルのロック解除などに利用します。

- スピーカー
- 着信音や音楽などがここから聞こえます。

- ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞こえます。
- USB Type-C™接続端子

- 充電時などに使用します。
- USB Power Deliveryに対応しています。

！ 禁止	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-------------------	---

！ 禁止	砂や土、泥をかけた後、直に置いたりしないでください。砂などが付着した状態で、置かないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水・防塵性能については以下をご参照ください。[P.32「防水・防塵性能」]
-------------------	---

！ 禁止	水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については以下をご参照ください。[P.32「防水・防塵性能」]
-------------------	--

！ 禁止	本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
-------------------	--

！ 禁止	●ズボンやスカートのポケットに入れておくと、しゃがんだりする
-------------------	--------------------------------

！ 禁止	● 上部のポケットに入れておく状態、扉や自動車のドアに挟む
-------------------	-------------------------------

！ 禁止	● ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
-------------------	----------------------------------

● 電圧やバスの電座シートに踏み込む

！ 禁止	本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-------------------	---

！ 禁止	本端末の背面カバーを取り外そうとしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-------------------	--

！ 指示	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-------------------	--

！ 指示	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-------------------	--

- 11 -

！ 指示	本端末の受話口 / スピーカー部、スピーカー部、カメラ部に磁気が発生する部品を使用しているため、金属片の刃やホチキスの針などが付着していないことを確認してください。付着物により、けがなどの原因となります。
-------------------	--

！ 指示	ディスプレイを見る際は、十分な明るさのある程度の距離をとってください。暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。
-------------------	---

ACアダプターの取り扱いについて

！ 警告	ACアダプターのケーブルが傷んだら使用しないでください。雷が鳴り出したら、ACアダプターには触れないでください。感電などの原因となります。
-------------------	---

！ 禁止	コンセントにない状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
-------------------	---

！ 禁止	ACアダプターのケーブルの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
-------------------	---


！ 禁止	コンセントにACアダプターを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
-------------------	--

！ 指示	ACアダプターに変圧器（海外旅行用のトラベルコンバーターなど）を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。
-------------------	--

IMEIプレートを引き出すには

- ① ディスプレイ面を上向きにして、nanoSIMカード / microSDカードトレイを本体から引き出す。nanoSIMカード / microSDカードトレイの引き出し方については以下をご参照ください。[P.36「カードの取り付け／取り外しについて」]

- ② ディスプレイ面を下向きにして、nanoSIMカード / microSDカードトレイ裏面（文字が印刷されていない面）のツメ部をIMEIプレートの穴にカードからかけ、IMEプレートを引き出してください。（このとき、nanoSIMカードやmicroSDカードは、事前にトレイから取り外しをしてください。）※ IMEIプレートは引き抜かないでください。

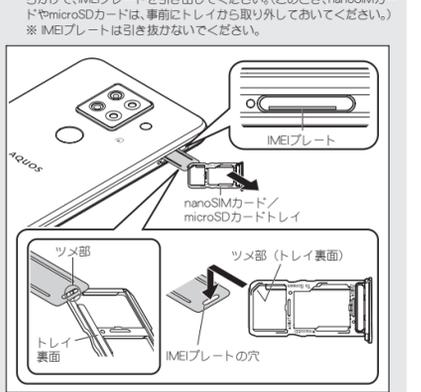

- IMEIプレートを無理に引き出したり、力を加えたりすると、破損する恐れがありますのでご注意ください。

- 5 -

！ 水濡れ禁止	水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないとください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については以下をご参照ください。[P.32「防水・防塵性能」]
----------------------	--

