

ご利用の前に必ずお読みください

AQUOS wish3 SH-M25

クイックスタートガイド

お読みになった後は、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。

詳しい操作説明は、「取扱説明書(PDFファイル)」をご覧ください。次のサイトでダウンロードしてください。QRコードからアクセスすることもできます。


- Rakuten Mobileモデル**
https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-wish3/index.html
- SIMフリーモデル**
https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/wish3_simfree/index.html



本体付属品



SH-M25本体





クイックスタートガイド

- 本端末に対応する別売品については次のサイトをご覧ください。
 - Rakuten Mobileモデル
https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-wish3/index.html
 - SIMフリーモデル
https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/wish3_simfree/index.html

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。

各部の名称と機能

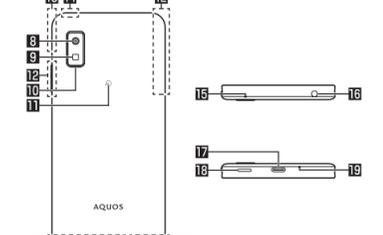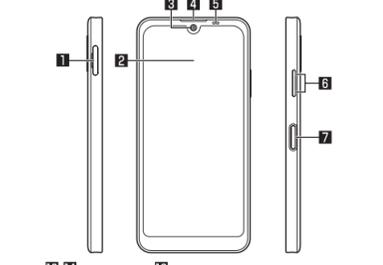

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。

- ※1 センサー部分にはシールなどを貼らないでください。
- ※2 本体に内蔵されています。手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

■ご利用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死にまたは重傷 ^(※1) 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死にまたは重傷 ^(※1) 」を負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^(※2) 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^(※3) の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などを後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかわる拡大損害を指します。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		濡れ手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行しなごう)を示す記号です。
	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜くことを示す記号です。

本端末、ACアダプター、nanoSIMカードの取り扱いについて(共通)

	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。
	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高温容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	砂や土、泥をかかたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	防水・防塵性能については以下をご参照ください。【P.28防水/防塵/耐衝撃性能】

	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電できない場合があります。また、環境破壊の原因となります。 <ul style="list-style-type: none">Rakuten Mobileモデル 不要となった本端末は、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店へお持ちください。か、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。 SIMフリーモデル 不要となった本端末は、「保証について」(【P.36】)の「お問い合わせ先」までお問い合わせいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
--	---

	内蔵電池内部の物質が濡れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。
--	---

	自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。車種によっては、電波により車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
--	---

	本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じることがあります。各箇所の材質については以下をご参照ください。【P.21材質一覧】
--	---

	本端末の受話口部、スピーカー部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着していないことを確認してください。付着物により、けがなどの原因となります。
--	---

	充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電できない場合があります。また、環境破壊の原因となります。
--	---

	本端末には、必ず指定のACアダプター(別売)をご使用ください。指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--	--

	本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
--	--

	充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電できない場合があります。また、環境破壊の原因となります。
--	---

	本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--	---

	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--	--

	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電できない場合があります。また、環境破壊の原因となります。
--	---

	充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電できない場合があります。また、環境破壊の原因となります。
--	---

	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電できない場合があります。また、環境破壊の原因となります。
--	---

	本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
--	--

	充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電できない場合があります。また、環境破壊の原因となります。
--	---

	本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--	---

	本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。取り外そうとしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--	---

	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--	--

	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電できない場合があります。また、環境破壊の原因となります。
--	---

	充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電できない場合があります。また、環境破壊の原因となります。
--	---

	本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--	---

	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--	--

	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電できない場合があります。また、環境破壊の原因となります。
--	---

	充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電できない場合があります。また、環境破壊の原因となります。
--	---

	本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--	---

	本端末の外装ケース(背面部)は取り外せません。取り外そうとしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--	---

	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--	--

	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電できない場合があります。また、環境破壊の原因となります。
--	---

	充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電できない場合があります。また、環境破壊の原因となります。
--	---

	本端末の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--	---

	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--	--

	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電できない場合があります。また、環境破壊の原因となります。
--	---

- nanoSIMカード／microSDカードトレイ
- ディスプレイ／タッチパネル
- インカメラ
- 受話口
- 近接センサー／明るさセンサー*1
 - 通話中に顔の接近を検知して誤動作を防止したり、画面の明るさの自動制御に使用いたします。
- ①(中)／②(左)：音量UP／DOWNキー
 - 各種音量の調節やカメラ撮影、マナーモードの設定などに使用します。
- ③：電源キー
 - 電源を入れる／切るときや、画面を点灯／消灯するときに使用します。
 - 長押しすると、設定したアプリが起動します。
 - ①(中)と同時押しすると電源メニューが表示され、【緊急通報】【電源を切る】【再起動】【故障かな?と思ったら?】などの操作ができます。
- ④アウトカメラ
- ⑤モビルライト
- ⑥空気抜き部(カメラ飾り)
 - 性能を保つための空気抜き部となっています。
- ⑦マーク
 - ICカードが搭載されています(取り外しはできません)。
- ⑧内蔵アンテナ*2
- ⑨内蔵／GPSアンテナ*2
- ⑩Wi-Fi／Bluetooth®アンテナ*2
- マイク
 - ハンズフリー通話中の相手の方はこちらの声を伝えます。
 - 動画撮影時の録音にも使用します。
- イヤホンマイク端子
 - 充電時などに使用します。
 - USB Power Deliveryに対応しています。
- USB Type-C™接続端子
 - 充電時などに使用します。
 - USB Power Deliveryに対応しています。
- スピーカー
 - 着信音や音楽などがここから聞こえます。
 - ハンズフリー通話中は相手の声はこちらから聞こえます。
- 送話口／マイク
 - 通話中の相手の方はこちらの声を伝えます。
 - 動画撮影時の録音やエモバ利用時の音声認識にも使用します。

- 充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電できない場合があります。また、環境破壊の原因となります。
- 本端末には、必ず指定のACアダプター(別売)をご使用ください。指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 別売品については次のサイトをご覧ください。
 - Rakuten Mobileモデル
https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-wish3/index.html
 - SIMフリーモデル
https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/wish3_simfree/index.html

- 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となります。
- お手入れの際は、消毒液や水分がすき間、送話口／マイク、受話口、マイク、スピーカー、USB Type-C™接続端子、イヤホンマイク端子、空気抜き部(カメラ飾り)に入らないようにしてください。本端末の破損により、けが、感電などの原因となります。

- 指定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。
- ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。
- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
 - 電源プラグをコンセントから抜く。
 - 本端末の電源を切る。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- くらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください、バイブレータ設定中は特にご注意ください。落下して、けがなどの原因となります。
- 指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。指定のACアダプター(別売)：AC100V～240V(家庭用ACコンセント専用)
- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプターのケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプターを持って抜いてください。ACアダプターのケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 本端末にACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電できない場合があります。また、環境破壊の原因となります。
- 本端末には、必ず指定のACアダプター(別売)をご使用ください。指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 別売品については次のサイトをご覧ください。
 - Rakuten Mobileモデル
https://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-wish3/index.html
 - SIMフリーモデル
https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/wish3_simfree/index.html

- 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となります。
- お手入れの際は、消毒液や水分がすき間、送話口／マイク、受話口、マイク、スピーカー、USB Type-C™接続端子、イヤホンマイク端子、空気抜き部(カメラ飾り)に入らないようにしてください。本端末の破損により、けが、感電などの原因となります。

- 指定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。
- ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。
- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
 - 電源プラグをコンセントから抜く。
 - 本端末の電源を切る。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- くらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください、バイブレータ設定中は特にご注意ください。落下して、けがなどの原因となります。
- 指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。指定のACアダプター(別売)：AC100V～240V(家庭用ACコンセント専用)
- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプターのケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプターを持って抜いてください。ACアダプターのケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 本端末にACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 指定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。
- ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。
- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
 - 電源プラグをコンセントから抜く。
 - 本端末の電源を切る。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- くらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください、バイブレータ設定中は特にご注意ください。落下して、けがなどの原因となります。
- 指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。指定のACアダプター(別売)：AC100V～240V(家庭用ACコンセント専用)
- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプターのケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプターを持って抜いてください。ACアダプターのケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 本端末にACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 指定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。
- ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。
- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
 - 電源プラグをコンセントから抜く。
 - 本端末の電源を切る。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- くらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください、バイブレータ設定中は特にご注意ください。落下して、けがなどの原因となります。
- 指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。指定のACアダプター(別売)：AC100V～240V(家庭用ACコンセント専用)
- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプターのケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプターを持って抜いてください。ACアダプターのケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 本端末にACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 指定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。
- ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。
- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
 - 電源プラグをコンセントから抜く。
 - 本端末の電源を切る。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- くらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください、バイブレータ設定中は特にご注意ください。落下して、けがなどの原因となります。
- 指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。指定のACアダプター(別売)：AC100V～240V(家庭用ACコンセント専用)
- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプターのケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプターを持って抜いてください。ACアダプターのケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 本端末にACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 使用しない場合は、ACアダプターを持って電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 指定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。
- ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。
- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
 - 電源プラグをコンセントから抜く。
 - 本端末の電源を切る。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- くらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください、バイブレータ設定中は特にご注意ください。落下して、けがなどの原因となります。
- 指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。指定のACアダプター(別売)：AC100V～240V(家庭用ACコンセント専用)
- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプターをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、や

