



11 WX02SH

着信時の動作や音を設定する ……………	11-2
着信音／着信音量を設定する……………	11-2
バイブレータを設定する……………	11-2
電話を受けるキーを設定する……………	11-3
操作時の音を設定する ……………	11-4
キー(ボタン)確認音を設定する……………	11-4
操作時の効果音を設定する……………	11-4
画面表示や照明などを設定する ……………	11-5
壁紙を設定する……………	11-5
文字のサイズ／太さを設定する……………	11-5
サブディスプレイ表示を設定する……………	11-6
セキュリティを設定する ……………	11-8
本機の使用を制限する……………	11-8
遠隔操作で本機の使用を禁止する……………	11-9
電話の着信を拒否する……………	11-11
電話の発信を制限する……………	11-12
日時を設定する ……………	11-14
その他の設定を行う ……………	11-15
位置検索サービスを利用する……………	11-15
ダイヤルアップの接続先を設定する……………	11-17
本機をお買い上げ時の状態に戻す ……………	11-18
設定をお買い上げ時の状態に戻す……………	11-18
すべてをお買い上げ時の状態に戻す……………	11-18



設定



着信時の動作や音を設定する

着信音や受話音量、効果音などを設定

着信音／着信音量を設定する

■ 着信音を設定する

1

設定 → 音・表示

2

音・バイブ・ライト



●音・バイブ・ライト画面が表示されます。

3

着信音

4

着信の種類選択

●「メール着信」を選んだときは、このあと「着信音選択」を選び●を押します。

5

固定データ／サウンド

→ 着信音選択

■ 着信音量を設定する

1

音・バイブ・ライト画面で

音量

2

着信の種類選択

→ 音量調節

バイブレータを設定する

1

音・バイブ・ライト画面で

バイブ

2

着信の種類選択

→ On/Off設定

3

On

●バイブレータを利用しないときは、「Off」を選び●を押します。

4

バイブパターン

5

パターン選択

バイブレータ利用時のご注意

●本機を机の上などに置くときは、着信時の振動による落下防止のために、「Off」にすることをおすすめします。



電話を受けるキーを設定する

1

音・パイプ・ライト画面で
工二キーアンサー → ●

2

On / 消音のみ / Off → ●

• 「On」を選ぶと、以外のダイヤルキーなどでも電話を受けられるようになります。

• 「消音のみ」を選ぶと、以外のダイヤルキーなどでも着信音を消せるようになります。



便利な機能を使いこなす

① 受話音量を設定する

● → 設定 → ● → 音・表示 → 受話音量調節 → ● → 受話音量調節 → ●

② メール着信音の鳴動時間を設定する

音・パイプ・ライト画面で着信音 → ● → メール着信 → ● → 鳴動時間 → ● → 秒数入力 → ●

③ 着信時にスモールライトを点灯するかどうかを設定する

音・パイプ・ライト画面で着信ライト設定 → ● → 着信の種類選択 → ● → On / Off → ●

④ 不在着信などがあるときにスモールライトを点灯するかどうかを設定する

音・パイプ・ライト画面でインフォメーションライト設定 → ● → インフォメーションの種類選択 → ● → On / Off → ●



操作時の音を設定する

キーを押したときの音などを設定


キー(ボタン)確認音を設定する

1 **設定** **音・表示**

2 **音・バイブ・ライト** ●

●音・バイブ・ライト画面が表示されます。

3 **効果音** ●

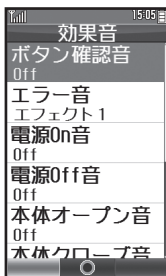

●効果音画面が表示されます。

4 **ボタン確認音** ●

5 **確認音選択** ●

●確認音を消すときは、「Off」を選び●を押します。

操作時の効果音を設定する

1 **効果音画面で、効果音の種類選択** ●

2 **音選択** ●

3 **固定データ/サウンド** ●
 効果音選択 ●

効果音を消す
2のあと**Off** ●

便利な機能を使いこなす

① 圏外になったとき警告音を鳴らすかどうかを設定する

効果音画面で**圏外警告音** ●
On/Off ●

② ライトメール送達確認音を鳴らすかどうかを設定する

効果音画面で**ライトメール送達確認音** ●
On/Off ●

③ 効果音の鳴動時間を設定する

効果音画面で、効果音の種類選択
 ●
 鳴動時間 ●
 時間選択/時間入力 ●

●効果音の種類によっては、設定できません。

④ 効果音の音量を設定する

音・バイブ・ライト画面で**音量** ●
 効果音/サウンド再生 ●
 音量調節 ●



壁紙を設定する

1 設定 → 音・表示

2 画面設定



●画面設定画面が表示されます。

3 壁紙

4 保存場所選択 → 画像選択

●保存場所や画像によっては、操作が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。


壁紙を利用しない

3のあと Off

文字のサイズ／太さを設定する

■ サイズを設定する

1 画面設定画面で
文字表示

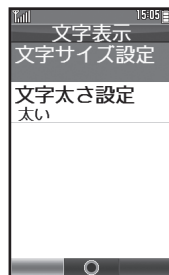

●文字表示画面が表示されます。

2 文字サイズ設定

3 表示場面選択 → サイズ選択



画面表示や照明などを設定する

■ 太さを設定する

1 文字表示画面で**文字太さ設定**
→ ●

2 太さ選択 → ●


サブディスプレイ表示を設定する

■ 点灯時間を設定する

1 ● → **設定** → ● → ● → ● **音・表示**

2 **画面設定** → ●

3 **サブディスプレイ** → ●

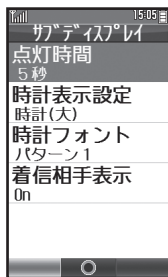

●サブディスプレイ画面が表示されます。

4 **点灯時間** → ● → **点灯時間選**
択 → ●

■ 時計の表示形式を設定する

1 サブディスプレイ画面で
時計表示設定 → ●

2 **表示形式選択** → ●

■ 着信時の相手表示を設定する

1 サブディスプレイ画面で
着信相手表示 → ●

2 **On/Off** → ●



便利な機能を使いこなす

- ④ 着信時などに表示される画像を設定する

画面設定画面で**画面ピクチャー**

➡●➡表示場面選択➡●➡保存場所選択➡●➡画像選択➡●

●保存場所や画像によっては、操作が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。

- ④ 待受画面の時計／カレンダーの表示形式を設定する

画面設定画面で**待受け画面**➡●

➡**時計／カレンダー**➡●➡表示形式選択➡●

- ④ 画面／キー照明の点灯時間を設定する

画面設定画面で**バックライト**➡

●➡**点灯時間**➡●➡時間選択➡●

●「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

- ④ 画面の明るさを設定する

画面設定画面で**バックライト**

➡●➡**明るさ調整**➡●➡明るさ調整➡●

- ④ 画面表示の点灯時間を設定する

画面設定画面で**パネル点灯時間**

➡●➡時間選択➡●

- ④ キー照明を点灯するかどうかを設定する

●➡**設定**➡●➡本体・メモリ

カード➡**キーバックライト設定**

➡●➡**On/Off**➡●

- ④ サブディスプレイに表示される時計の文字の種類を設定する

サブディスプレイ画面で**時計フォント**➡●➡

パターン選択➡●



セキュリティを設定する

本機の使用や電話の発着信などを制限

本機の使用を制限する

■ キー操作を禁止する

次の方法でキー操作を禁止できます(キー操作ロック)。

待受で閉じる	待受画面で画面が自動消灯したときや、クローズポジションにするたびに自動的にキー操作ロックが設定されます。
即時	設定操作のあと、すぐにキー操作ロックが設定されます(一時解除すると、キー操作ロックは「Off」となります)。
電源 On時	設定操作のあと、すぐにはキー操作ロックは設定されません。一度電源を切って、再度電源を入れたときに設定されます(操作暗証番号入力の画面が表示されます)。

- キー操作ロックを設定していても、電源を入れる/切る、電話を受ける、応答保留、通話を終了するなどの操作は行えます。


1

●→設定→●

→本体・メモリカード

2

セキュリティ設定→●

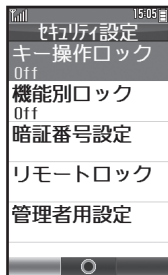

- セキュリティ設定画面が表示されます。

3

キー操作ロック→●

4

設定項目選択→●

キー操作ロックを一時的に解除する

- 操作暗証番号を入力し、●を押します。

キー操作ロックを解除する

- ③のあとOff→●→操作暗証番号入力→●

■ 機能の使用を禁止する

次の各機能の使用を禁止できます。

- 電話帳、カレンダー/予定リスト、インターネット、メール、メモ帳、ダイヤル発信、短縮ダイヤル、Java™アプリ

1

セキュリティ設定画面で機能別ロック→●

設定

**2****機能選択** → ● (☑表示)

- 電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」または「データ参照する」を選び、●を押します。「データ参照しない」を選ぶと、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発信履歴などで表示されなくなります。

3**3** → 操作暗証番号入力**機能別ロックを一時的に解除する**

- 各機能を使用するときに操作暗証番号を入力し、●を押します。

機能別ロックを解除する


- ①のあと、解除する機能選択 → ●
(☐表示) → ③

遠隔操作で本機の使用を禁止する

本機を紛失したときなど、別の電話機からの発信やライトメールの送信で遠隔操作を行い、本機の使用を禁止することができます(リモートロック)。

- My WILLCOMからもリモートロックを行うことができます。
- リモートロック操作時には、次のリモートロック番号を利用します。

設定内容	番号
リモートロック設定 (本機の操作を禁止します)	01
リモートロック設定+初期化 (リモートロックを設定するとともに、本機のデータをすべて消去し、初期化します)	03
リモートロック解除(リモートロックを解除します)	00

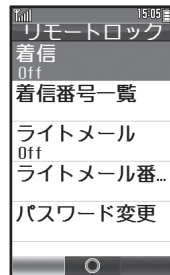リモートロック用パスワードを登録する**1****セキュリティ設定画面で****リモートロック** → ●**2****操作暗証番号入力** → ●

- リモートロック画面が表示されます。

3**パスワード変更** → ●

設定 ←



セキュリティを設定する

4 _____
パスワードを入力▶●

5 _____
確認用に同じパスワードを入力▶●

■ リモートロックを有効にする

1 _____
リモートロック画面で
着信/ライトメール▶●

2 _____
On▶●

- 「着信番号一覧」や「ライトメール番号一覧」を選ぶと、本機を遠隔操作する側の電話番号を指定することができます。

リモートロックを無効にする

1のあとOff▶●

■ 電話でリモートロックを設定する

1 _____
プッシュトーン対応の電話機から、本機に次の番号で電話をかける

設定内容	番号
リモートロック設定	本機の電話番号 *01XXXXXXXX
リモートロック設定+初期化	本機の電話番号 *03XXXXXXXX
リモートロック解除	本機の電話番号 *00XXXXXXXX

- 「XXXXXXXX」には、リモートロック用パスワードを入力します。

■ ライトメールでリモートロックを設定する

1 _____
ライトメール対応の電話機から、本機に次の内容のメールを送信する

設定内容	ライトメール本文
リモートロック設定	ソウサ1XXXXXXXX
リモートロック設定+初期化	ソウサ3XXXXXXXX
リモートロック解除	ソウサ0XXXXXXXX

- 「XXXXXXXX」には、リモートロック用パスワードを入力します。
- 文字列は、半角/全角どちらも有効です。



電話の着信を拒否する

■ 特定の電話番号からの着信を拒否する

1 設定 → 通話

2 発信制限



● 発信制限画面が表示されます。

3 着信拒否 → 操作暗証番号入力

● 着信拒否画面が表示されます。

4 電話番号指定

5 着信拒否リスト

● 着信拒否一覧画面が表示されます。

6 <未登録> → 電話番号入力

● 6 をくり返すと、複数の電話番号を指定することができます。

7 戻る → On/Off 設定

8 On

● 電話番号での着信拒否を解除するときは、「Off」を選び ● を押します。

電話帳や通話履歴から電話番号を指定する

5 のあと <未登録> → 1 → 電話帳参照 / 通話履歴参照 → ● → 電話番号選択 → ● → 7 以降

■ 電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

1 着信拒否画面で 電話帳未登録番号

2 拒否する




電話の発信を制限する

■ 発信できる電話番号を限定する

- 1 着信制限画面で
発信先限定 → ●

- 2 操作暗証番号入力 → ●

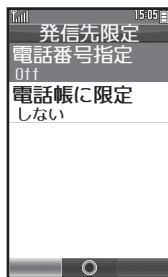

● 発信先限定画面が表示されます。

- 3 電話番号指定 → ●

- 4 発信許可リスト → ●

● 発信許可一覧画面が表示されます。

- 5 <未登録> → ●
→ 電話番号入力 → ●

● ⑤をくり返すと、複数の電話番号を指定することができます。

- 6 戻る → On/Off設定 → ●

- 7 On → ●

● 電話番号での発信先限定を解除するときは、「Off」を選び●を押します。

電話帳や通話履歴から電話番号を指定する

④のあと<未登録> → ① → 電話帳参照/通話履歴参照 → ● → 電話番号選択 → ● → ⑥以降

■ 電話帳からの発信に限定する

- 1 発信先限定画面で
電話帳に限定 → ●

- 2 する → ●

電話帳からの発信に限定すると

● 以降、電話帳新規登録/編集時に、操作暗証番号の入力が必要となります。



便利な機能を使いこなす

- ④ 公衆電話や番号通知なしの着信を拒否するかどうかを設定する

着信拒否画面でユーザー非通知 / 公衆電話発信 / 通知不可能

→ ● → 拒否する / 拒否しない

→ ●

- ④ 発信許可 / 着信拒否リストを編集する

発信許可一覧画面または着信拒否一覧画面で、電話番号 / 名前選択

→ ● → 電話番号編集 → ●

- ④ 発信許可 / 着信拒否リストを削除する

発信許可一覧画面または着信拒否一覧画面で、電話番号 / 名前選択

→ 1 → 削除 → ● → はい → ●



日時を設定する

お買い上げ時、日時は自動で設定されています。手動で設定するときは、次の操作を行います。

1

設定 → 音・表示

2

日時設定



●日時設定画面が表示されます。

3

日付時刻設定

4

西暦入力(4ケタ)

→ 月入力(2ケタ)

→ 日入力(2ケタ)

→ 時入力(2ケタ)

→ 分入力(2ケタ) → ●

日時の自動補正を設定する

日時設定画面で自動時刻補正 → ●

→ On/Off → ●

自動時刻補正についてのご注意

●時刻補正は、メール受信やインターネット接続時に、ネットワーク上の時刻情報と本機の設定時刻とのずれが、30秒以上あるときに実行されます。

日時の設定方法や表示形式を設定



便利な機能を使いこなす

① サマータイムを設定する

日時設定画面でサマータイム設定

→ ● → On/Off → ●

② タイムゾーンを設定する

日時設定画面でタイムゾーン設定

→ ● → 都市選択 → ●

③ 日付の表示形式を設定する

日時設定画面で日付表示 → ● →

表示形式選択 → ●

●待受画面の表示形式は変更されません。

④ 時刻の表示形式を設定する

日時設定画面で時刻表示 → ● →

表示形式選択 → ●

⑤ カレンダーの表示形式を設定する

日時設定画面でカレンダー表示

→ ● → 表示形式選択 → ●

その他の設定を行う

ネットワーク関連の便利な機能を設定




位置検索サービスを利用する

本機の位置情報を、あらかじめ登録した番号（通知許可番号）に送出することができます（別途お申し込みが必要です）。

- サービスについて詳しくは、ウィルコムサービスセンターまたは、ご利用の位置情報サービス提供会社までお問い合わせください。

位置情報通知機能を利用する

- 1 設定 → ネットワーク
- 2 設定
- 3 On → 操作暗証番号入力

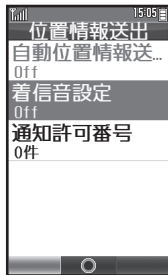

- 位置情報送出处画面が表示されます。

位置情報通知機能を利用しない

- 2のあと Off

通知許可番号を登録する

- 設定が「On」のときに操作できます。

- 1 位置情報送出处画面で通知許可番号
- 2 <未登録>
- 3 通知許可番号 : 番号入力
- 4 通知許可パスワード : パスワード入力
- 5 通知許可番号が登録されます。

通知許可番号を削除する

- 通知許可番号一覧画面で、削除する番号選択 → 削除 → はい

設定



■ 位置情報を自動で通知する

通知許可番号から位置情報の送出手続きが要求されたとき、自動的に位置情報を送出手続きするかどうかを設定できます。

- 通知許可番号を1件以上登録しているときに操作できます。

1

位置情報送出手続き画面で

自動位置情報送出手続き機能 → ●

2

On → ●

自動的に位置情報を送出手続きしない

1のあと Off → ●

位置情報送出手続き時の完了音を設定する

位置情報送出手続き画面で着信音設定

→ ● → On/Off → ●

- 「On」を選ぶと、位置情報の自動送出手続きが完了したとき音が鳴ります。

■ 本機の現在位置や状態を登録する

本機の現在位置と、お客様の状態（外出中や食事中など）を登録できます。

- 自動位置情報送出手続き機能を「On」にしているときに操作できます。

1

☎ (長押し)

- 位置情報送出手続き画面が表示されます。

2



- 現在位置の位置情報が送出手続きされます。

状態を登録する

☎ → ステータスコードをダイヤル (0～2) → ☎ → ☎

- ステータスコードについては、ウィルコムサービスセンターまたは、ご利用の位置情報サービス提供会社までお問い合わせください。

分計発信を行う

1のあと 1 → 分計発信 → ●



ダイヤルアップの接続先を設定する

一般のプロバイダやお客様の会社のネットワークを經由して、インターネットに接続するための接続先を登録します。

- 別途、一般のプロバイダ (WILLCOM 対応) などのご契約が必要です。

1



2


ダイヤルアップ



- ダイヤルアップ画面が表示されます。

3

接続先1 / 接続先2

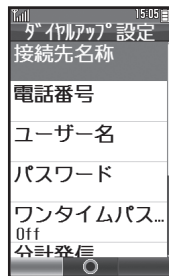

4

必要に応じて各項目を設定





本機をお買い上げ時の状態に戻す

本機の設定をリセットしたり、データをすべて消去

設定をお買い上げ時の状態に戻す

1

● → **設定** → ●

→ ● **本体・メモリカード**

2

初期化 → ●



●初期化画面が表示されます。

3

設定初期化 → ●

→ **管理者用暗証番号入力**

→ ●

4

はい → ● → **はい** → ●

すべてをお買い上げ時の状態に戻す

本機内のデータをすべて消去して、お買い上げ時の状態に戻します。

1

初期化画面で

完全消去+初期化 → ●

→ **管理者用暗証番号入力**

→ ●

2

はい → ● → **はい** → ●