

SHARP

AQUOS sense lite

SH-M05

Gabay ng User

J-STAY rental ng smartphone set

Salamat sa paggamit ng aming serbisyo. Ang dokumentong ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang seleksyon ng mga basic na operasyong gugustuhin mong malaman, kasama na ang iba't ibang setting, paano magkaroon ng Google account, paano mag-install ng mga app, at paano gamitin ang camera.

* Upang magamit nang ligtas ang handset, i-download ang “Mga Paalala at Babala” mula sa website sa ibaba at basahin nang mabuti ang mga content nang sa gayon ay maunawaan mo itong mabuti bago mo simulang gamitin ang handset.

http://k-tai.sharp.co.jp/rental/index.html



Ver. 1

AQUOS Home

Ang AQUOS Home ay isang home app na binubuo ng home screen (Desktop Sheet, Hot Sheet) at screen ng listahan ng app. Sa Desktop Sheet ng home screen, maari kang magrehistro ng mga shortcut para sa mga app, function at widget, at habang nasa Hot Sheet ng home screen, maari kang magrehistro ng mga shortcut para sa mga app at function. Sa screen ng listahan ng app, ipinapakita ang mga naka-install na app.

Pagtingin sa AQUOS Home


I-swipe o i-flick pataas ang Hot Sheet ng home screen upang lumipat sa screen ng listahan ng app. Mag-swipe o mag-flick pababa sa itaas ng screen ng listahan ng app upang lumipat sa home screen.

Desktop Sheet

- I-flick pakalawa o pakanan ang screen na ito upang lumipat ng page.

Hot Sheet

- I-pag upang lumipat sa screen ng listahan ng app.



Basic na Operasyon

Inilalarawan ng seksyong ito ang mga basic na operasyon ng touch panel at mga navigation key, at mga operasyon para sa pagkuha ng screenshot.


Operasyon ng touch panel

Inilalarawan sa ibaba ang mga operasyon sa paggamit ng display (touch panel).
● Maaring mag-iba ang mga operasyon depende sa function at screen na ginagamit.

- Maaring huminto ang mga operasyon kung may pipindutin kapag lugar bukod pa sa isang screen ng kumpirmasyon o status bar habang ipinapakita ang screen ng kumpirmasyon, atbp.

● Pagpindot

Pumindot ng key o item na ipinapakita sa screen at pagkatapos ay bitawan ito upang piliin o i-set.



- 6 -

Listahan ng app

- Maari mong tingnan ang mga function, paraan ng operasyon, atbp. sa Tulong depende sa app.
- Mangangailangan ng hiwalay na bayad na subscription para sa paggamit ng ilang app.
- Naka-install na ang mga sumusunod na app.

Icon	App	Paglalarawan
	Album	Magagawa mong isayaso ang mga larawan at video ayon sa event at lokasyon, at gamitin ang mga ito.
	EMOPA	Batay sa iyong impormasyon at mga setting ng EMOPA na pauna nang maiparehistro, magbibigay ang handset ng iba't ibang impormasyon sa pamamagitan ng bosses o ng screen display sa lock screen ng touch panel.
	Osafu-Keitai	Maari mong gamitin ang Osafu-Keitai.
	Mensahe	Maari kang gumamit ng SMS.
	Camera	Kukuha ng larawan gamit ang camera.
	KARADA MATE	Maari mong i-record ang bilang ng mga hakbang mo, ang iyong timbang, atbp. Maari mo ring ipakita ang history ng mga hakbang mo o ang iyong timbang sa isang graph at paghambingin ang mga ito ayon sa aral o buwan.
	Kalendaryo	Nangangasiwa sa iskedtyul.
	Mga Setting	Gumagawa ng iba't ibang setting para sa handset.
	Calculator	Maari mong gamitin ang calculator.
	Telepono	Isang app na nagbibigay sa iyo ng kakayahang gamitin ang telepono at gumawa ng mga setting para sa mga tawag.
	Phonebook	Maari mong gamitin ang phonebook.
	Orasan	Maari mog gamitin ang alarma, world clock, timer, at stopwatch.

- 12 -

Email

Maari kang magpadala at makatanggap ng email sa pamamagitan ng pag-set up ng email account na mula sa isang service provider.

Pag-set up ng email account


- Maaring mag-iba ang pag-set ng mga item depende sa ginamit na account.


- Home screen ► ipakita ang “screen ng listahan ng app” ► [ツール／情報] ► [Email]
 - Kapag walang naka-set up na account, lababas ang screen ng setup ng account.
- Ilagay ang email address ► [▶]
- Ilagay ang password ► [▶]
 - Naka-preset ang impormasyon ng provider para sa ilang email account, at awtomatikong magse-set ng server ng papasok na email at server ng papalabas na email.
 - Kapag gumamit ka ng account kung saan hindi pa naka-preset ang impormasyon ng provider, kinakailangang mag-set ng server ng papasok na email at server ng papalabas na email nang manual. Para sa mga detalye tungkol sa mga setting na iyon, makipag-ugnayan sa iyang Internet service provider.

- Mag-set up ng account ► [▶]
- Ilagay ang pangalan ng account at ang iyong pangalan ► [▶]

Bago Gamitin ang Handset

Mga Pangalan at Function ng Piyesa

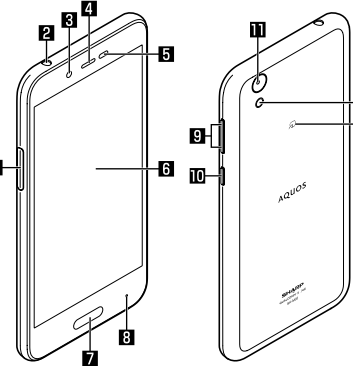

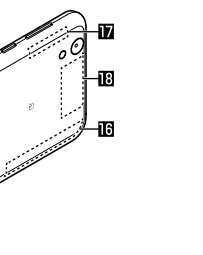

- 1 -

■ Pindutin nang matagal

Depende sa function o screen na ginagamit, maaring may lumabas na menu kapag idimin mo nang matagal ang iyong daliri sa touch panel.

■ I-slide (I-swipe)/I-drag

Igalaw ang iyong daliri habang nakadiriin ito sa touch panel upang mag-scroll sa screen o maglipat ng icon, widget, atbp. sa gustong posisyon. Dagdag pa rito, kapag napindot mo ang isang menu o item nang hindi sinasadya, ilayo ang iyong daliri dito upang kanselahin ang seleksyon.

■ Mag-flick

Mabilis na mag-flick sa touch panel gamit ang iyong daliri sa home screen atbp. upang lumipat ng page.

■ Mag-pinch out/Mag-pinch in

Depende sa function o screen na ginagamit, magagawa mong mag-zoom in o out sa screen sa pamamagitan ng pagpindot ng dalawang daliri sa touch panel at paghihiwalay sa mga ito (mag-pinch out) o pagdidikit sa mga ito (mag-pinch in).

Operasyon habang ginagamit ang function

■ Mga navigation key

Gamitin ang mga navigation key na ipinapakita sa ibaba ng screen upang magawa ng mga basic na operasyon.

- Back key/Close key
 - Babalik sa nakaraang screen.
 - Isasara ang keyboard.
- Home key
 - Ipapakita ang home screen.
- Recent Apps key/Multi Window key
 - Ipapakita ang Mga Kamakailang App.
 - Isinasaad na gumagamit ka ng Multi Window.

- 7 -

Icon	App	Paglalarawan
	Google	Gumagamit ng quick search box.
	Chrome	Nagpapakita ng mga website sa pamamagitan ng packet communication o function na Wi-Fi.
	Gmail	Maari kang gumamit ng serbisyo ng email na mula sa Google o email na mula sa mga karaniwang service provider.
	Maps	Maari mong tanitahin ang iyong kasalukuyang lokasyon, gamitin ang function na nabigasyon upang malaman kung paano makapunta sa iyong destinasyon sa detalyadong paraan, atbp.
	YouTube	Maari kang manood sa YouTube.
	Drive	Maari kang mag-save ng mga larawan, video, atbp. sa Google Drive™, o i-share ang mga ito.
	Play Music	Nagpapatugtog ng musika.
	Play Movies & TV	Maaari kang magrenta at manood ng mga pelikula.
	Duo	Maaari kang gumamit ng video call.
	Photos	Nangangasiwa ng mga larawan at video.
	OfficeSuite	Maari kang gumamit ng OfficeSuite. <ul style="list-style-type: none">Para sa mga detalye tungkol sa mga sinusuportahang file, sumangguni sa tulong sa pamamagitan ng pagpapalabas ng “screen ng listahan ng app” sa home screen ► [ツール／情報] ► [OfficeSuite] ► ► [Help and Feedback] ► [Help].
	SHSHOW	Isang app na nagbibigay ng iba't ibang impormasyon o content para sa paggamit ng mga AQUOS smartphone at tablet.
	Email	Maari kang gumamit ng email.
	Mga File	Nangangasiwa ng data gaya ng mga larawang na-download mula sa mga website.

- 13 -

Pagpapadala ng email

- Home screen ► ipakita ang “screen ng listahan ng app” ► [ツール／情報] ► [Email]
-
- Gumawa ng email

Account

Destinasyon

Subject

Text

File attachment (Hanggang sa humigit-kumulang 5 MB)

Magdagdag ng mga destinasyon

4

Pagpapakita ng email

- Maaring mag-iba ang hitsura ng screen depende sa ginamit na account.

- Home screen ► ipakita ang “screen ng listahan ng app” ► [ツール／情報] ► [Email]

- nano SIM card at microSD card tray
- Earphone/Microphone terminal
- Camera sa harap
- Earpiece/Speaker
- Proximity sensor/Brightness sensor
 - Dine-detect ng proximity sensor ang distansya sa mukha, at pipinigilan nito ang hindi sinasadyang operasyon ng touch panel habang nasa tawag.
 - Dine-detect ng brightness sensor ang brightness ng lugar sa paligid, at ina-adjust ang brightness ng backlight.
 - Huwag takpan ng iyong kamay o ng sticker, atbp. ang sensor. Maaring hindi gumana nang maayos ang sensor.
- Display/Touch panel
- Fingerprint sensor
 - Gamitin upang i-unlock ang touch panel, atbp. sa pamamagitan ng fingerprint authentication.
- Incoming/Charging lamp
 - : Volume up/down key
 - Ina-adjust ang volume sa bawat function.
- : Power key
 - Gamitin upang i-on/i-off ang power, atbp.
 - Gamitin upang i-on/i-off ang display.
- Camera sa likod
- Mobile light
- mark
 - May naka-built in na IC card (hindi ito maaaring alisin).
- Mouthpiece/Microphone
 - Gamitin bilang microphone kapag nagre-record ng mga video o kapag nakikipag-usap kay EMOPA.
- USB Type-C connection jack
- Naka-built in na antenna*
- Wi-Fi/Bluetooth® antenna*
- GPS antenna*
- Ang mga antenna sa likod ay naka-built in sa main body. Ang pagtakip sa bahaging antenna gamit ang iyong kamay ay maaaring makaapekto sa kalidad ng komunikasyon.

- Hindi maaaring alisin ang cover sa likod. Maaaring magdulot ng pinsala o pagloko ang puwersahang pag-aalis nito.
- Naka-built in ang battery sa handset, at hindi mo ito maaaring palitan mag-isa.

- 2 -

Screen Display/Mga Icon

Ang mga icon na ipinapakita sa status bar sa itaas ng screen ay nagbibigay sa iyo ng iba't ibang uri ng impormasyon, gaya ng status ng handset o mga hindi nasagot na tawag. Makikita mo ang detalyadong impormasyong sa pamamagitan ng pagpapalabas sa status panel.

Pagtingin sa mga icon

Icon ng notification

Icon ng status




- 3 -

■ Listahan ng pangunahing icon ng notification

- Hindi nasagot na tawag
- Bagong SMS
- Bagong mail
- Bagong Gmail
- Error
 - Ipinapakita kapag nagkaroon ng error.
- Naka-disable ang data communication
 - Ipinapakita kapag umabot na sa limitasyon ang volume ng paggamit ng data.
- Impormasyon ng alarma
- Mag-iskedyul ng notification mula sa Calendar
- Tumawag
 - Pagtawag/Pagsagot ng tawag/Pakikipag-usap sa handset
 - Pag-hold ng tawag
- Answering memo

- 8 -

Icon	App	Paglalarawan
	Play Store	Gumagamit ng Google Play.
<ul style="list-style-type: none">Depende sa app, kailangan mo itong i-download kapag na-activate mo ito sa unang pagkakataon. May mga hiwalay na singil sa packet communication para sa pag-download ng mga app.Maaring i-uninstall ang ilan sa mga app. Maari mong i-download muli sa Play Store, atbp. ang mga na-uninstall na app.		
Mga kapaki-pakinabang na app		
Maari kang mag-download ng mga kapaki-pakinabang na app mula sa sumusunod na website. http://k-tai.sharp.co.jp/rental/index.html		
<div><div>*Maaaring magbago ang URL at mga content nang walang paunang pasabi.</div><div>*Tandaan na hindi sumasagot ang Sharp ng mga tanong hinggil sa mga kapaki-pakinabang na app.</div></div> <div></div>		

- 14 -

2 Pumili ng email

Pangalan ng kahon/Pangalan ng folder na ipinapakita

Email

Star icon

Gumawa ng bagong email

3 Tingnan ang email

Subject

Nagpadala/ Destinasyon

Petsa at oras ng pagtanggap

Text

Naka-attach na file

I-delete

I-set na hindi pa nababasa

Star icon

Menu ng bawat email

Tumugon

4 Gumawa ng email

Uri ng tugon

Destinasyon

Text

Sipiin ang text

Email ng nagpadala

5

Star icon

Menu ng bawat email

Tumugon

Pagtugon/Pag-forward sa email

- Home screen ► ipakita ang “screen ng listahan ng app” ► [ツール／情報] ► [Email]
- Pumili ng email
- Upang tumugon sa lahat: [] ng bawat email ► [Reply all]
 - Upang mag-forward: [] ng bawat email ► [Forward]

- 20 -

Pagpapasok/Pag-aalis ng Card

microSD card

nano SIM card

Notch

Display side

Ipasok ang tray nang nakapantay sa slot.

Tray

- Kapag nagpapasok/nag-aalis ng nano SIM card o microSD card, siguraduhing ipasok/alisin ang card sa tamang lokasyon sa tamang direksyong pagkatapos mo itong i-off.
- Nakakabit ang tray sa handset.
- Kinakailangan ang tray upang ma-load ang nano SIM card. Siguraduhing hindi mo ito maiwawala.
- Singit ang dulo ng iyong daliri sa groove at hilahin ito papunta sa iyo.
- Kapag ipinapasok ang nano SIM card, i-load ito sa tray at ipasok ang tray sa handset.
- Kapag ipinapasok ang tray, ibalik ito sa orihinal na lokasyon nito. Siguraduhing huwag itong ipasok sa ibang lugar.
- Upang mapanatili ang waterproof/dustproof performance, ipasok nang sagad ang tray at siguraduhing walang espasyo sa pagitan ng handset at tray.
- Compatible ang SH-M05 sa mga mabibiling microSD Card na hanggang 2 GB microSDHC Card na hanggang 32 GB, at microSDXC Card na hangang 400 GB. Dagdag pa rito, para sa Speed Class™, Class 10 o mas mababa at para sa UHS Speed Class™, available ang Class 1 (DDR50) (simula sa Marso 2018).
- Isinasad ng Speed Class na nabanggit sa itaas ang performance ng isang microSD Card. Tandaan na hindi ganap na ginagamit ang lahat ng operasyong nauugnay sa performance na isinasad ng Speed Class.

- 3 -

- microSD card
- Paubos na ang available na espasyo sa memory ng handset
- Bluetooth
 - Pagtanggap ng kahilingan sa pagpaparehistro o koneksyon mula sa isang Bluetooth device
 - Kahilingan sa pagtanggap ng data
- Pagpapadala at pagtanggap ng data
 - Pagpapadala
 - Reception
- Application
 - May available na update sa app
 - Tapos nang i-install ang app
 - May available na bukas na network
- Tethering
 - Naka-enable ang [USB tethering]
 - Naka-enable ang [Wi-Fi tethering]
 - Naka-enable ang [Bluetooth tethering]
 - Naka-enable ang multiple tethering
- Koneskyon sa VPN
- May available na update sa system
- Tumatako ang [RelaxAuto setting]
- Icon ng notification (hindi lumalabas)

- 9 -

Users & Accounts

Pag-set up ng Google account, atbp.

- Maari kang gumamit ng mga serbisyo ng Google gaya ng Gmail at Google Play kung magse-set up ka ng Google account.

- Home screen ► ► [Users & accounts] ► [Add account]
- Pumili ng uri ng account
- Mag-set up ng account
 - Ang idinagdag na account ay lababas sa menu na ipinapakita sa home screen ► ► [Users & accounts].

- Kung maglo-launch ng app na nangangailangan ng account at walang naka-set up na account, lababas ang screen ng setup ng account.
- Piliin ang Google upang palabasin ang screen ng paggawa ng Google account. Sundin ang mga panuto at ilagay ang kinakailangang impormasyon upang gumawa ng account.
- Magpanatili ng hiwalay na memo ng naka-set na account at password.

- 15 -

4 Gumawa ng email

Uri ng tugon

Destinasyon

Text

Sipiin ang text

Email ng nagpadala

5

Star icon

Menu ng bawat email

Tumugon

1 Home screen ► ipakita ang “screen ng listahan ng app” ► [ツール／情報] ► [Email]

2 Pumili ng email

3 ► [OK]

Pag-set ng email

- Mga pangkalahatang setting: Gumawa ng mga setting para sa impormasyon ng email.
- Magdagdag ng account: Magdagdag ng account.
- Patakaran sa privacy: Basahin ang patakaran sa privacy.

- Home screen ► ipakita ang “screen ng listahan ng app” ► [ツール／情報] ► [Email]
- [Settings]
- Pumili ng item
 - Mga pangkalahatang setting: Gumawa ng mga setting para sa impormasyon ng email.
 - Magdagdag ng account: Magdagdag ng account.
 - Patakaran sa privacy: Basahin ang patakaran sa privacy.

- 21 -

Pag-charge

Hindi ganap na na-charge ang battery sa loob. Siguraduhing i-charge ang battery bago gamitin.

- Mga babala kapag nagcha-charge**
- Maari ding i-charge ang battery nang naka-on ang handset (habang nagcha-charge, lababas ang icon ng battery nang naka-superimpose ang).
- Huwag i-charge nang matagal habang naka-on ang power.
- Kung iivanan ang handset nang matagal kahit tapos na ang pag-charge, maaaring bumaba ang antas ng battery.
- Kapag wala nang laman ang battery at china-charge ang battery, maaaring hindi umilaw kaagad ang charging lamp. Gayunpaman, itutuly ang pag-charge.
- Kung ipinapakita ang alerto na wala nang battery at hindi na ma-on ang power, i-charge sandali ang battery.
- Habang nagcha-charge, maaaring hindi mag-on ang handset kahit na umilaw nang pula ang charging lamp. Mag-charge pa sandali, at subukan muling i-on ang power.
- Ang madalas na pag-recharge sa battery kahit mataas pa ang charge nito ay maaaring magsagip sa buhay ng battery sa loob. Inirekomendang gamitin ang battery hanggang sa isang partikular na antas (hal. kapag bumaba na ang antas ng battery) bago mag-recharge.
- Kapag uminit ang battery, maaaring awtomatikong huminto ang pag-charge kahit na hindi pa ganap na nacha-charge ang battery. Awtomatikong magpapatuloy ang pag-charge pagkatapos bumaba ng temperatura sa naaangkop na antas.

- Pag-charge gamit ang AC adapter**
 - Sinusuportahan ng tinukoy na AC adapter (SH-AC04) ang mga boltahe mula 100V AC hanggang 240V AC.
 - Kapag nagsimula kap mag-charge, ilaw ang charging lamp. Kahit ganap nang na-charge ang battery, hindi mag-o-off ang charging lamp. (Sumangguni sa page 5)
 - Ang hugis ng plug para sa tinukoy na AC adapter ay para sa 100V AC (para sa lokal na paggamit).
 - Tandaan na ang puwersahang pagpapasok o pag-aalis ng kagamitan ay maaaring magdulot ng pinsala sa USB Type-C connection jack at Type-C plug, o ng pagloko.
- Pag-charge gamit ang USB Type-C cable**
 - Maari mong i-charge ang handset sa pamamagitan ng pagkonekta ng handset sa PC gamit ang tinukoy na SH-AC04 USB Type-C cable.

■ Listahan ng pangunahing icon ng status

- I-set ang alarma
- Magiging mas mapusyaw ang kulay ng icon kapag naka-set ang manner mode sa [Total silence].

Antas ng battery

- 100% hanggang 6%
- Humigit-kumulang 5% pabata
- Habang nagcha-charge, lababas ang icon ng battery nang naka-superimpose ang .
- Lababas ang porsyento ng natitirang antas ng battery sa kaliwa ng icon ng battery. Ipakita o itago ang porsyento gamit ang [Display left percents of Battery].

Lakas ng signal

- sa : Antas ng signal (limang hakbang)
- : Sa labas ng service area
- Hindi nakapasok ang nano SIM card

Lakas ng signal ng Wi-Fi

- sa : Antas ng signal (limang hakbang)
- Airplane mode

Status ng 3G data communication

- Available ang 3G
- Pagtanggap ng data sa pamamagitan ng 3G
- Pagpapadala at pagtanggap ng data sa pamamagitan ng 3G

Status ng GSM data communication

- Available ang GSM
- Pagpapadala ng data sa pamamagitan ng GSM
- Pagpapasok at pagtanggap ng data sa pamamagitan ng GSM

Status ng 4G (LTE) data communication

- 4G (LTE) available
- Pagtanggap ng data sa pamamagitan ng 4G (LTE)
- Pagpapadala at pagtanggap ng data sa pamamagitan ng 4G (LTE)

- 10 -

■ Pag-delete ng iyong account

- Home screen ► ► [Users & accounts]
- Pumili ng account ► [Remove account] ► [REMOVE ACCOUNT]
 - Maaring mag-iba ang mga paraan ng operasyon depende sa account.

- Pag-retrieve sa password ng iyong Google account. Kung nakalimutan mo ang password ng iyong Google account, i-retrieve ito.

1 Home screen ►

- Ilagay ang “https://www.google.co.jp” sa field para sa paglilagay ng URL ► [Go] ► [Sign in]

- Ilagay ang email address ► [Next] ► [Forgot password?] ► sundin ang mga panuto sa screen
 - Maaring mag-iba ang mga paraan ng opeasyon depende sa mga kondisyon ng paggamit.

Chrome

Maari kang magpakita ng mga website sa pamamagitan ng packet communication o function na Wi-Fi.

Pagpapakita ng mga website

1 Home screen ►

- Maaring hindi maipakita nang tama ang ilang website.

■ Paghahanap ng mga website

1 Pindutin ang field para sa paglilagay ng URL

-
- Maglagay ng keyword ► Pumili ng keyword
 - Ang mga keyword na naglalaman ng mga inilagay na character ay ipinapakita bilang listahan.
 - Maari mo ring ilagay ang buong keyword at pindutin ang [Go]
 - Upang maghanap sa mga website.
 - Upang i-reload ang page: Sa screen ng Chrome, [] ►

■ Pagbubukas ng mga bagong tab

1 Sa screen ng Chrome, [] ► [New tab]

