

WX01SH 用 USB ドライバ 設定ファイル インストールマニュアル

| | |
|---------------------------|---|
| ● USB ドライバについて..... | 2 |
| ● ご使用になる前に | 2 |
| ● USB ドライバをインストールする | 3 |
| ● パソコンと端末を接続する | 5 |

USB ドライバについて

端末（WX01SH）とパソコンを USB ケーブル（別売）で接続するには、シャープのホームページから USB ドライバ設定ファイルをインストールする必要があります。（P3～5）

当 USB ドライバを使い、端末とパソコンを USB ケーブルで接続することにより、端末に搭載している「カードリーダーモード」や「USB 充電」機能を使用することができます。

- 「カードリーダーモード」や「USB 充電」の方法については、端末の取扱説明書をご参照ください。
- インストールに失敗して P4「インストールした USB ドライバを確認する」の操作 3 の各画面で「WX01SH」のデバイス名が表示されない場合は、USB ドライバをアンインストールし（P5）、もう一度インストールしてください。
- 何らかの原因により、パソコンが端末を認識できなくなった場合は、USB ドライバをアンインストールし（P5）、もう一度インストールしてください。

ご使用になる前に

動作環境

端末とパソコンを接続するためのパソコンの動作環境は次の通りです。

| 項 目 | 必要環境 |
|--------|--|
| パソコン本体 | PC/AT 互換機 USB ポート（Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0 準拠） ディスプレイ解像度 800X600 ドット、High Color 16 ビット以上を推奨 |
| OS | Windows XP、Windows Vista、Windows 7（各日本語版） |

- 動作環境の最新情報については、シャープのホームページをご確認ください。
- 必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。対象 PC が各 Windows の推奨動作環境で動作していることを確認ください。
- メニューが動作する推奨環境は Microsoft Internet Explorer 7.0 以上です。Windows XP の場合、推奨環境は Microsoft Internet Explorer 6.0 以上です。
- OS アップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、前記の動作環境以外でのご使用による問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

必要な機器

端末とパソコン以外に次のハードウェアを使います。

- USB ケーブル（別売の市販品をご使用ください）
- パソコン用の USB ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。
- 市販品の動作確認品は[<http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/wx01sh>]に掲載されています。

USB ドライバをインストールする

USB ドライバをインストールする前に、パソコンに常駐しているソフトはすべて終了してください。

USB ドライバをインストールする

- パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストールしてください。
 - ・ ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は[はい]または[許可]をクリックしてください。
- 端末は操作 1 ～ 5 を行った後にパソコンに接続してください。

<例> Windows 7 でインストールするとき

- Windows Vista、Windows XP をご使用のときは、画面の表示が異なります。
1. 「<http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/wx01sh/>」に接続する。
 2. [ダウンロード]▶[保存]をクリックする。
 3. 保存先を選び、[保存]をクリックする。
 4. 端末を USB ケーブル（別売）でパソコンに接続する。
 - ・ パソコンと端末の接続方法については、P5 をご覧ください。
 - ・ 端末をパソコンに接続すると、ドライバの認識を開始します。
 5. ユーザーアカウント制御で「続行」をクリック。
 6. 新しいハードウェアの検出-WX01SH と表示されるので、「他の方法を試す」をクリック。
 7. 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索」の画面で「手動で検索してインストールします」をクリック。
 8. 「参照」から 3. で保存されたフォルダを選択し、「次へ」をクリック。
 9. 「ドライバソフトウェア」の発行元を検出できません」の画面で、「このドライバをソフトウェアインストールします」をクリック。
 10. 「このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました」が表示されたら「閉じる」をクリックし、USB ドライバのインストールが終了します。

- インストールには数分かかる場合があります。

インストールした USB ドライバを確認する

端末がパソコンに正しく認識されていない場合は確認できません。

<例> Windows 7 で確認するとき

- Windows Vista、Windows XP をご使用のときは、画面の表示が異なります。

1. [スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックし、[システムとセキュリティ]をクリックする。

- ・システムのプロパティ画面が表示されます。

Windows Vista の場合

- 1) [スタート]メニュー ▶ [コントロールパネル]をクリックする。
- 2) [システムとメンテナンス] ▶ [システム]アイコンを順にクリックする。

Windows XP の場合

- 1)[スタート]メニュー ▶ [コントロールパネル]をクリックする。
- 2)[パフォーマンスとメンテナンス]アイコン ▶ [システム]アイコンを順にクリックする。

2. [デバイスマネージャー]をクリックする。

- ・デバイスマネージャー画面が表示されます。

Windows Vista の場合

- 1)[タスク]の[デバイスマネージャー]をクリックする。

Windows XP の場合

- 1)[ハードウェア]タブをクリックする。
- 2)[デバイスマネージャー]をクリックする。

3. 各デバイスをクリックしてインストールしたデバイス名を確認する。

[ポート (COM と LPT)]にインストールしたデバイス名[WX01SH(COMx)[※]]があるか確認します。

※「COMx」の「x」は数値です。お使いのパソコンによって異なります。

- インストールに失敗したとき、または操作 3 の画面に[WX01SH]が表示されていないときは、アンインストールしてから再度インストールしてください。アンインストールの操作については「USB ドライバをアンインストールする」を参照してください。

USB ドライバをアンインストールする

USB ドライバのアンインストール手順を説明します。

- USB ドライバのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。

パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカー、マイクロソフト社にお問い合わせください。

- ・ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は[はい]をクリックしてください。

＜例＞ Windows 7 でアンインストールするとき

- Windows Vista、Windows XP をご使用のときは、画面の表示が異なります。
1. P4「インストールした USB ドライバを確認する」3.で表示された「WX01SH」をダブルクリックする。
 2. 「ドライバ」タブで、「このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する」にチェックマークを入れ「削除」をクリックする。
 3. 「デバイスのアンインストール」を確認し[OK]をクリック。
 - ・ USB ドライバのアンインストールが完了します。

パソコンと端末を接続する

パソコンと端末は、電源が入っている状態で接続してください。



1. USB ケーブル（別売）の端末側コネクタを

端末の外部接続端子に差し込む。

- 端末側の外部接続端子の端子キャップを矢印の方向に開く。

(1)

- 端末側の外部接続端子に USB ケーブルの端子側コネクタを矢印の方向に差し込む。(2)

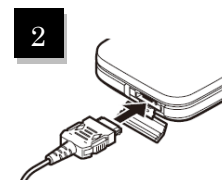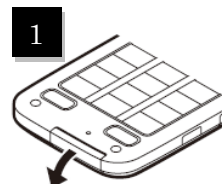

2. USB ケーブルのパソコン側コネクタをパソコンの USB コネクタに水平に差し込む。

取り外し方

1 端末から USB ケーブルのコネクタを引き抜く。

- リリースボタンを押さえながら、まっすぐに引き抜いてください。

2 パソコンから USB ケーブルを水平に引き抜く。

- USB ドライバのインストール中に USB ケーブルを外さないでください。
- USB ケーブルを端末に接続および取り外しを行う場合は、端末の取扱説明書をご確認いただき、正しくお使いください。