

- Se você tiver vários dispositivos Android™ que usam a mesma conta do Google, você pode fazer download de um app adquirido em todos eles sem custo adicional.
- Observe que a Sharp não oferece assistência para a aquisição de apps, reembolso, etc. do Google Play.

- Desinstalando um app
- 1 Na tela do Google Play, [≡] ► [Meus apps e jogos]
- 2 [INSTALADO]
- 3 Selecione um app para desinstalar
- 4 [DESINSTALAR] ► [OK]

Usando SNS (Facebook, etc.)

Você pode usar SNS instalando o Facebook e outros apps SNS a partir do Google Play.

- Configure uma conta do Google com antecedência.

- Tela inicial ► exibir a “tela Lista de App” ► [Play Store]
- Procure o app SNS e instale-o.

Ative o Facebook

Efetue login em sua conta do Facebook

- Se você tiver uma conta do Facebook, insira o nome e a senha de sua conta para efetuar login.
- Se você não tiver uma conta do Facebook, registre-se com “Criar nova conta”.

* Facebook e o logotipo do Facebook são marcas comerciais ou marcas registradas da Facebook, Inc.

— 24 —

Configurações do celular

Menu de configuração

Nos menus exibidos a partir da seleção da tela inicial ► [⊕], é possível criar várias configurações para o celular.

Número de telefone	Você pode verificar seu número de telefone quando você usa um cartão nano SIM.	
Rede e Internet	Wi-Fi	Você pode configurar a função Wi-Fi.
Dispositivos conectados	É possível configurar uma conexão entre o celular e dispositivos Bluetooth sem fio.	
Apps e notificações	Apps	Você pode verificar os nomes, as versões, o uso de memória, etc. de apps, ativar/desativar apps, desinstalá-los, etc.
	Notificações	É possível criar configurações para notificações de apps.
Bateria e Economia de Energia	Ativa Economia de energia, verifica o uso da bateria, etc.	
Tela	Crie as configurações para a exibição de tela, etc.	
Som	Crie configurações para o tom de chamada, para o som de notificação, etc.	
AQUOS Funções úteis	Criar configurações para funções convenientes fornecidas com o celular.	
Aplicações Iniciais	Altera os apps da página inicial.	

— 30 —

- Bloqueio de tela: Crie configurações para o método de desbloqueio para o painel de toque quando o celular ou a tela está ligado ou quais notificações exibir na tela de bloqueio do painel de toque.
- Impressão digital: Registre sua impressão digital a ser usada para autenticação por impressão digital. Registre sua impressão digital para desbloquear o Bloqueio de tela por autenticação por impressão digital também.
- Smart Lock: Configure para desbloquear o painel de toque deslizando quando Screen lock estiver configurado para um item diferente de [Nenhum] ou [Deslizar] e o celular confirmar um local, dispositivo, rosto confiável, etc.
- Criptografia e credenciais: Confirme se o smartphone está criptografado.
- Senha visível: Quando você insere o código PIN etc., você pode exibir os caracteres inseridos antes que se transformem em [*].
- Apps do administrador do dispositivo: Configure a função de gerenciamento de dispositivo para apps. Alguns apps podem não estar disponíveis se a função de gerenciamento de dispositivo estiver desativada.
- Fixação de tela: Restrinja o uso de apps além do selecionado.
- Apps com acesso ao uso: Configure apps que podem acessar os dados de histórico de uso do app.

- Selecione um item
 - データ取り込み: Importe dados usando um cartão microSD ou a função Bluetooth.
 - SDカードにデータ保存: Salve dados em um cartão microSD.
 - Informação de função: Vá para o site do AQUOS. É possível verificar como usar a função assistindo ao vídeo do tutorial.

— 36 —

2 Selecione um item

- データ取り込み: Importe dados usando um cartão microSD ou a função Bluetooth.
- SDカードにデータ保存: Salve dados em um cartão microSD.
- Informação de função: Vá para o site do AQUOS. É possível verificar como usar a função assistindo ao vídeo do tutorial.

- Salvando um arquivo de backup
- 1 Tela inicial ► [⊕] ► [Sistema] ► [Transferência de Dados]
- 2 [SDカードにデータ保存]
- 3 Selecione as categorias de dados a salvar
 - Se você selecionar o [Caderno de endereços], a tela para selecionar qual conta salvar será exibida. Siga as instruções na tela.
- 4 [Salvar] ► [SIM]
- 5 [完了]
- Não é possível salvar os dados quando o nível da bateria é insuficiente.


- Restaurando um arquivo de backup
- 1 Tela inicial ► [⊕] ► [Sistema] ► [Transferência de Dados]
- 2 [データ取り込み]
- 3 Selecione o dispositivo do qual importar dados
 - Siga as instruções na tela.
- 4 [取り込む]

— 42 —

Camera

Você pode fazer fotos estáticas e vídeos. Também é possível alterar as configurações da câmera de acordo com o objeto que está captando.

Layout da tela de captura

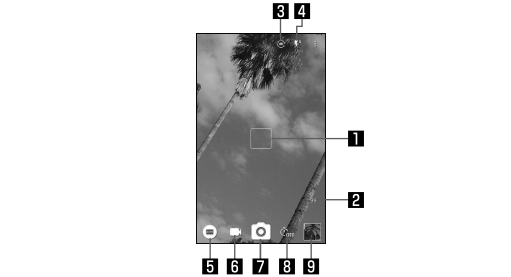

- 1 Marca de foco
- 2 Número restante de capturas (exibido quando há 99 ou menos)
- 3 Alternando a câmera dianteira/traseira
- 4 Luz do dispositivo móvel
- 5 Modo de captura
- 6 Captura de vídeos
- 7 Fazendo fotos estáticas
- 8 Autotemporizador (exibido quando ligado)
- 9 Album/Thumbnail


- Ícones para alterar configurações são exibidos na parte superior da tela dependendo do modo de captura. Toque nos ícones para alterar as configurações.

— 25 —

■ Easy Manual

Um modo que aplica automaticamente as configurações apropriadas à cena selecionando a cena de captura. É possível ajustar as configurações.

- Tela inicial ► [⊕]
- [⊕] ► [Manual fácil]
- Selecione a cena de captura

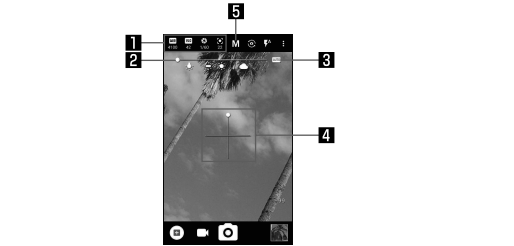

- 1 Área de exibição do ícone de configuração
 - Toque no ícone de configuração para exibir a barra de ajuste e ajuste diversas configurações.
 - Os ícones de configuração são exibidos de acordo com a cena de captura. Como para ícones exibidos ao usar “Manual”, é possível configurá-los em [Selecionar um item para gradação manual completa].

- Som
- Crie configurações para o tom de chamada, para o som de notificação, etc.
- Tela inicial ► [⊕] ► [Som]
 - Selecione um item
 - Volume de mídia: Configure o volume do som de media (música, vídeo, etc.).
 - Volume do alarme: Configure o volume do alarme.
 - Volume do toque: Configure o volume do tom de chamada.
 - エモ/ー volume: Configure o volume do EMOPA.
 - Também vibrar para chamadas: Configure se deseja ativar o vibrador ao receber uma chamada.
 - Preferências de Não perturbe: Crie configurações para a qual notificação dar prioridade ou a ação de notificação por um tempo específico, etc.
 - Phone ringtone: Configure o tom de chamada.
 - Som de notificação padrão: Configure os sons de notificação.
 - Som de alarme padrão: Configure os dos de alarme.
 - Outros sons e vibrações: Configure se deseja ativar o vibrador quando uma operação chave específica, etc. é realizada ou configure se deseja ou não ativar sons de operação para quando tocar nos menus, etc.
 - Mail de emergência: Crie configurações mensagem de alerta de emergência.

Som

- Tela inicial ► [⊕] ► [Som]
- Selecione um item
 - Volume de mídia: Configure o volume do som de media (música, vídeo, etc.).
 - Volume do alarme: Configure o volume do alarme.
 - Volume do toque: Configure o volume do tom de chamada.
 - エモ/ー volume: Configure o volume do EMOPA.
 - Também vibrar para chamadas: Configure se deseja ativar o vibrador ao receber uma chamada.
 - Preferências de Não perturbe: Crie configurações para a qual notificação dar prioridade ou a ação de notificação por um tempo específico, etc.
 - Phone ringtone: Configure o tom de chamada.
 - Som de notificação padrão: Configure os sons de notificação.
 - Som de alarme padrão: Configure os dos de alarme.
 - Outros sons e vibrações: Configure se deseja ativar o vibrador quando uma operação chave específica, etc. é realizada ou configure se deseja ou não ativar sons de operação para quando tocar nos menus, etc.
 - Mail de emergência: Crie configurações mensagem de alerta de emergência.

- Códigos de segurança usados no celular
- Para facilitar o uso do celular, algumas funções requerem códigos de segurança. Use códigos de segurança devidamente de acordo com os propósitos para utilizar o celular plenamente.
- O código de segurança inserido para várias funções e o código PIN são exibidos como [*].
- Precações sobre os diversos códigos de segurança
- Não use números facilmente previsíveis para códigos de segurança como “seu aniversário”, “parte de um número de telefone”, “endereço ou número da sala”, “1111” ou “1234”. Mantenha uma nota separada de códigos de segurança.
 - Mantenha os códigos de segurança privados. Se os códigos de segurança tornam-se conhecidos por um terceiro e forem mal utilizados, a Sharp não deverá ser responsabilizada por quaisquer danos incorridos pelos usuários.

— 32 —

- Código PIN
- O código PIN é um código de segurança de quatro a oito dígitos que precisa ser inserido para reconhecimento do usuário do celular toda vez que um cartão nano SIM for inserido ou quando o dispositivo for ligado para evitar uso não autorizado do cartão nano SIM por um terceiro. Fazer/receber chamadas e operação do dispositivo são ativados inserindo o código PIN.
- Se você inserir o código PIN errado três vezes consecutivamente, o código PIN será bloqueado e você não poderá usar o cartão nano SIM. Nesse caso, desbloqueie o código PIN com o “PIN Unlock Key” (PUK).

- PIN Unlock Key (código PUK)
- O PIN Unlock Key (código PUK) é um número de oito dígitos usado para desativar o bloqueio do código PIN. Não é possível alterar o código.
- Se você inserir o código errado 10 vezes consecutivamente, o cartão nano SIM será completamente bloqueado. Nesse caso, entre em contato com a Central de atendimento do smartphone de aluguel.

- PIN Unlock Key (código PUK)
- O PIN Unlock Key (código PUK) é um número de oito dígitos usado para desativar o bloqueio do código PIN. Não é possível alterar o código.
- Se você inserir o código errado 10 vezes consecutivamente, o cartão nano SIM será completamente bloqueado. Nesse caso, entre em contato com a Central de atendimento do smartphone de aluguel.

— 38 —

Celular conectado

Função Bluetooth®

É possível conectar o celular a dispositivos Bluetooth, como fones de ouvido sem fio.

- Comunicações sem fio com todos os dispositivos Bluetooth não são completamente garantidas.

Usando a função Bluetooth

- Para registrar ou conectar-se a um dispositivo Bluetooth, pode ser necessário inserir um senha de Bluetooth. Antes de iniciar o registro, decida sobre um número de um a dezesseis dígitos. Insira o mesmo número no celular e no dispositivo Bluetooth da outra parte.
- Configure o dispositivo Bluetooth da outra parte para o status de espera de registro com antecedência.

- Tela inicial ► [⊕] ► [Dispositivos conectados] ► [Bluetooth]

2 Configure para On

3 Selecione um dispositivo Bluetooth ► [PAREAR]

- Uma tela de confirmação para estabelecer a conexão poderá ser exibida.
- Pode ser necessário inserir uma senha de Bluetooth dependendo do dispositivo Bluetooth da outra parte. Além disso, alguns dispositivos Bluetooth poderão iniciar o estabelecimento de uma conexão após a conclusão do registro.
- Para procurar dispositivos Bluetooth: [⏏] ► [Atualizar]
- Toque em [⚙] de um dispositivo Bluetooth emparelhado para configurar o nome e o propósito desejado do dispositivo Bluetooth da outra parte.

- As configurações a seguir estão disponíveis com os ícones exibidos.
 - Balanco de branco: [⚪]
 - Sensibilidade do ISO: [150]
 - Velocidade do obturador: [S]
 - Foco: [⦿]
 - Saturação: [C]
 - Contraste: [⦿]
 - Clareza: [⦿]

- 2 Barra de ajuste
 - Arraste este ícone para ajustar as configurações.
- 3 Ajuste automático
 - Toque neste ícone para alternar para o ajuste automático.
- 4 Nível da água
 - Verifique a inclinação da tela de captura.
- 5 Cena de captura
 - Alterna a cena de captura.

- Sensibilidade do ISO
 - Se você configurar ISO Sensitivity para sensibilidade alta, a velocidade do obturador torna-se rápida. Portanto, é possível reduzir o tremor o objeto e da câmara ou fazer imagens claras de um objeto em um lugar escuro. No entanto, a qualidade de fotos estáticas deteriora.

- Wi-Fi
- Se você usar a função Wi-Fi do celular, você poderá usar e-mail ou a Internet conectando a pontos de acesso de sua residência, rede corporativa ou de um serviço de LAN sem fio pública.
- Tela inicial ► [⊕] ► [Rede e Internet]
 - [Wi-Fi] ► configure para On
 - Configure para On
 - Selecione um ponto de acesso
 - Se você selecionar um ponto de acesso protegido por segurança, insira a senha (chave de segurança) e selecione [CONECTAR].
 - Para registrar pontos de acesso manualmente: [Adicionar rede] ► insira o nome da rede ► configure a segurança ► [SALVAR]

■ Configurações de Wi-Fi

- Tela inicial ► [⊕] ► [Wi-Fi]
 - [Wi-Fi] ► configure para On
 - Configure para On
 - Selecione um ponto de acesso
 - Se você selecionar um ponto de acesso protegido por segurança, insira a senha (chave de segurança) e selecione [CONECTAR].
 - Para registrar pontos de acesso manualmente: [Adicionar rede] ► insira o nome da rede ► configure a segurança ► [SALVAR]
- Configurações de Wi-Fi
- Tela inicial ► [⊕] ► [Wi-Fi]
 - Selecione um item
 - Wi-Fi setting:
 - ▶Abrir notificação de rede: Configure se deseja ser notificado quando uma rede pública de alta qualidade estiver disponível para uso.
 - ▶Manter Wi-Fi durante suspensão: Configure se deseja desconectar do Wi-Fi quando a exibição for desligada.
 - ▶Configuração interna do IP do telefone: Crie configurações para chamadas da Internet.
 - ▶Configurações avançadas: P. 34 “Configurações avançadas”
 - Redes salvas: Exiba os pontos de acesso que você acessou.

— 33 —

— 39 —

Autenticar impressão digital

A autenticação por impressão digital é uma função de autenticação que é operada tocando no sensor de impressão digital com o dedo. Você pode desbloquear o painel de toque, etc.

- Registrando uma impressão digital
- Até 5 impressões digitais podem ser registradas para autenticação por impressão digital.
- Em caso de falha do sensor de impressão digital em ler sua impressão digital, tente novamente usando outro dedo.
 - Configure o Bloqueio de tela para um item diferente de [Nenhum] ou [Deslizar].

- Tela inicial ► [⊕] ► [Segurança e local] ► [Impressão digital]
 - Como alternativa, é possível configurar a impressão digital da tela inicial ► [⊕] ► [AQUOS Funções úteis] ► [Sensor de impressão digital] ► [Configurar a impressão digital].

2 [AVANÇAR]

- Desbloqueie a tela usando o método configurado em Screen lock.

3 [AVANÇAR]

4 Toque o sensor de impressão digital com a bola do dedo

- Para registrar uma ampla área de sua impressão digital, toque repetidamente o sensor enquanto altera gradualmente a posição que está tocando o sensor até o indicador de porcentagem atingir 100%.

5 [CONCLUÍDO]

- Para continuar e registrar outra impressão digital, selecione [Adicionar outra].

- Observe que se o Bloqueio de tela estiver configurado para [Nenhum] ou [Deslizar], impressões digitais registradas serão excluídas.

— 39 —

- É possível conectar até sete dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo. Dispositivos Bluetooth poderão não funcionar devidamente ou o número de dispositivos Bluetooth que podem ser conectados ao mesmo tempo pode ser diferente dependendo do perfil.
- Se você deixar de estabelecer uma conexão com um dispositivo Bluetooth, você poderá estabelecer uma conexão após registrá-lo novamente.
- Quando [Bluetooth] está configurado para On, o celular está configurado para receber solicitações de registro e solicitações de conexão de outros dispositivos Bluetooth. Exiba a tela Bluetooth ao procurar o celular a partir de outros dispositivos Bluetooth.
- Enquanto em espera de conexão, mesmo se uma solicitação de conexão de um dispositivo Bluetooth for recebida, a conexão poderá não ser feita dependendo do status do sinal, etc.
- Para obter detalhes sobre as operações do dispositivo Bluetooth da outra parte, consulte o manual do dispositivo Bluetooth a ser usado. (Dependendo do manual, “Pesquisar” pode ser usado em vez de “Atualizar” e “Emparelhamento” ou “Registro de aparelho” podem ser usados em vez de “Configurações de mparelhamento”.)

- Tela inicial ► [⊕] ► [Dispositivos conectados] ► [Bluetooth]
- Configure para On
- Selecione um dispositivo Bluetooth ► [PAREAR]
 - Uma tela de confirmação para estabelecer a conexão poderá ser exibida.
 - Pode ser necessário inserir uma senha de Bluetooth dependendo do dispositivo Bluetooth da outra parte. Além disso, alguns dispositivos Bluetooth poderão iniciar o estabelecimento de uma conexão após a conclusão do registro.
 - Para procurar dispositivos Bluetooth: [⏏] ► [Atualizar]
 - Toque em [⚙] de um dispositivo Bluetooth emparelhado para configurar o nome e o propósito desejado do dispositivo Bluetooth da outra parte.

— 45 —

Fazendo fotos estáticas

- Tela inicial ► [⊕]
- Volta a câmera do celular (câmera traseira) para o objeto
 - Para ajustar o brilho: Deslize o dedo para cima/para baixo
 - Para aplicar zoom: Deslize o dedo para a esquerda/direita ou pince para fora/dentro
 - Para bloquear o foco: Toque no objeto
- [⊕]/[⦿ (+)/[⦿ (-)]
 - Como alternativa, você pode fazer fotos estáticas tocando a marca do foco quando o foco estiver bloqueado em uma configuração diferente de [Separar AE/AF].
 - Toque e mantenha [⊕] ou mantenha [⦿ (+)/[⦿ (-)] pressionado por pelo menos um segundo para fazer várias fotos estáticas em seguida.

Captura de vídeos

1 Tela inicial ► [⊕]

- Volta a câmera do celular (câmera traseira) para o objeto
 - Para ajustar o brilho: Deslize o dedo para cima/para baixo
 - Para aplicar zoom: Deslize o dedo para a esquerda/direita ou pince para fora/dentro

- [⦿]
- Toque em [⊕] ou pressione [⦿ (+)/[⦿ (-)] para fazer fotos estáticas enquanto grava vídeos.
- Para travar o foco: Toque no objeto

4 [⊕]

— 28 —

- Configurações avançadas
 - Instale certificados: Instale certificados.
 - Provedor de avaliação de rede: Crie configurações para o provedor de avaliação de rede.
 - Wi-Fi Direct: Crie configurações para Wi-Fi Direct.
 - Botão WPS: Configure Wi-Fi com o Botão WPS.
 - Pressione o botão WPS do ponto de acesso. Um ponto de acesso é detectado automaticamente e inicia o registro.
 - Entrada de PIN WPS: Configure Wi-Fi com PIN WPS.
 - Insira o PIN exibido na tela para o ponto de acesso.
 - Endereço MAC: Confirme o endereço MAC.
 - Endereço IP: Confirme o endereço IP.

- O processo de registro usando WPS levará alguns minutos. Após a conclusão do registro do ponto de acesso, confirme se a conexão com o ponto de acesso foi devidamente adquirida.

- Excluindo a configuração de um ponto de acesso
- Tela inicial ► [⊕] ► [Wi-Fi]
 - Selecione um ponto de acesso já configurado ► [ESQUECER] ► [SIM]

- Como o smartphone de aluguel usa um SIM de dados, não é possível fazer chamadas para um número de emergência (110, 119 ou 118).
- [Wi-Fi] e [Bluetooth] podem ser configurados para On mesmo quando o [Modo avião] está On.

- Idiomas e entrada
- Crie configurações para o idioma exibido na tela, entrada de caracteres, texto para fala, etc.
- Tela inicial ► [⊕] ► [Sistema] ► [Idiomas e entrada]
 - Selecione um item
 - Idiomas: Selecione o idioma da interface.
 - Teclado virtual: Crie configurações para o teclado de software.
 - Teclado físico: Crie configurações para um teclado conectado por Bluetooth.
 - Corretor ortográfico: Crie configurações para o Spell checker.
 - Serviço de entrada automática: Crie configurações para o serviço de entrada automática.
 - Toque [⚙] para criar configurações para entrada automática usando uma conta do Google.
 - Dicionário pessoal: Registre quaisquer palavras no Personal dictionary.
 - Ativar câmera: Configure se deseja ativar Camera pressionando [⦿] duas vezes.
 - Velocidade do ponteiro: Configure a velocidade do ponteiro.
 - Leitura de texto: Crie configurações para a voz para ler os caracteres exibidos no celular.

- Virtual keyboard
 - Ao inserir texto em chinês, selecione “Google Pinyin Input Chinese (Pinyin)”. Se “Google Pinyin Input Chinese (Pinyin)” não estiver disponível, selecione no recurso de gerenciamento de teclado.
- Para alguns apps (EMOPA, etc.), o idioma de exibição não pode ser alterado.

- Observe que se o Bloqueio de tela estiver configurado para [Nenhum] ou [Deslizar], impressões digitais registradas serão excluídas.

— 40 —

Manual do usuário

<div>Manual do usuário (no formato PDF)</div> <div>O Manual do usuário (japonês) mais recente pode ser transferido por download.</div> <div>http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm05/manual/index.html</div> <div>*A URL e os conteúdos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.</div>	
---	--

GPS/Navegação

Você pode exibir Street View ou pesquisar rotas usando Maps. Você também pode pesquisar instalações perto de um local no mapa exibidas por gênero.

- GPS é uma função que recupera as informações de localização de dispositivos recebendo ondas de rádio de satélites GPS. É necessário configurar [Localização] para On para medir a localização atual.

Maps

Pode-se medir a sua localização atual, usar a função de navegação para verificar como chegar ao seu destino em detalhes, etc.

- É necessário ativar [Localização] para medir a localização atual.

- Tela inicial ► exibir a “tela Lista de App” ► [Google] ► [Maps]

2 Uso o Maps

- Para girar o mapa: Mantenha um dedo no painel de toque e gire o mapa para a direção desejada com outro dedo
- Para exibir em três dimensões: Deslize dois dedos para cima ao mesmo tempo
- Para medir a localização atual: [⦿]

- Localização
- Crie configurações para medir a informações de localização.
- Tela inicial ► [⊕] ► [Segurança e local] ► [Localização]
 - Configure para On
 - As telas de confirmação para o uso das informações de localização são exibidas. O modo configurado pode diferir dependendo de se você selecionar [NÃO]/[SIM].
 - Selecione um item
 - Modo: Configure um modo para medir as informações de localização.

- É necessário configurar [Localização] para On para medir a localização atual. Alguns apps requerem que as configurações sejam feitas para informações de localização usando o app.
- [Modo]
- Os modos a seguir podem ser configurados.
 - Alta precisão: Meça as informações de localização usando GPS, Wi-Fi, Bluetooth ou redes de celulares.
 - Economia de bateria: Meça as informações de localização usando Wi-Fi, Bluetooth ou redes de celulares.
 - Somente no dispositivo: Meça as informações de localização usando GPS.
 - Observe que o consumo de energia do celular pode aumentar dependendo do modo configurado.

- Segurança do celular
- Crie configurações para bloqueio de segurança.
- Tela inicial ► [⊕] ► [Segurança e local]
 - Selecione um item

— 35 —

Backup

Você pode fazer backup de dados usando uma conta do Google.

- Certifique-se de fazer backup dos dados em seu celular antes de consertá-lo ou substituí-lo.

- Tela inicial ► [⊕] ► [Sistema] ► [Backup]
- Selecione um item
 - Backup do Google Drive: Configure para On/Off para selecionar se deseja fazer backup do Google Drive.
 - Contas: Selecione uma conta do Google e crie configurações de backup para apps, registro de chamadas e dados do celular.

Transferência de Dados

- Você pode importar dados ou restaurar dados usando um cartão microSD.
- É possível fazer backup ou restaurar os seguintes dados de um cartão microSD.
 - Agenda telefônica
 - SMS
 - Programação
 - Bloco de notas*
 - Dicionário do usuário/aprendizado (S-Shoin)
 - * Você precisa fazer download do app separadamente.
 - Enquanto você estiver fazendo backup ou restaurando dados usando um cartão microSD, [Modo avião] é ligado.
 - Quando o espaço disponível na memória do celular for menor que 11 MB, não será possível fazer backup de dados em um cartão microSD.
 - Insira um cartão microSD com antecedência ao usar um.

- Tela inicial ► [⊕] ► [Sistema] ► [Transferência de Dados]

— 41 —

Consultas

- Central de atendimento do smartphone de aluguel
- Tel.: 0570-010-616 (somente em japonês)
- Pode não estar acessível em alguns telefones IP.
- Nesse caso, faça uma chamada para o seguinte número.
- Tel.: 043-332-9957 (somente em japonês)
- Horário comercial: Das 9h00 às 17h40 (de segunda a sexta-feira) (exceto feriados públicos e da empresa)

- * Disponível somente em japonês.
- * Peça para que a pessoa responsável pelo contrato corporativo entre em contato conosco.

Sharp Corporation

Sede: 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan

Unidade de Negócios de Comunicação Móvel: 2-13-1 Hachihonmatsu-lida, Higashi-Hiroshima City, Hiroshima 739-0192, Japan

- Não se esqueça de seu celular...ou de seus dados!
- Ⓢ Ao usar seu celular em um local público, não se esqueça de demonstrar cortesia e consideração para outras pessoas ao seu redor.

- キケン！水ぬれ充電
- VEGETABLE OIL INK
- R418SHM05FGDPRCDHNA A1804-500-DS HN

— 46 —