SHARP

โปรดอ่านก่อนใช้งานโทรศัพท์

AQUOS sense lite
SH-M05

หมายเหตุและข้อควรระวัง

J-STAY การเช่าชุดสมาร์ทโฟน

ขอบคุณสำหรับการใช้บริการของเรา โปรดแน่ใจว่าได้อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม เอกสารนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์ของคุณอย่างปลอดภัย

*เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแปลของเริ่มต้นใช้งานด่วน (ภาษาญี่ปุ่น) ที่มาพร้อมกับสินค้า

* คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่น) ได้จาก URL หรือ QR code ต่อไปนี้ทางด้านขวา
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm05/manual/index.html

Ver. 1

แพ็คเกจพื้นฐาน



โทรศัพท์มือถือ SH-M05 (ที่มีประกัน)



คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน





SH-AC04
(อะแด็ปเตอร์ AC/สาย USB Type-C™)

- นอกจากนี้ยังมีคู่มือ "ช่วยเหลือ" สำหรับโทรศัพท์สำหรับเช่าที่ให้มาพร้อมกับสินค้าด้วย
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ขายแยกต่างหากที่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ได้ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้
  http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm05/index.html

ชื่อชิ้นส่วนและฟังก์ชัน

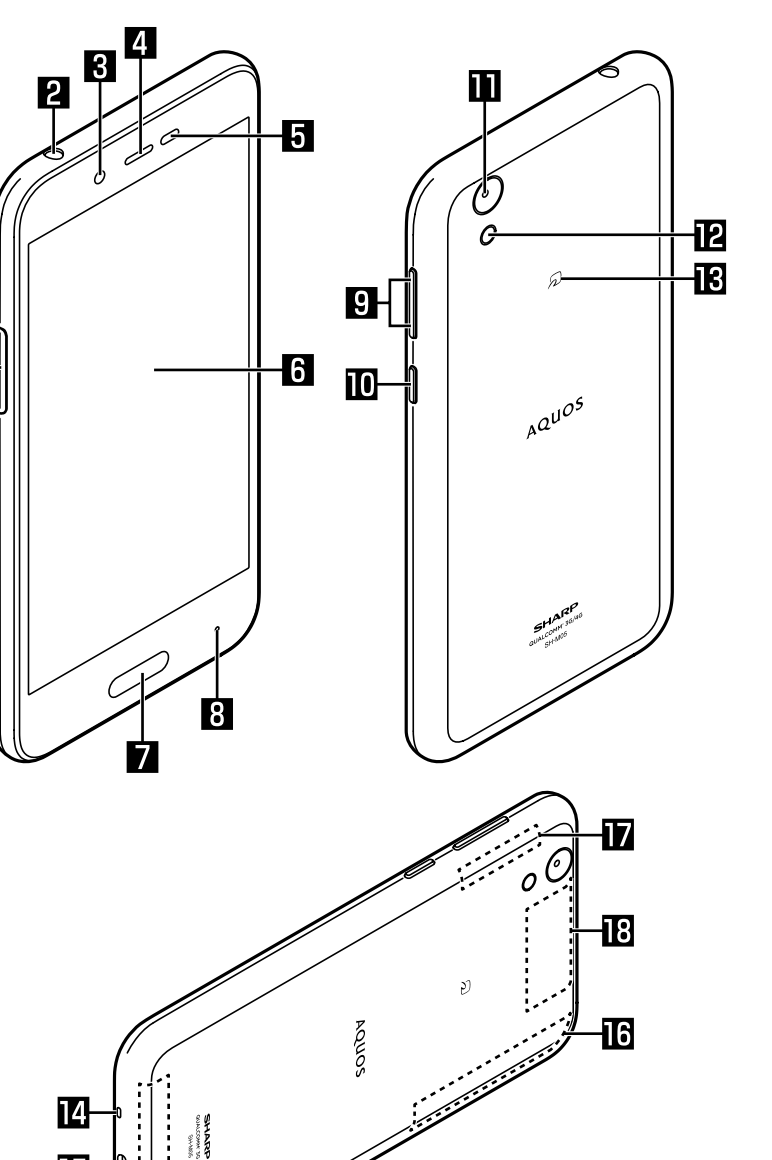

1 ถาดการ์ดนาโน SIM และ microSD
2 ปลายสายของหูฟัง/ไมโครโฟน
3 กล้องหน้า
4 หูฟัง/ลำโพง
5 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์/เซ็นเซอร์ความสว่าง
- พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์จะตรวจจับระยะห่างของใบหน้าและป้องกันการทำงานที่ไม่ได้ตั้งใจของแผงสัมผัสในระหว่างการโทร
- เซ็นเซอร์ความสว่างตรวจจับความสว่างของบริเวณโดยรอบและปรับความสว่างของแสงด้านหลัง
- อย่าใช้มือบังหรือติดสติ๊กเกอร์บริเวณเซ็นเซอร์ และอื่นๆ ลงบนบริเวณเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์อาจทำงานไม่เหมาะสม

6 แผงสัมผัส/หน้าจอ
7 เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ
- ใช้ในการปลดล็อกแผงสัมผัส และอื่นๆ โดยการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ลายนิ้วมือ

8 ไฟแสดงสิ่งที่กำลังมา/กำลังชาร์จ
9 ▯(+)/▯(−): ปุ่มปรับระดับเสียงดังขึ้น/เบาลง
- ปรับระดับเสียงในแต่ละฟังก์ชัน

10 ▯(⏻): ปุ่มเปิด/ปิด
- ใช้ในการเปิด/ปิด และอื่นๆ

11 • ใช้เพื่อเปิด/ปิดการแสดงผล
12 กล้องหลัง
แสงของโทรศัพท์มือถือ
13 เครื่องหมาย
- การ์ด IC มีอยู่ภายใน (ไม่สามารถนำออกได้)

14 เมาร์พีซ/ไมโครโฟน
- ใช้เป็นไมโครโฟนเมื่อบันทึกวีดิโอหรือพูดกับ EMOPA

15 ตัวเชื่อมต่อ USB Type-C
16 สายอากาศที่มีอยู่ภายใน*
17 สายอากาศ Wi-Fi/Bluetooth®*
18 สายอากาศ GPS*

* เสาอากาศด้านหลังถูกสร้างมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่องหลัก การปิดบริเวณเสาอากาศด้วยฝ่ามืออาจส่งผลถึงคุณภาพการสื่อสาร

- ฝาปิดด้านหลังไม่สามารถถอดออกได้ การใช้กำลังบังคับถอดฝา อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือการทำงานผิดปกติได้
- แบตเตอรี่มีอยู่ในในโทรศัพท์และคุณไม่สามารถเปลี่ยนด้วยตัวตนเองได้

แผ่น IMEI
- แผ่นที่มีสติ๊กเกอร์ที่มีหมายเลข IMEI (ตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่สากล), เครื่องหมาย CE, และอื่นๆ พิมพ์ไว้ จะถูกพิมพ์ไว้ใกล้ๆ กับช่องถาดใส่การ์ดนาโน SIM และ microSD จำเป็นต้องมีหมายเลข IMEI เมื่อคุณติดต่อผ่านหมายเลขในรายการ "หัวข้อซักถามทั่วไป" เกี่ยวกับการรับประกัน อย่าดึงแผ่นหรือแกะสติ๊กเกอร์ออก
- โปรดทราบว่าการดึงแผ่น IMEI ออกหรือการใช้แรงอาจสร้างความเสียหายให้ตัวแผ่นได้
- หากคุณดึงแผ่น IMEI ออกโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ค่อยๆ ใส่แผ่น IMEI กลับเข้าไป โดยระวังไม่ให้ใส่แผ่นลึกเกินไป

การใส่/ถอดการ์ด

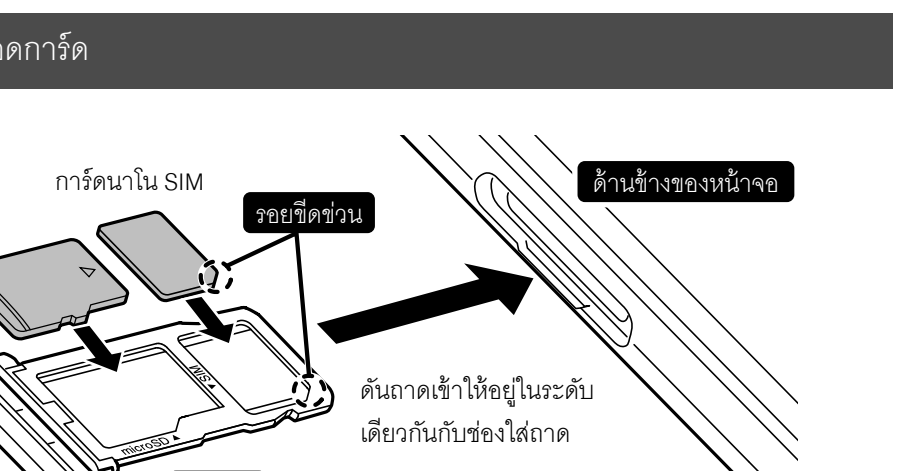

- เมื่อใส่/ถอดการ์ดนาโน SIM หรือ microSD โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่/ถอดการ์ดเข้า/ออกในทิศทางที่ถูกต้องหลังจากคุณปิดเครื่องแล้ว
- ติดตั้งถาดในโทรศัพท์แล้ว

- **จำเป็นต้องมีถาดสำหรับใส่การ์ดนาโน SIM โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ทำฐานสูญหาย**
- **เกี่ยวปลายนิ้วของคุณเข้าไปในร่องและดึงเข้าหาตัวคุณ**
- **เมื่อต้องการใส่การ์ดนาโน SIM วางการ์ดไว้บนถาดและใส่ถาดเข้าไปในโทรศัพท์**
- **เมื่อต้องการใส่ถาด ให้ใส่ถาดคืนที่เดิม ขอให้แน่ใจว่าไม่ได้ใส่ถาดในตำแหน่งอื่น**
- **เพื่อเป็นการรักษาคุณสมบัติในการป้องกันน้ำ/ฝุ่น ให้ดันถาดเข้าให้แน่นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างโทรศัพท์กับถาด**

การใช้งานโทรศัพท์มือถือ

- โทรศัพท์มือถือรองรับระบบ LTE, W-CDMA, GSM/GPRS และ LAN แบบไร้สาย
- เนื่องจากโทรศัพท์มือถือทำงานโดยอาศัยสัญญาณวิทยุ จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานในที่ที่ไม่มีสัญญาณ (เช่น อุโมงค์, ทางใต้ดิน หรือในอาคาร) ในที่ที่มีสัญญาณอ่อนหรือนอกเขตการให้บริการได้ คุณอาจไม่สามารถใช้โทรศัพท์บนอาคารชั้นสูงได้ ถึงแม้จะไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในสายตาก็ตาม รวมถึงอาจมีช่วงเวลาที่สัญญาณแรงและมี [◢] (แสดงถึงสถานะของสัญญาณ) ปรากฏขึ้น และคุณไม่ได้เคลื่อนที่แต่สัญญาณโทรศัพท์ถูกรบกวน
- เนื่องจากโทรศัพท์ใช้คลื่นวิทยุ บุคคลที่สามจึงสามารถแอบฟังการสนทนาได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบ LTE, W-CDMA และ GSM/GPRS จะมีการใช้งานฟีเจอร์การโทรส่วนบุคคลสำหรับทุกสาย บุคคลที่สามที่พยายามจะฟังบทสนทนาจะได้ยินเพียงเสียงรบกวนเท่านั้น
- โทรศัพท์จะแปลงบทสนทนาไปเป็นสัญญาณดิจิตอลและส่งสัญญาณไปยังอีกคู่สายหนึ่งผ่านวิทยุ หากไม่สามารถแปลงสัญญาณได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่น การย้ายที่ไปยังบริเวณที่สัญญาณอ่อน เสียงที่ได้ยินอาจผิดเพี้ยนได้
- จดบันทึกข้อมูลต่างๆ (เช่น สมุดโทรศัพท์, ปฏิทิน, สมุดบันทึก, เสียงบันทึก, บันทึกการตอบรับ) ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์หรือบันทึกข้อมูลไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำภายนอก เช่น การ์ด microSD และ PC เป็นระยะๆ Sharp จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ สำหรับการสูญหายของข้อมูล เนื่องจากความผิดพลาด, การซ่อมแซม, การเปลี่ยนรุ่น หรือใช้งานโทรศัพท์แบบอื่นๆ

- เมื่อต่อเข้ากับ PC แอปที่ผู้ใช้ติดตั้ง, เว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึง, และอื่นๆ อาจขัดขวางสเถียรภาพการทำงานของโทรศัพท์ของคุณ หรือส่งผ่านข้อมูลอย่างไม่คาดคิดผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการใช้งานข้อมูลตำแหน่ง, ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บอยู่ในเครื่อง และอื่นๆ อย่างไม่เหมาะสม ดังนั้น ให้ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ขายและดำเนินการตามเงื่อนไขของแอป, เว็บไซต์, และอื่นๆ ก่อนใช้งาน
- เมื่อพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้บนการ์ด microSD หรือโทรศัพท์ไม่เพียงพอ แอปอาจทำงานไม่เหมาะสม ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลที่บันทึกไว้
- โทรศัพท์จะสื่อสารกับฟังก์ชันบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น การซิงโครไนซ์ข้อมูล การตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ หรือการบำรุงรักษาการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการสร้างการสื่อสารกับข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น การดาวน์โหลดแอป หรือการดูวิดีโออาจมีการเรียกเก็บค่าบริการการสื่อสารแพ็คเกตที่สูงขึ้น เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้สมัครสมาชิกของบริการการสื่อสารแบบแพ็คเกตในราคาเหมาจ่าย
- ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจมีการเรียกการเก็บค่าบริการการสื่อสารแบบแพ็คเกตอีกครั้ง โดยขึ้นอยู่กับแอปและบริการที่คุณใช้
- ระบบโทรศัพท์สามารถอัพเดตเป็นสถานะอัพเดตแล้วได้ โปรดดูคู่มือผู้ใช้งาน (ไฟล์ PDF) สำหรับข้อมูลต่างๆ
- รักษาความปลอดภัยของโทรศัพท์โดยการตั้งค่าการล็อกหน้าจอ ในกรณีคุณทำอุปกรณ์สูญหาย
- หากโทรศัพท์ของคุณสูญหาย ให้เปลี่ยนรหัสแต่ละบัญชีโดยใช้ PC เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้บริการต่างๆ ของ Google™ เช่น Gmail™ และ Google Play™, และบริการต่างๆ เช่น SNS
- แอปและเนื้อหาการให้บริการของแอปสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
- สำหรับการใช้บริการและแอปของบุคคลที่สาม เช่น Google Inc. ให้ตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการของ Google หรือผู้ให้บริการแต่ละราย และอื่นๆ Sharp จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ สำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากบริการและแอปที่เกี่ยวข้อง
- หากเงื่อนไขการให้บริการ และอื่นๆ ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอและดำเนินการ
- เมื่อใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้สมัครสมาชิกของบริการการสื่อสารแบบแพ็คเกตในราคาเหมาจ่าย
- หน้าจอแสดงผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีความแม่นยำสูง แต่หน้าจออาจมีบางจุดที่ไม่สามารถส่องแสงหรือส่องแสงตลอดเวลาในบางจุด ลักษณะนี้เป็นลักษณะของหน้าจอแสดงผล ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
- โปรดทราบว่า Sharp จะไม่รับประกันการดำเนินการของอุปกรณ์รอบข้างที่มีพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์
- สมาร์ทโฟนรุ่น SH-M05 นี้ เป็นไปตามข้อบังคับทางเทคนิคของญี่ปุ่นและคำแนะนำสากลเกี่ยวกับการเปิดรับคลื่นวิทยุ
  โปรดดูคู่มือการใช้งาน (ไฟล์ PDF) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR) ของโทรศัพท์
- โปรดดูคู่มือการใช้งาน (ไฟล์ PDF) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับการบริหารฝ่ายส่งออก

ข้อควรระวัง (โปรดปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้เสมอ)

- ■ ก่อนใช้งาน ให้อ่าน "ข้อควรระวัง" เหล่านี้อย่างละเอียด และใช้โทรศัพท์อย่างเหมาะสม หลังจากคุณอ่านคู่มือแนะนำนี้เสร็จแล้ว ให้เก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย
- ■ ข้อควรระวังเหล่านี้มีข้อมูลสำหรับการป้องกันอาการบาดเจ็บทางร่างกายสำหรับผู้ใช้และผู้ที่อยู่รอบข้าง รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน, และต้องปฏิบัติตามตลอดเวลา
- ■ สัญลักษณ์ต่อไปนี้แสดงถึงระดับของอาการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่ปฏิบัติตามข้อมูลที่ให้ไว้และใช้งานโทรศัพท์ไม่เหมาะสม

⚠อันตราย	สัญลักษณ์นี้แสดงถึงผลลัพธ์ที่อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสบนร่างกาย(*1)โดยตรงและทันทีหากใช้งานไม่เหมาะสม
⚠คำเตือน	สัญลักษณ์นี้แสดงถึงอันตรายถึงชีวิตหรืออาการบาดเจ็บขั้นร้ายแรง(*1) ที่อาจเป็นผลมาจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
⚠ข้อควรระวัง	สัญลักษณ์นี้แสดงให้เห็นว่าอาจเกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อย(*2) และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน(*3) ที่เป็นผลจากการใช้งานไม่เหมาะสม

*1 อาการบาดเจ็บบนร่างกายขั้นร้ายแรง: อาการบาดเจ็บนี้ หมายถึง การสูญเสียการมองเห็น, อาการบาดเจ็บทางร่างกาย, ไฟลวก (ในอุณหภูมิสูงและต่ำ), ไฟดูด, กระดูกหัก, อาการบาดเจ็บที่มีผลกระทบค้างคาจากสารพิษ, และอื่นๆ และอาการบาดเจ็บที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในระยะยาว

*2 อาการบาดเจ็บเล็กน้อย: อาการบาดเจ็บนี้ หมายถึง อาการบาดเจ็บทางร่างกาย, ไฟลวก (ในอุณหภูมิสูงและต่ำ), ไฟดูด, และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในระยะยาว

*3 ความเสียหายของทรัพย์สิน: ความเสียหายนี้ หมายถึง ความเสียหายระยะยาวต่อตัวอาคาร, เฟอร์นิเจอร์, ปศุสัตว์, สัตว์เลี้ยง, และอื่นๆ

■ สัญลักษณ์ต่อไปนี้แสดงแนวทางเฉพาะที่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม

ข้อห้าม	แสดงให้เห็นว่าห้ามกระทำ	อย่าใช้มือเปียกน้ำ	แสดงให้เห็นว่าห้ามใช้งานอุปกรณ์ขณะที่มือเปียก
อย่าถอดชิ้นส่วน	แสดงให้เห็นว่าห้ามรื้ออุปกรณ์	คำแนะนำ	แสดงให้เห็นว่าคำแนะนำที่ระบุไว้เหล่านี้เป็นภาคบังคับ (ต้องปฏิบัติตาม)
รักษาให้แห้งเสมอ	แสดงว่าอย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้น้ำหรือทำให้อุปกรณ์เปียก	ถอดปลั๊กไฟ	แสดงให้เห็นว่าต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ

"ข้อควรระวัง" มีการอธิบายไว้ในหัวข้อดังต่อไปนี้

- ● การใช้งานโทรศัพท์, อะแด็ปเตอร์ AC, สาย USB Type-C, และการ์ดนาโน SIM (ทั่วไป)....น.9
- ● การใช้งานโทรศัพท์....น.12
- ● การใช้งานอะแด็ปเตอร์ AC และสาย USB Type-C....น.16
- ● การใช้งานการ์ดนาโน SIM....น.19
- ● การใช้งานใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์....น.19
- ● รายการวัสดุ....น.20

การใช้งานโทรศัพท์, อะแด็ปเตอร์ AC, สาย USB Type-C, และการ์ดนาโน SIM (ทั่วไป)

⚠อันตราย

ข้อห้าม — อย่าใช้, เก็บ หรือทิ้งอุปกรณ์ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีการสะสมความร้อน (ใกล้ไฟหรืออุปกรณ์ทำความ, ใต้โต๊ะโคทัตสึ หรือเครื่องนอน, ใต้แสงอาทิตย์โดยตรง, ในยานพาหนะในวันที่มีอากาศร้อน, และอื่นๆ)
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, ไฟดูด และอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าวางอุปกรณ์ไว้ภายในเครื่องมือประกอบอาหาร เช่น เตาไมโครเวฟและเตาแม่เหล็กไฟฟ้า หรือภาชนะแรงดันสูง เช่น หม้ออบความดัน, หรือวางใกล้ๆ เครื่องมือเหล่านี้
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, ไฟดูด และอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าโปรยทราย, ดิน หรือสิ่งสกปรกบนอุปกรณ์หรือวางอุปกรณ์บนสิ่งเหล่านี้โดยตรง รวมถึงอย่าสัมผัสอุปกรณ์เมื่อมือของคุณเปื้อนทรายหรืออื่นๆ
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้
โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติการป้องกันน้ำ/ฝุ่น
☞ น.29 "คุณสมบัติกันน้ำ/ฝุ่น"

ข้อห้าม — อย่าชาร์จอุปกรณ์ในขณะที่อุปกรณ์เปียกของเหลว เช่น น้ำ (น้ำดื่ม, เหงื่อ, น้ำทะเล, ปัสสาวะสัตว์เลี้ยง, และอื่นๆ)
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, ไฟดูด และอื่นๆ ได้
โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติกันน้ำ
☞ น.29 "คุณสมบัติกันน้ำ/ฝุ่น"

ข้อห้าม — อย่ากดโทรศัพท์แรงหรือหักโทรศัพท์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพกโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อของคุณ โปรดแน่ใจว่าคุณไม่ได้กระแทกโทรศัพท์กับวัตถุอื่น หรือปล่อยให้โทรศัพท์ติดอยู่ระหว่างวัตถุทั้งสอง
ความเสียหายต่อแบตเตอรี่ภายในอาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, และอื่นๆ ได้
*โปรดระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้เป็นอย่างยิ่ง
- ● การนั่งหรือนั่งยองๆ ในขณะที่โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือกะโปรงของคุณ
- ● โทรศัพท์ติดอยู่ระหว่างประตูหรือประตูยานพาหนะในขณะที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อของคุณ
- ● เหยียบบนโทรศัพท์ในขณะที่วางไว้บนวัตถุที่อ่อนนุ่ม เช่น โซฟาหรือเตียง, หรือพื้น

อย่าถอดชิ้นส่วน — อย่าพยายามถอดชิ้นส่วนหรือดัดแปลงอุปกรณ์
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, ไฟดูด และอื่นๆ ได้

รักษาให้แห้งเสมอ — อย่าให้อุปกรณ์เปียกของเหลว เช่น น้ำ (น้ำดื่ม, เหงื่อ, น้ำทะเล, ปัสสาวะสัตว์เลี้ยง, และอื่นๆ)
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, ไฟดูด และอื่นๆ ได้
โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติกันน้ำ
☞ น.29 "คุณสมบัติกันน้ำ/ฝุ่น"

รักษาให้แห้งเสมอ — อย่าให้ของเหลว เช่น น้ำ (น้ำดื่ม, เหงื่อ, น้ำทะเล, ปัสสาวะสัตว์เลี้ยง, และอื่นๆ) เข้าไปในขั้วต่อสายชาร์จหรือขั้วเชื่อมต่อภายนอก
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, ไฟดูด และอื่นๆ ได้
โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติกันน้ำ
☞ น.29 "คุณสมบัติกันน้ำ/ฝุ่น"

คำแนะนำ — ใช้อะแด็ปเตอร์ AC และสาย USB Type-C ที่ระบุไว้ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์นี้เสมอ
การใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ที่ระบุไว้ อาจทำให้เกิดไฟ, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้

⚠คำเตือน

ข้อห้าม — อย่าให้อุปกรณ์ได้รับการกระทบอย่างแรง, การกระเทือน หรือการสั่น เช่น การปล่อยอุปกรณ์ตกพื้น การเหยียบหรือการปา
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, ไฟดูด และอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าให้วัสดุนำไฟฟ้า (เช่น วัสดุโลหะและไส้ดินสอ) สัมผัสกับขั้วต่อสายชาร์จหรือตัวเชื่อมต่อภายนอกหรือให้ฝุ่นเข้าไปภายในโทรศัพท์
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, ไฟดูด และอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าปิดหรือห่ออุปกรณ์ด้วยเครื่องนอน และอื่นๆ ขณะใช้งานหรือชาร์จไฟ
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, และอื่นๆ

คำแนะนำ — หากไม่สามารถชาร์จไฟได้หลังจากการชาร์จในระยะเวลาที่ระบุ ให้หยุดการชาร์จ
การชาร์จไฟเกินจำเป็น และอื่นๆ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บทางร่างกาย, และอื่นๆ

คำแนะนำ — โปรดแน่ใจว่าคุณได้ปิดโทรศัพท์และไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ในที่ที่มีการผลิตก๊าซไวไฟ เช่น สถานีก๊าซและที่ที่มีฝุ่น
การใช้อุปกรณ์ในที่ที่สามารถผลิตก๊าซไวไฟ และอื่นๆ อาจทำให้เกิดการระเบิด, ไฟไหม้ และอื่นๆ ได้
เมื่อใช้ Osaifu-Keitai ในสถานที่ที่ เช่น สถานีก๊าซ โปรดแน่ใจว่าได้ปิดอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว (หากมีการตั้งค่าการล็อก NFC/Osaifu-Keitai ให้ปิดล็อกก่อนปิดเครื่อง)

คำแนะนำ — หากพบปัญหาต่างๆ เช่น กลิ่นผิดปกติ, เสียงผิดปกติ, ควัน, อุปกรณ์ร้อนเกินไป, สีตก หรือการผิดรูปในขณะใช้งาน, ชาร์จไฟหรือนำไปเก็บ ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่าง
- ● ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
- ● ปิดโทรศัพท์

การไม่ทำตามคำแนะนำด้านบนอาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, บาดแผลบนร่างกาย, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้

⚠ข้อควรระวัง

ข้อห้าม — อย่าใช้อุปกรณ์ที่มีความเสียหาย
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, และอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าวางอุปกรณ์ไว้บนบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง เช่น โต๊ะที่ไม่มั่นคงหรือพื้นผิวที่ลาดเอียง โปรดระวังเป็นพิเศษเมื่อมีการตั้งค่าระบบสั่น
อุปกรณ์อาจตกและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในที่ที่มีความชื้น, ฝุ่น หรืออุณหภูมิสูง
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้
โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติป้องกันน้ำ/ฝุ่น
☞ น.29 "คุณสมบัติกันน้ำ/ฝุ่น"

ข้อห้าม — หากเด็กเป็นผู้ใช้งานอุปกรณ์ ให้มีผู้ปกครองคอยสอนวิธีใช้งานที่เหมาะสมให้เขา/เธอ และอย่าไม่ให้เขา/เธอใช้โทรศัพท์อย่างไม่เหมาะสม
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บบนร่างกาย และอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าวางอุปกรณ์ในที่ที่เด็กสามารถเอื้อมถึง
เด็กเล็กอาจกลืนอุปกรณ์ หรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้

คำแนะนำ — โปรดระมัดระวังขณะใช้โทรศัพท์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน หรือขณะชาร์จไฟ เพราะอาจทำให้อุปกรณ์อุ่นขึ้น
รวมถึงให้ระมัดระวังไม่สัมผัสอุปกรณ์โดยไม่ตั้งใจเป็นเวลานานขณะคุณนอนหลับ และอื่นๆ
โทรศัพท์, อะแด็ปเตอร์ AC, หรือสาย USB Type-C อาจอุ่นขึ้นเมื่อใช้แอป, โทรออก, สื่อสารข้อมูล, ดูวิดีโอ, และอื่นๆ เป็นระยะเวลานานหรือขณะชาร์จไฟ การสัมผัสชิ้นส่วนที่อุ่นโดยตรงเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดรอยแดง, อาการคัน, ผื่นคัน, ไฟลวกที่อุณหภูมิต่ำ, และอื่นๆ บนผิวหนัง โดยขึ้นอยู่กับพื้นฐานร่างกายหรือสุขภาพของคุณ

การใช้งานโทรศัพท์

⚠อันตราย

ข้อห้าม — อย่าปาโทรศัพท์เข้าไปในไฟหรือทำให้เกิดความร้อน
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, และอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าใช้กำลังกับโทรศัพท์มากเกินจำเป็น เช่น การตอกโทรศัพท์ด้วยตะปู (วัตถุแหลมคม) การทุบด้วยค้อน (วัตถุแข็ง) หรือเหยียบบนอุปกรณ์
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, และอื่นๆ ได้

คำแนะนำ — หากมีสารหรือสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ภายในโทรศัพท์มือถือสัมผัสดวงตาหรือปากของคุณ ให้รีบล้างบริเวณที่ถูกสัมผัสด้วยน้ำสะอาดทันที จากนั้นให้รีบไปพบแพทย์ทันที
การสัมผัสกับสารหรือสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ภายในโทรศัพท์อาจทำให้สูญเสียการมองเห็น, เสียสุขภาพและอื่นๆ

⚠คำเตือน

ข้อห้าม — อย่าส่องหรือฉายแสงของโทรศัพท์มือถือใส่ดวงตาของผู้อื่นโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณใช้โทรศัพท์กับเด็กเล็ก ให้ถืออุปกรณ์ให้อยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมจากเด็กๆ
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดความบกพร่องในการมองเห็นและอื่นๆ รวมถึงอาจทำให้การมองเห็นบกพร่องชั่วคราวจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าส่องหรือฉายแสงของโทรศัพท์มือถือเข้าดวงตาผู้ที่กำลังขับรถหรือยานพาหนะอื่นๆ
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้คนขับไม่สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าจ้องมองหน้าจอที่มีไฟกะพริบซ้ำๆ เป็นเวลานาน
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดอาการชักหรือหมดสติได้

ข้อห้าม — อย่าให้น้ำหรือของเหลว (น้ำดื่ม, เหงื่อ, น้ำทะเล, ปัสสาวะสัตว์เลี้ยง, และอื่นๆ), โลหะ, วัตถุไวไฟ หรือวัตถุภายนอกอื่นๆ เข้าไปในช่องถาดใส่การ์ดนาโน SIM และ microSD ของโทรศัพท์
รวมถึงอย่าใส่การ์ดนาโน SIM หรือ microSD ผิดที่หรือวางกลับหัว
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, ไฟดูด และอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าให้เลนส์กล้องสัมผัสแสงอาทิตย์และอื่นๆ โดยตรงเป็นระยะเวลานาน
กลไกการรวมแสงของเลนส์ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, และอื่นๆ

คำแนะนำ — ปิดโทรศัพท์หรือตั้งค่าเป็นเป็นโหมดเครื่องบินก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน
เนื่องจากการใช้งานโทรศัพท์บนเครื่องบินเป็นเรื่องต้องห้าม โปรดทำตามคำแนะนำของสายการบินแต่ละแห่ง
สัญญาณของโทรศัพท์อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนเครื่องบินได้
หากคุณฝ่าฝืนข้อห้ามโดยการใช้งานโทรศัพท์บนเครื่องบิน คุณอาจถูกลงโทษทางกฎหมาย

คำแนะนำ — ทำตามคำแนะนำของสถานพยาบาลแต่ละแห่งเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์ในโรงพยาบาล
ปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่มีการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
สัญญาณโทรศัพท์อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์พยาบาลอิเล็กทรอนิกส์

คำแนะนำ — ถือโทรศัพท์อยู่ห่างจากหูในระหว่างการโทรที่มีการตั้งค่าแบบแฮนด์ฟรีขณะมีเสียงเรียกเข้า, ขณะที่อยู่ในโหมดสแตนด์ลาย, และอื่นๆ
เมื่อคุณต่อหูฟัง/ไมโครโฟน และอื่นๆ เข้ากับโทรศัพท์เพื่อเล่นเกม, วีดิโอ/เพลง, และอื่นๆ อย่าปรับระดับเสียงให้ดังเกินไป
ในระหว่างการโทรที่มีการตั้งค่าแบบแฮนด์ฟรี เสียงจะดังกระจายออกจากโทรศัพท์ แม้จะอยู่ในโหมดแสตนด์บาย เสียงริงโทนหรือเสียงแจ้งเตือนอาจดังขึ้นอย่างกะทันหันได้
การฟังเสียงดังเป็นเวลานานอาจทำให้สูญเสียการได้ยินหรือเกิดความเสียหายอื่นๆ ต่อการได้ยินของคุณ
รวมถึงการฟังในระดับเสียงที่ดังมากเกินไปอาจทำให้คุณไม่ได้ยินเสียงรอบข้างและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

คำแนะนำ — หากคุณมีหัวใจอ่อนแอ โปรดระวังเป็นพิเศษเมื่อตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆ เช่น ระบบสั่นและระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าของสายที่จะโทรเข้ามา
คุณอาจตกใจเมื่อมีการสั่นหรือมีเสียงเรียกเข้าดังขึ้นฉับพลัน และอาจส่งผลกระทบอันตรายต่อหัวใจของคุณ

คำแนะนำ — หากคุณกำลังใช้งานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ และอื่นๆ ให้ติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายเพื่อตรวจสอบว่าการทำงานของเครื่องมือได้รับผลกระทบจากสัญญาณหรือไม่
สัญญาณโทรศัพท์อาจรบกวนการทำงานของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ และอื่นๆ

คำแนะนำ — ปิดโทรศัพท์มือถือที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความแม่นยำสูงหรืออุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์แบบอ่อน
สัญญาณของโทรศัพท์มือถืออาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ *โปรดใช้ความระมัดระวังกับอุปกรณ์เหล่านี้เป็นพิเศษ
เครื่องช่วยฟัง, เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจด้วยไฟฟ้า, เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า, เครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ที่ควบคุมด้วยสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ หากคุณใช้งานเครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจด้วยไฟฟ้า, เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า, เครื่องมือทางการแพทย์ ติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย เพื่อตรวจสอบว่าการทำงานของเครื่องมือได้รับผลกระทบจากสัญญาณหรือไม่

คำแนะนำ — หากชิ้นส่วนแสดงผลหรือเลนส์กล้องได้รับความเสียหาย โปรดระมัดระวังแก้วที่แตกและระเบิดอยู่ภายในมือถือ
การสัมผัสชิ้นส่วนที่แตกหักหรือระเบิดอาจทำให้เกิดไฟลวก, การบาดเจ็บบนร่างกาย, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้

คำแนะนำ — หากแบตเตอรี่ภายในรั่วไหลหรือส่งกลิ่นผิดปกติ ให้หยุดใช้งานโทรศัพท์ทันทีและออกห่างจากเปลวไฟหรือกองไฟในที่แจ้ง
แบตเตอรี่เป็นของเหลวที่สามารถติดไฟและเกิดประกายไฟ, ทำให้เกิดเปลวไฟ, ระเบิด และอื่นๆ ได้

คำแนะนำ — อย่าให้สัตว์เลี้ยง หรืออื่นๆ กัดโทรศัพท์
ความเสียหายภายในแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, และอื่นๆ ได้

⚠ข้อควรระวัง

ข้อห้าม — สำหรับการใช้เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวและเซ็นเซอร์ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ให้ตรวจสอบความปลอดภัยโดยรอบ ถือโทรศัพท์เอาไว้และไม่เหวี่ยงโทรศัพท์เกินจำเป็น
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น อาการบาดเจ็บทางร่างกายได้

ข้อห้าม — หากหน้าจอแตกและสารด้านใน และอื่นๆ รั่วออกมา อย่าให้สารใดๆ สัมผัสบนผิวหนัง (ใบหน้า, มือ, และอื่นๆ), เสื้อผ้า, และอื่นๆ
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำความเสียหายกับดวงตา, ผิวหนัง, และส่วนอื่นบนร่างกายของคุณ
หากสารภายใน และอื่นๆ สัมผัสกับดวงตา, ปาก, ผิวหนัง หรือเสื้อผ้าของคุณ ให้ทำความสะอาดบริเวณที่ถูกสัมผัสด้วยน้ำสะอาดในทันที
รวมถึงหากสารสัมผัสกับดวงตาหรือปากของคุณ ให้พบแพทย์ทันทีหลังจากล้างบริเวณที่ถูกสัมผัสแล้ว

ข้อห้าม — อย่าทิ้งโทรศัพท์รวมกับขยะทั่วไป
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, และอื่นๆ ได้ มันอาจทำความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวสิ่งที่ต้องทำกับโทรศัพท์ที่ไม่จำเป็นแล้ว ให้ติดต่อที่หมายเลขในรายการ "ทำถามทั่วไป" เพื่อถามถึงการรับประกันหรือปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์กรในท้องถิ่นที่จัดการกับโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว

ข้อห้าม — หากสารและอื่นๆ ในแบตเตอรี่ชั้นในรั่วออกมา อย่าให้สารนั้นสัมผัสกับผิวของคุณ (หน้า, แขน, และอื่นๆ)
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อดวงตา, ผิว, และส่วนอื่นๆ ของคุณ
หากสารภายใน และอื่นๆ สัมผัสกับดวงตา, ปาก, ผิวหนัง หรือเสื้อผ้าของคุณ ให้ล้างบริเวณที่ถูกสารสัมผัสด้วยน้ำสะอาดทันที
รวมถึงหากสารสัมผัสกับดวงตาหรือปากของคุณ ให้พบแพทย์ทันทีหลังจากล้างบริเวณที่ถูกสัมผัสแล้ว

คำแนะนำ — หากคุณใช้โทรศัพท์ในยานพาหนะ
ให้ติดต่อกับผู้ผลิตยานพาหนะหรือผู้จัดจำหน่ายเพื่อตรวจสอบการทำงานของยานพาหนะว่าถูกผลกระทบจากสัญญาณหรือไม่
สัญญาณของโทรศัพท์อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะบางรุ่น ในกรณีนี้ ให้หยุดใช้งานโทรศัพท์

คำแนะนำ — หากคุณสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบนผิวหนังของคุณจากการใช้โทรศัพท์ ให้หยุดการใช้งานและพบแพทย์ทันที การใช้โทรศัพท์อาจทำให้เกิดอาการคัน, ผื่นคัน, ผื่นแดง, และอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางร่างกายหรือสุขภาพของคุณ
โปรดดูรายละเอียดต่อไปนี้เกี่ยวกับวัสดุของแต่ละชิ้นส่วน
☞ น.20 "รายการวัสดุ"

คำแนะนำ — โปรดแน่ใจว่าไม่มีโลหะ (ใบมีดคัตเตอร์, ลวดเย็บกระดาษ และอื่นๆ) บนโทรศัพท์ เนื่องจากส่วนหูฟัง/ลำโพงและกล้องหลังมีชิ้นส่วนที่สามารถสร้างคลื่นแม่เหล็กได้
สารยึดติดอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บบนร่างกาย และอื่นๆ ได้

คำแนะนำ — ดูหน้าจอในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ และเว้นระยะห่างพอประมาณ
การมองจอในความมืดหรือการมองใกล้เกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็น และอื่นๆ

การใช้งานอะแด็ปเตอร์ AC และสาย USB Type-C

⚠คำเตือน

ข้อห้าม — อย่าใช้หากสาย USB Type-C ได้รับความเสียหาย
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าใช้อะแด็ปเตอร์ AC หรือสาย USB Type-C ในที่ที่มีความชื้น เช่น ห้องน้ำ
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าสัมผัสกับอะแด็ปเตอร์ AC หรือสาย USB Type-C หากคุณได้ยินเสียงดัง
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟดูด และอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าลัดวงจรของขั้วต่อสายชาร์จเมื่อต่อเข้ากับเต้าเสียบ
เช่นเดียวกัน อย่าให้ส่วนใดก็ตามของร่างกายคุณ (มือ, นิ้วมือ, และอื่นๆ) มาสัมผัสกับขั้วต่อสายชาร์จ
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนสาย USB Type-C หรือใช้แรงมากเกินไปกับตัวสาย เช่น การดึงสาย
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — เมื่อเสียบ/ถอดปลั๊กอะแด็ปเตอร์ AC เข้ากับ/ออกจากเต้ารับ อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะสัมผัสกับง่ามของปลั๊ก
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าเชื่อมต่อตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าสำหรับการเดินทางในต่างประเทศ (ตัวแปลงแบบพกพา) เข้ากับอะแด็ปเตอร์ AC
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟ, หรือเกิดความร้อนร้อนเกินขนาด, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้

ข้อห้าม — อย่าใช้กำลังมากเกินจำเป็นกับส่วนเชื่อมต่อกับอะแด็ปเตอร์ AC หรือสาย USB Type-C ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, ไฟดูด และอื่นๆ ได้

อย่าใช้มือเปียกน้ำ — อย่าใช้งานอะแด็ปเตอร์ AC, สาย USB Type-C, ขั้วต่อสายชาร์จไฟ หรือปลั๊กไฟในขณะที่มือเปียก
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้

คำแนะนำ — ใช้แหล่งจ่ายไฟและแรงไฟฟ้าที่กำหนดไว้เสมอ
เมื่อชาร์จโทรศัพท์แบบข้ามประเทศ ให้ใช้อะแด็ปเตอร์ AC ที่สามารถใช้งานได้ในต่างประเทศ
การใช้งานแหล่งจ่ายไฟและแรงไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้
อะแด็ปเตอร์ AC ที่ระบุ: 100V AC ถึง 240V AC (เฉพาะสำหรับเต้าเสียบ AC ในครัวเรือน)

คำแนะนำ — ใช้ผ้าขัดฝุ่นออกจากปลั๊กไฟ
การใช้งานปลั๊กไฟที่มีฝุ่นเกาะสะสมอาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้

คำแนะนำ — เสียบอะแด็ปเตอร์ AC หรือสาย USB Type-C เข้ากับเต้ารับให้สนิท
การไม่เสียบสายอย่างปลอดภัยอาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้

คำแนะนำ — เมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบแล้ว ให้จับอะแด็ปเตอร์ AC และอย่าใช้กำลังมากเกินไป เช่น ดึงสาย USB Type-C
การดึงสาย USB Type-C สามารถทำความเสียหายให้กับสายไฟและทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, ไฟดูด, และอื่นๆ

คำแนะนำ — เมื่อเสียบ/ถอดปลั๊กสาย USB Type-C เข้ากับ/ออกจากโทรศัพท์แล้ว ให้เสียบ/ถอดปลั๊กเข้าไป/ออกจากปลายสายตรงๆ อย่าใช้แรงมากเกินไปกับสายไฟ เช่น การดึงที่ตัวสาย
การไม่เสียบ/ถอดปลั๊กอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดไฟ, ไฟลวก, อาการบาดเจ็บบนร่างกาย, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้

คำแนะนำ — หากขั้วต่อสายชาร์จโค้งงอหรือผิดรูปในลักษณะใดก็ตาม ให้หยุดใช้งานทันที อย่าใช้ขั้วต่อสายชาร์จที่ผิดรูปหลังจากทำให้ขั้วกลับสู่สภาพเดิมแล้ว
ขั้วต่อสายชาร์จอาจลัดวงจรและทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, บาดเจ็บตามร่างกาย, ไฟดูดและอื่นๆ ได้

ถอดปลั๊กไฟ — หากคุณจะไม่ใช้อะแด็ปเตอร์ AC แล้ว ให้จับอะแด็ปเตอร์ AC และถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
การเสียบให้ปลั๊กไฟไว้กับเต้าเสียบอาจทำให้เกิดไฟ, ไฟลวก, ไฟดูด, และอื่นๆ

ถอดปลั๊กไฟ — หากของเหลว เช่น น้ำ (น้ำดื่ม, เหงื่อ, น้ำทะเล, ปัสสาวะสัตว์เลี้ยง, และอื่นๆ) โดนกับอุปกรณ์ ให้จับอะแด็ปเตอร์ AC และถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบทันที
การลัดวงจรที่เกิดจากสารยึดติด และอื่นๆ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, ไฟดูด, และอื่นๆ

ถอดปลั๊กไฟ — จับอะแด็ปเตอร์ AC และถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาดอุปกรณ์
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟลวก, ไฟดูด, และอื่นๆ ได้
หากคุณไม่ได้ถอดปลั๊ก

⚠ข้อควรระวัง

ข้อห้าม — อย่าสัมผัสอะแด็ปเตอร์ AC หรือสาย USB Type-C เป็นเวลานาน เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบแล้ว
การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟลวก และอื่นๆ ได้

การใช้งานการ์ดนาโน SIM

⚠ข้อควรระวัง

คำแนะนำ — โปรดระวังการบาดแผลบนร่างกายของคุณ เช่น นิ้วมือ จากส่วนที่เป็นร่องเมื่อต้องการใส่การ์ดนาโน SIM
ส่วนที่เป็นร่องอาจมีความคมและอาจทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ และอื่นๆ

การใช้งานใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์

⚠คำเตือน

คำแนะนำ — หากคุณมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจด้วยไฟฟ้า, เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ให้ใช้โทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากเครื่องมือเหล่านี้เป็นระยะ 15 ซม. เสมอ
สัญญาณของโทรศัพท์อาจทำให้เกิดผลกระทบอันตรายต่อการทำงานของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

คำแนะนำ — ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาพยาบาลห่างไกลจากสถานพยาบาล (เช่น การรักษาพยาบาลในบ้าน) ซึ่งมีการใช้งานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์มากกว่าเครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจด้วยไฟฟ้าหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ควรปรึกษาผู้ผลิตแต่ละราย หรืออื่นๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสัญญาณบนอุปกรณ์
สัญญาณของโทรศัพท์อาจทำให้เกิดผลกระทบอันตรายต่อการทำงานของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

คำแนะนำ — หากมีกรณีที่ระยะห่างระหว่างโทรศัพท์กับบุคคลที่อยู่ใกล้คุณที่สุดมีระยะน้อยกว่า 15 ซม. เช่น เมื่อคุณไม่สามารถเคลื่อนไหวไปรอบๆ ได้อย่างอิสระ ให้ตั้งค่าไม่ให้โทรศัพท์ปล่อยคลื่นวิทยุล่วงหน้า (โดยการตั้งค่าโหมดเครื่องบิน, ปิดเครื่องและอื่นๆ)
บางคนที่อยู่ใกล้คุณอาจกำลังใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า สัญญาณของโทรศัพท์อาจทำให้เกิดผลกระทบอันตรายต่อการทำงานของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

คำแนะนำ — ปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์ตามข้อกำหนดของแต่ละแห่ง
สัญญาณของโทรศัพท์อาจทำให้เกิดผลกระทบอันตรายต่อการทำงานของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

รายการวัสดุ

โทรศัพท์

ชิ้นส่วน	การรักษาวัสดุ/พื้นผิว
ด้านข้างของหน้าจอ	กระจกกันรอย/การเคลือบกันน้ำ
บริเวณโดยรอบของด้านข้างของหน้าจอ	เรซิ่น PA (ที่มีแก้ว)
ด้านหลัง	เรซิ่น PC + เรซิ่น/การเคลือบเคลือบ ABS, การเคลือบแข็ง, การพิมพ์
ปุ่มเปิด/ปิด	อลูมิเนียม/การปรับสภาพผิวโลหะ
ปุ่มปรับระดับเสียงดังขึ้น/เบาลง	อลูมิเนียม/การปรับสภาพผิวโลหะ
เซนเซอร์ลายนิ้วมือ	เรซิ่นอีพ็อกซี่/การเคลือบแข็ง
แผงกล้อง	เรซิ่นอะครีลิก + การเคลือบเรซิ่น PC/การเคลือบแข็ง
แสงจากโทรศัพท์มือถือ	เรซิ่น PC
ตาข่ายหูฟัง/ลำโพง	เรซิ่นโพลีเอสเตอร์
ถาดการ์ดนาโน SIM และ microSD (ส่วนนอก)	เรซิ่น/การเคลือบ PC, การเคลือบแข็ง
ถาดใส่การ์ดนาโน SIM และ microSD	เรซิ่น POM
ปะเก็นของถาดใส่การ์ดนาโน SIM และ microSD	ยางซิลิโคน
ช่องถาดของการ์ดนาโน SIM และ microSD	เรซิ่น PA (ที่มีแก้ว)
แผ่น IMEI	เรซิ่น PET/การพิมพ์

อะแด็ปเตอร์ AC (SH-AC04)

ชิ้นส่วน	การรักษาวัสดุ/พื้นผิว
เคสอะแด็ปเตอร์ AC	เรซิ่น PC
เรซิ่นในบางส่วนของปลั๊กไฟของอะแด็ปเตอร์ AC	เรซิ่น PBT
ปลั๊กไฟของอะแด็ปเตอร์ AC	การชุบทองเหลือง/นิกเกิล
ปลอกโลหะของตัวเชื่อมต่อ USB	การชุบทองเหลือง/นิกเกิล
เรซิ่นบางส่วนของตัวเชื่อมต่อ USB	เรซิ่น PBT

สาย USB Type-C (SH-AC04)

ชิ้นส่วน	การรักษาวัสดุ/พื้นผิว
ปลั๊ก USB	สารยืดหยุ่นเทอร์โมพลาสติก
ชิ้นส่วนโลหะของปลั๊ก USB	แผ่นเหล็ก/การชุบนิกเกิล, เรซิ่น PBT
บางส่วนของสายไฟ	สารยืดหยุ่นเทอร์โมพลาสติก
ปลั๊ก Type-C	สารยืดหยุ่นเทอร์โมพลาสติก
ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก Type-C	เหล็กสเตนเลส/การชุบนิเกิล, คริสตัลเหลวโพลีเมอร์

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งาน

หมายเหตุทั่วไป

- ● SH-M05 มีคุณสมบัติกันน้ำและฝุ่นได้ อย่างไรก็ตาม อย่าให้ของเหลว เช่น น้ำ (น้ำดื่ม, เหงื่อ, น้ำทะเล, ปัสสาวะสัตว์เลี้ยง, และอื่นๆ) หรือวัตถุภายนอก เช่น ฝุ่น เข้าไปภายในโทรศัพท์ และอย่าให้สิ่งเหล่านี้ติดอยู่กับอะแด็ปเตอร์ AC หรือสาย USB Type-C ที่ระบุ
  อะแด็ปเตอร์ AC, สาย USB Type-C ที่ระบุ, และการ์ดนาโน SIM ไม่มีคุณสมบัติกันน้ำ/ฝุ่น อย่าใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นหรือมีไอน้ำ เช่น ห้องน้ำ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝนและความชื้นแบบอื่นๆ หากถืออุปกรณ์ใกล้กับผิวหนัง เหงื่ออาจทำให้ชิ้นส่วนภายในถูกกัดกร่อนและทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ หากพบว่าปัญหาเกิดมาจากความชื้น การรับประกันโทรศัพท์และชิ้นส่วนต่างๆ จะไม่ครอบคลุม สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการซ่อมแซม ติดต่อหมายเลขในรายการ "คำถามทั่วไป" เกี่ยวกับการรับประกัน
- ● ทำความสะอาดโดยใช้ผ้านุ่มและแห้งเท่านั้น (เช่น ผ้าที่ใช้ทำความสะอาดแว่นตา)
  - การกดหน้าจออย่างแรงอาจทำหน้าจอเกิดรอยขีดข่วนได้
  - หยดน้ำ, สิ่งสกปรก, และอื่นๆ ที่ติดบนหน้าจออาจทำให้เกิดคราบบนพื้นผิว
  - อย่าใช้สารเคมี เช่น แอลกอฮอล์, ทินเนอร์, เบนซิน หรือสารซักฟอก, เพราะสารเหล่านี้อาจลบหมึกพิมพ์หรือทำให้เปลี่ยนสีได้
- ● ทำความสะอาดขั้วสายไฟ, เซนเซอร์ลายนิ้วมือ, และอื่นๆ เป็นครั้งคราว และเก็บรักษาไว้ในที่สะอาด
  หากโทรศัพท์ถูกใช้ในขณะที่ขั้วสายไฟ และอื่นๆ ไม่สะอาด โทรศัพท์อาจทำงานได้ไม่เหมาะสม ระวังอย่าทำให้ขั้วสายไฟ และอื่นๆ เสียหายขณะทำความสะอาด
- ● อย่าวางอุปกรณ์ใกล้ช่องระบายอากาศ
  การควบแน่นที่ก่อตัวจากการเปลี่ยนของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนภายในและทำให้ทำงานผิดปกติได้

- ● อย่าใช้กำลังกับโทรศัพท์มากเกินจำเป็นในขณะที่ใช้งาน
  การพกโทรศัพท์ในกระเป๋าที่แน่นหนาหรือใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วนั่งทับอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือความเสียหายกับหน้าจอ, ชิ้นส่วนภายใน, แบตเตอรี่ภายใน, และอื่นๆ
  การเสียบอุปกรณ์ตัวเชื่อมต่อภายนอกไว้กับสายต่อภายนอกตลอดเวลา อาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือความเสียหายได้
- ● อย่าทำอุปกร์หล่น มิเช่นนั้นอุปกรณ์จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
  การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดความผิดปกติหรือความเสียหาย
- ● โปรดทราบว่าการทำงานผิดปกติที่เชื่อว่าเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของลูกค้าจะไม่รวมอยู่ในการรับประกัน

หมายเหตุเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ

- ● อย่ากดหน้าจอแรงๆ หรือนำวัตถุปลายแหลมมาใช้งาน
  การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดรอยขูดขีดข่วนบนหน้าจอและทำให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือความเสียหายได้
- ● หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากเกินไป
  ใช้โทรศัพท์ภายในอุณหภูมิระหว่าง 5°C ถึง 35°C และในความชื้นตั้งแต่ 45% ถึง 85%
  โปรดดู "คุณสามารถทำอะไรได้ด้วยความสามารถในการกันน้ำ/ฝุ่นของ SH-M05" ในคู่มือผู้ใช้งาน (ไฟล์ PDF) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ในห้องน้ำ
- ● การใช้งานโทรศัพท์ใกล้กับโทรศัพท์ที่ติดตั้งในอาคาร, โทรทัศน์, วิทยุ, และอื่นๆ อาจส่งผลที่เป็นอันตรายต่อการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าว เคลื่อนที่ออกห่างจากอุปกรณ์เหล่านี้ให้ไกลที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก่อนใช้งาน
- ● ควรทำการสำรองข้อมูลข้อมูลที่เก็บไว้บนโทรศัพท์ไปที่การ์ด microSD, PC, คลาวด์, และอื่นๆ หรือเก็บไว้ในบันทึกแยกต่างหาก
  Sharp จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อการสูญหายของข้อมูล
- ● เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกกับเต้ารับเชื่อมต่อภายนอก อย่าเสียบอุปกรณ์โดยเอียงมุมองศาและอย่าดึงอุปกรณ์ในขณะที่ยังเชื่อมต่ออยู่
  การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือความเสียหายได้
- ● โทรศัพท์อาจอุ่นขึ้นในระหว่างการใช้งานหรือการชาร์จ อาการนี้ไม่ใช่สิ่งผิดปกติ
- ● อย่าให้เลนส์กล้องสัมผัสแสงอาทิตย์โดยตรง
  การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้สีของภาพเปลี่ยนไปหรือภาพไหม้ติดค้างหน้าจอ
- ● ขณะใช้งานโทรศัพท์ ให้ปิดถาดของการ์ดนาโน SIM และ microSD เสมอ
  ของเหลว เช่น น้ำ (น้ำดื่ม, เหงื่อ, น้ำทะเล, ปัสสาวะสัตว์เลี้ยง, และอื่นๆ) หรือวัตถุภายนอก เช่น ฝุ่น อาจเข้าไปภายในเครื่องและทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้
- ● อย่ากดแรงๆ หรือขูดหน้าจอเซนเซอร์ลายนิ้วมือ
  การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจไม่เพียงทำให้เซนเซอร์ลายนิ้วมือทำงานผิดปกติ แต่อาจทำให้การพิสูจน์ตัวตนของเครื่องไม่ทำงานด้วย

- ● ในขณะที่ใช้งานการ์ด microSD อย่าถอดการ์ดหรือปิดโทรศัพท์
  การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลและการทำงานผิดปกติ
- ● อย่าวางการ์ดแม่เหล็กหรือวัตถุที่เป็นแม่เหล็กใกล้โทรศัพท์
  ข้อมูลแม่เหล็กที่จัดเก็บไว้ในบัตรเงินสด, บัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, ฟล็อปปีดิสก์, และอื่นๆ อาจถูกลบได้
  การวางวัตถุแม่เหล็กแรงสูงใกล้กับโทรศัพท์อาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้
- ● อย่าตกแต่งโทรศัพท์ด้วยฟิล์ม, สติ๊กเกอร์, และอื่นๆ
  แต่ละฟังก์ชันที่ใช้งานพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์อาจทำงานผิดปกติได้
  โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
  ☞ น.2 "ฟังก์ชันและชื่อชิ้นส่วน"
- ● แบตเตอรีภายในไม่รวมอยู่ในการรับประกันเพราะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง
  แบตเตอรีภายในอาจบวมขึ้นเมื่อใกล้หมดอายุการใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับการใช้งาน
  เปลี่ยนแบตเตอรีหากอายุการใช้งานของแบตเตอรี่มีระยะสั้นมาก แม้หลังจากชาร์จเต็มแล้วหรือแบตเตอรี่บวม สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรีภายใน โปรดติดต่อหมายเลขในรายการ "คำถามทั่วไป" เกี่ยวกับการรับประกัน
- ● ชาร์จแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 5°C ถึง 35°C
- ● อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานและความเสื่อมของแบตเตอรีภายใน
- ● อย่าเก็บโทรศัพท์ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
  เนื่องจากอาจทำให้ประสิทธิภาพหรืออายุการใช้งานของแบตเตอรีภายในลดลง
  - พื้นที่จัดเก็บที่มีแบตเตอรี่ภายในที่ชาร์จไฟเต็มแล้ว (ทันทีหลังจากที่ชาร์จเสร็จ)
  - พื้นที่จัดเก็บแบตเตอรีที่ไม่มีไฟเหลืออยู่ (ไม่สามารถเปิดโทรศัพท์ได้)

  การเก็บแบตเตอรีที่เหลือไฟประมาณ 40% คือระดับแบตเตอรีที่แนะนำสำหรับการเก็บ
- ● ข้อมูลต่อไปนี้เป็นประเภทของแบตเตอรีที่มีอยู่ภายในโทรศัพท์

ป้าย	ประเภทแบตเตอรี
Li-ion00	Lithium-ion

- ● ใช้วัสดุอลูมิเนียมบนพื้นผิวของโทรศัพท์ โปรดทราบว่าอลูมิเนียม คือ วัสดุอ่อนและสามารถทำให้เกิดรอยบุ๋มและรอยขีดข่วนได้ง่าย

หมายเหตุเกี่ยวกับอะแด็ปเตอร์ AC และสาย USB Type-C

- ● ใช้อะแด็ปเตอร์ AC และสาย USB Type-C ที่ระบุเพื่อชาร์จแบตเตอรี่
- ● ชาร์จแบตเตอรีในบริเวณที่อุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 5°C ถึง 35°C
- ● อย่าชาร์จแบตเตอรีภายในในสถานที่ดังต่อไปนี้
  - บริเวณที่มีความชื้นและฝุ่นสูง หรือในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนบ่อยครั้ง
  - ใกล้กับโทรศัพท์ที่ติดตั้งในอาคาร, โทรทัศน์, วิทยุ, และอื่นๆ

- อะแด็ปเตอร์ AC และสาย USB Type-C อาจอุ่นขึ้นขณะชาร์จไฟ แต่สิ่งนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
- เมื่อใช้งานเต้ารับที่มีส่วนป้องกันการหลุดของปลั๊กโดยบังเอิญ ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำในคู่มือผู้ใช้งานเกี่ยวกับเต้ารับ
- อย่าให้เกิดการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง รวมถึงอย่าบิดงอปลายสายของที่ชาร์จไฟ
  การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้การทำงานผิดปกติ

หมายเหตุเกี่ยวกับการ์ดนาโน SIM

- อย่าใช้กำลังมากเกินไปในการเสียบ/ถอดการ์ดนาโน SIM
- ลูกค้ารับผิดชอบต่อการทำงานที่ผิดปกติจากการเสียบการ์ดนาโน SIM เข้าไปในตัวอ่าน/เขียนการ์ด IC ที่แตกต่างชนิดอื่นๆ
- ทำความสะอาดบริเวณ IC เป็นบางคราวและรักษาความสะอาดไว้เสมอ
  หากการ์ดนาโน SIM ถูกใช้ในขณะที่บริเวณ IC ไม่สะอาด การ์ดอาจทำงานได้อย่างไม่เหมาะสม
- ทำความสะอาดโดยใช้ผ้านุ่มและแห้งเท่านั้น (เช่น ผ้าที่ใช้ทำความสะอาดแว่นตา)
- ข้อมูลที่เก็บไว้บนการ์ดนาโน SIM ควรสำรองข้อมูลใส่การ์ด microSD, PC, คลาวด์, และอื่นๆ หรือเก็บไว้ในบันทึกแยกต่างหาก
  Sharp จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อการสูญหายของข้อมูล
- อย่าทำความเสียหาย สัมผัสโดยไม่ระวัง หรือลัดวงจร IC
  การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลและการทำงานผิดปกติ
- อย่าทำการ์ดตก ไม่เช่นนั้นการ์ดนาโน SIM อาจกระเทือนอย่างรุนแรง
  การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้การทำงานผิดปกติ
- อย่างอการ์ดนาโน SIM หรือวางวัตถุน้ำหนักมากบนการ์ด
  การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้การทำงานผิดปกติ
- อย่าใส่การ์ดนาโน SIM ในโทรศัพท์โดยมีป้าย, สติ๊กเกอร์, และอื่นๆ ติดอยู่บนการ์ด
  การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้การทำงานผิดปกติ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth

- ■ โทรศัพท์รองรับฟังก์ชันความปลอดภัยที่ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ Bluetooth ในระหว่างการสื่อสารโดยใช้ฟังก์ชัน Bluetooth อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอโดยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ และอื่นๆ โปรดระมัดระวังขณะสื่อสารโดยใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
- ■ หากมีการรั่วไหลของดาต้าหรือข้อมูลใดๆ ขณะสื่อสารโดยใช้ฟังก์ชัน Bluetooth Sharp จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายหากข้อมูลใดๆ สูญหาย
- ความถี่วิทยุ
  สามารถตรวจสอบความถี่วิทยุที่ฟังก์ชัน Bluetooth ของโทรศัพท์ใช้งานได้จากหน้าจอหลัก ▶ [⚙] ▶ [สถานะโทรศัพท์] ▶ [การรับรอง] ป้ายจะมีเครื่องหมายดังต่อไปนี้

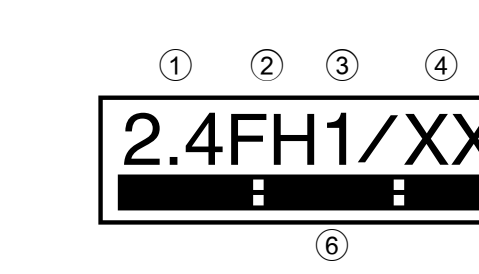

① 2.4: เครื่องมือวิทยุนี้ใช้ความถี่ 2,400 MHz
② FH: ระบบปรับคลื่นวิทยุคือระบบ FH-SS
③ 1: ระยะครอบคลุมที่คาดการณ์ไว้คือ 10 เมตร หรือน้อยกว่า
④ XX: ระบบปรับคลื่นวิทยุอีกระบบถูกใช้งาน
⑤ 4: ระยะครอบคลุมที่คาดการณ์ไว้คือ 40 เมตร หรือน้อยกว่า
⑥ : ใช้ความถี่วิทยุทั้งหมดระหว่าง 2,400 MHz ถึง 2,483.5 MHz และไม่สามารถหลีกเลี่ยงความถี่สำหรับตัวระบุวัตถุของโทรศัพท์ได้

- ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth
  Bluetooth ทำงานตามคลื่นความถี่วิทยุที่มอบหมายให้สถานีวิทยุภายในสำหรับตัวระบุวัตถุของโทรศัพท์มือถือที่ต้องได้รับใบอนุญาตและใช้ในสายการผลิตของโรงงาน สถานีวิทยุพลังงานต่ำที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะแห่ง และสถานีวิทยุมือสมัครเล่น (ต่อจากนี้ไป จะเรียกว่า "สถานีวิทยุอีกแห่ง") เพิ่มเติมกับอุปกรณ์พยาบาล, วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม หรือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ประจำบ้าน เช่น เตาอบไมโครเวฟ
  1. ก่อนการใช้งานโทรศัพท์ ขอให้แน่ใจว่า "สถานีวิทยุอีกแห่ง" ไม่ได้ทำงานอยู่ใกล้ๆ
  2. หากมีการรบกวนวิทยุระหว่างโทรศัพท์และ "สถานีวิทยุแห่งหนึ่ง" เกิดขึ้น ให้หลีกเลี่ยงการรบกวนโดยการเคลื่อนที่ออกมาจากตำแหน่งหรือ "ปิดเครื่อง" ทันที
  3. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อหมายเลขที่อยู่ในรายการ "คำถามทั่วไป" เกี่ยวกับการรับประกัน

หมายเหตุเกี่ยวกับ LAN ไร้สาย (WLAN)

- ■ LAN ไร้สาย (WLAN) ใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสารข้อมูล ดังนั้นจึงมีข้อดีคือสามารถเชื่อมต่อกับ LAN ได้อย่างไม่จำกัดภายในพื้นที่ที่ให้บริการ ในทางตรงข้าม หากไม่ได้ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย บุคคลที่สามที่ประสงค์ร้ายอาจสามารถดักฟังเนื้อหาการสนทนาหรือแฮ็คโทรศัพท์ได้ เราแนะนำให้ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยและใช้ WLAN โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและการตัดสินใจของคุณเอง
- LAN ไร้สาย
  อย่าใช้ LAN ไร้สายใกล้อุปกรณ์แม่เหล็ก เช่น เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ AV/OV หรือในที่ที่มีการปล่อยคลื่นวิทยุ
  - คลื่นแม่เหล็กหรือวิทยุอาจเพิ่มเสียงรบกวนหรือปิดการทำงานการสื่อสาร(โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เตาอบไมโครเวฟ)
  - เมื่อใช้ใกล้โทรทัศน์, วิทยุ, และอื่นๆ อาจเกิดการรบกวนการรับสัญญาณหรือภาพบนหน้าจอโทรทัศน์อาจถูกรบกวน
  - หากมีจุดเข้าถึง LAN ไร้สายหลายจุดอยู่ใกล้ๆ และใช้งานแชนเนลเดิมอยู่ การค้นหาอาจทำงานไม่ถูกต้อง
- ความถี่วิทยุ
  ความถี่วิทยุที่ฟังก์ชัน LAN ไร้สาย ของโทรศัพท์ใช้ สามารถตรวจสอบได้จากหน้าจอหลัก ▶ [⚙] ▶ [สถานะโทรศัพท์] ▶ [การรับรอง] ป้ายจะมีเครื่องหมายดังต่อไปนี้

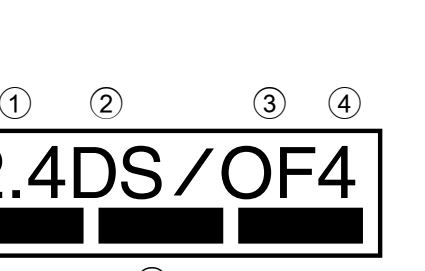

① 2.4: เครื่องมือวิทยุนี้ใช้ความถี่ 2,400 MHz
② DS: ระบบปรับคลื่นวิทยุคือ ระบบ DS-SS
③ OF: ระบบปรับคลื่นวิทยุคือ ระบบ OFDM
④ 4: ระยะครอบคลุมที่คาดการณ์ไว้คือ 40 เมตร หรือน้อยกว่า
⑤ : ความถี่วิทยุทั้งหมดระหว่าง 2,400 MHz ถึง 2,483.5 MHz ถูกใช้งาน และสามารถหลีกเลี่ยงความถี่สำหรับตัวระบุวัตถุของโทรศัพท์ได้

แชนเนลที่พร้อมใช้งานสำหรับ LAN ไร้สายของโทรศัพท์อยู่ระหว่าง 1 ถึง 13 โปรดทราบว่าจุดเข้าถึงแชนเนลจุดอื่นๆ ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
แชนเนลที่พร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
สำหรับการใช้งานบนเครื่องบิน ติดต่อสายการบินล่วงหน้า

- ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์คลื่น 2.4 GHz
  อุปกรณ์ติดตั้ง WLAN จะทำงานกับความถี่วิทยุที่ถูกมอบหมายให้กับสถานีวิทยุภายในเพื่อการระบุวัตถุของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (สถานีวิทยุที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต) ถูกใช้ในสายการผลิตของโรงงาน, สถานีวิทยุพลังงานต่ำเฉพาะ (สถานีวิทยุที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต), และสถานีวิทยุมือสมัครเล่น (สถานีวิทยุที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต)เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ด้านพยาบาล,วิทยาศาสตร์,อุตสาหกรรมหรือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ประจำบ้าน เช่น เตาไมโครเวฟ
  1. ก่อนการใช้งานอุปกรณ์นี้ โปรดแน่ใจว่าไม่มีสถานีวิทยุภายในเพื่อการระบุวัตถุของอุปกรณ์เคลื่อนที่, สถานีวิทยุพลังงานต่ำเฉพาะ, และสถานีวิทยุมือสมัครเล่นใดที่กำลังทำงานอยู่ใกล้กับบริเวณดังกล่าว
  2. หากอุปกรณ์ทำการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อวิทยุของสถานีวิทยุภายในเพื่อการระบุวัตถุของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เปลี่ยนความถี่วิทยุหรือหยุดใช้งาน ติดต่อหมายเลขในรายการ "คำถามทั่วไป" เกี่ยวกับการรับประกันในเรื่องการหลีกเลี่ยงการแทรกสัญญาณข้าม
  3. หากอุปกรณ์ทำการรบกวนคลื่นวิทยุของสถานีวิทยุพลังงานต่ำเฉพาะเพื่อการระบุวัตถุของอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือสถานีวิทยุมือสมัครเล่นทั่วไป โปรดติดต่อหมายเลขในรายการ "คำถามทั่วไป" เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

การควบคุมโดยเจตนาเพื่อการรบกวนคลื่นวิทยุ

- ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามความต้องการทางเทคนิคตามกฎ VCCI สำหรับวิธีการควบคุมโดยเจตนา และเครื่องหมายยินยอมตามมาตรฐานถูกแสดงบนป้ายประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ คุณสามารถดูป้ายประจำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยใช้งานผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนต่อไปนี้ หน้าจอหลัก ▶ [⚙] ▶ [สถานะโทรศัพท์] ▶ [การรับรอง]

ตัวอ่าน/เขียน FeliCa และ NFC

- FeliCa, ตัวอ่าน/เขียน NFC และ ฟังก์ชัน P2P ของโทรศัพท์ใช้คลื่นวิทยุอ่อนที่ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตของสถานีวิทยุในการดูแลควบคุม
- ความถี่ที่ใช้คือแถบความถี่ 13.56 MHz เมื่อ FeliCa, ตัวอ่าน/เขียน NFC และ ฟังก์ชัน P2P อีกตัวหนึ่งถูกใช้ในบริเวณใกล้เคียง ให้เว้นระยะห่างออกมาอย่างเพียงพอ ขอให้แน่ใจว่าไม่มีสถานีวิทยุที่ใช้แถบความถี่เดียวกันในบริเวณใกล้เคียง
- สำหรับการใช้งานบนเครื่องบิน ติดต่อสายการบินล่วงหน้า การใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวอาจถูกควบคุมในบางประเทศ ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ เช่น ข้อบังคับของแต่ละประเทศ/ภูมิภาค ในการใช้ฟังก์ชันดังกล่าว

ข้อควรระวัง

- อย่าใช้โทรศัพท์ที่ถูกดัดแปลง การใช้โทรศัพท์ที่ถูกดัดแปลงเป็นการละเมิดกฎหมายวิทยุและ/หรือกฎหมายธุรกิจโทรคมนาคม
  โทรศัพท์เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับใบรับรองมาตรฐานการผลิตที่มีข้อบังคับทางเทคนิคสำหรับสถานีวิทยุเฉพาะแห่ง และอื่นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายวิทยุและการอนุญาตสิทธิ์ตามมาตรฐานที่มีข้อบังคับทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ และอื่นๆ กับให้เป็นไปตามกฎหมายธุรกิจโทรคมนาคม และ "เครื่องหมายมาตรฐานทางเทคนิค ㊦" จะแสดงไว้บนป้ายประจำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของโทรศัพท์เพื่อเป็นหลักฐาน คุณสามารถดูเครื่องหมายได้โดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนโทรศัพท์ของคุณ
  หน้าจอหลัก ▶ [⚙] ▶ [สถานะโทรศัพท์] ▶ [การรับรอง]
  หากสกรูของโทรศัพท์ถูกถอดออกและมีการดัดแปลงชิ้นส่วนภายใน ใบรับรองมาตรฐานการผลิตที่มีข้อบังคับทางเทคนิค และอื่นๆ จะเป็นโมฆะในทันที อย่าใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้อง และอื่นๆ การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายวิทยุและ/หรือกฎหมายธุรกิจโทรคมนาคม
- โปรดระมัดระวังเมื่อใช้งานโทรศัพท์ในขณะขับยานพาหนะ
  การถือโทรศัพท์ในมือขณะขับขี่ถือเป็นการกระทำที่มีโทษทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บทลงโทษไม่ครอบคลุมในบางกรณี เช่น เมื่อกำลังทำการกู้ภัยผู้ป่วยและบาดเจ็บ หรือรักษาความปลอดภัยของสาธารณะ
- ฟังก์ชันตัวอ่าน/เขียนของ FeliCa และ NFC ของโทรศัพท์เป็นไปตามมาตรฐานของคลื่นวิทยุภายในประเทศ เมื่อใช้งานในต่างประเทศ โปรดตรวจสอบเงื่อนไข เช่น ข้อบังคับของแต่ละประเทศ/ภูมิภาคล่วงหน้า
- อย่าเปลี่ยนซอฟต์แวร์พื้นฐานอย่างไม่เหมาะสม
  การกระทำเช่นนี้อาจถือเป็นการแปลงซอฟต์แวร์และอาจถูกปฏิเสธการซ่อมแซม

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายใน

แบตเตอรีภายในเป็นสินค้าสิ้นเปลือง อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะสั้นลงมากหลังจากการชาร์จไฟและใช้ซ้ำ ความเสื่อมถอยของแบตเตอรี่จะแตกต่างไปตามการใช้งานโทรศัพท์และสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน เปลี่ยนแบตเตอรี่หากอายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างมากแม้แต่หลังจากการชาร์จไฟเต็มแล้วก็ตาม คุณไม่สามารถทำการแทนที่แบตเตอรี่ภายในด้วยตัวคุณเอง โปรดติดต่อหมายเลขในรายการ "คำถามทั่วไป" เกี่ยวกับการรับประกันและคำขอให้แทนที่แบตเตอรี่ (บริการอาจมีค่าใช้จ่าย)

การนำกลับมาใช้ใหม่

แบตเตอรี lithium-ion ที่ใช้ในโทรศัพท์นี้ เป็นทรัพยากรมีประโยชน์ที่สามารถนำมารีไซเคิล
โปรดรีไซเคิล โปรดติดต่อหมายเลขในรายการ "คำถามทั่วไป" เกี่ยวกับการรับประกันเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิล

Li-ion00

■ เมื่อต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้

- ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ตามข้อบังคับการกำจัดสิ่งของของรัฐบาลท้องถิ่นของคุณ ข้อบังคับอาจแตกต่างไปตามรัฐบาลท้องถิ่น ขอให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบกฎข้อบังคับในชุมชนของคุณ
- ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ขอให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการรีเซตเครื่องก่อนจะทำการลบข้อมูลทั้งหมดในความทรงจำระบบ

ความสามารถในการป้องกันน้ำ/ฝุ่น

SH-M05 มีคุณสมบัติป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IPX5*1 และ IPX8*2 และสามารถป้องกันฝุ่นได้ตามมาตรฐานของ IP6X*3 หากปิดถาดใส่การ์ดนาโน SIM และ microSD ไว้อย่างแน่นหนา

*1 IPX5 หมายความว่าโทรศัพท์ยังคงสามารถทำงานได้หลังจากไหลของของเหลว (12.5 ลิตร/นาที) ที่ปล่อยออกจากหัวฉีด (เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: 6.3 มม.) จากรอบด้าน (ประมาณ 3 เมตรจากโทรศัพท์) เป็นเวลา 3 นาทีหรือมากกว่า

*2 IPX8 หมายความว่าโทรศัพท์ SH-M05 จะยังทำงานได้หลังจากจมน้ำประปาไปในความลึก 1.5 เมตร ด้วยอุณหภูมิห้อง ปล่อยทิ้งไว้ในน้ำประมาณ 30 นาที จากนั้นจึงนำขึ้นมา

*3 IP6X แสดงถึงระดับของการป้องกันฝุ่น โทรศัพท์มีคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นจากเข้าเมื่อวางโทรศัพท์ทิ้งไว้ในอุปกรณ์ที่มีฝุ่น (เส้นผ่าศูนย์กลาง: 75 เมตร หรือเล็กกว่า) เป็นเวลา 8 ชั่วโมงในที่ที่มีฝุ่นฟุ้ง หลังจากนั้นจึงนำโทรศัพท์ออกมา

อะไรที่คุณทำได้ด้วยคุณสมบัติในการกันน้ำ/ฝุ่นของ SH-M05

- โปรดดูคู่มือผู้ใช้งาน (ไฟล์ PDF) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยคุณสมบัติกันน้ำ/ฝุ่นของ SH-M05

สิ่งที่ควรจำ

หากต้องการรักษาคุณสมบัติกันน้ำ/ฝุ่น ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

- ปิดถาดใส่การ์ดนาโน SIM และ microSD อย่างแน่นหนา ระวังไม่ใช้แรงมากเกินไปในการเปิดและปิดยางปะเก็น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดถาดใส่การ์ดนาโน SIM และ microSD แน่นสนิทโดยไม่เหลือช่องว่าง
- เพื่อรักษาคุณสมบัติในการกันน้ำ/ฝุ่น ถาดใส่การ์ดนาโน SIM และการ์ด microSD จะได้ถูกออกแบบมาให้ปิดได้สนิท โปรดทราบว่าการเปิดถาดด้วยการใช้กำลังอาจทำให้เล็บ, นิ้วมือ, และส่วนอื่นๆ ของคุณบาดเจ็บได้
- โปรดดูคู่มือผู้ใช้งาน (ไฟล์ PDF) สำหรับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวิธีเปิด/ปิดถาดใส่การ์ดนาโน SIM และ microSD

> - ในการคงความสามารถในการป้องกันน้ำ/ฝุ่น แนะนำให้มีการแทนที่ชิ้นส่วนเดิมทุก 2 ปี โดยไม่ต้องคำนึงว่าโทรศัพท์จะอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ Sharp มีบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ เป็นบริการที่อาจมีค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อหมายเลขในรายการ "คำถามทั่วไป" เกี่ยวกับการเปลี่ยนชิ้นส่วน

ข้อควรระวัง

- เมื่อมือคุณเปียกหรือมีน้ำ/วัตถุภายนอกอื่นๆ บนโทรศัพท์ อย่าเปิด/ปิดถาดใส่การ์ดนาโน SIM และ microSD
- ปิดถาดใส่การ์ดนาโน SIM และ microSD อย่างแน่นหนา แม้แต่วัตถุภายนอกขนาดเล็ก (เส้นผม, เม็ดทราย, เส้นใยเล็กๆ, และอื่นๆ) ที่อยู่ระหว่างพื้นผิวสัมผัสอาจทำให้ของเหลวหรือฝุ่นเข้าไปภายในได้
- หากโทรศัพท์เปียกน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นโดยถาดใส่การ์ดนาโน SIM และ microSD ยังเปิดอยู่ ของเหลวอาจเข้าไปข้างในทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการทำงานผิดปกติ หยุดใช้งานโทรศัพท์ ปิดเครื่องและติดต่อผ่านหมายเลขในรายการ "คำถามทั่วไป" เกี่ยวกับการรับประกัน

- ยางปะเก็นของส่วนสัมผัสพื้นผิวระหว่างตัวเครื่องหลักและถาดใส่การ์ดนาโน SIM และ microSD เป็นส่วนสำคัญในการคงสภาพคุณสมบัติการป้องกันน้ำ/ฝุ่น อย่าถอดหรือขูดออก รวมถึง ให้ป้องกันไม่ให้ฝุ่นจับด้วย หากยางปะเก็นได้รับความเสียหายหรือผิดรูป ติดต่อผ่านหมายเลขในรายการ "คำถามทั่วไป" เกี่ยวกับการรับประกัน
- อย่าใส่วัตถุปลายแหลมผ่านช่องว่างของถาดใส่การ์ดนาโน SIM และ microSD เนื่องจากอาจทำความเสียหายให้กับยางปะเก็นและเปิดทางให้ของเหลวหรือฝุ่นเข้าไปข้างใน
- อย่าใช้โทรศัพท์ใต้น้ำ (รวมถึงปุ่มทำงานต่างๆ) การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดความผิดปกติ
- อย่าฉีดน้ำที่มีความแรงมากกว่าที่กำหนดไว้ (มากกว่า 6 ลิตร/นาที) ใส่โดยตรง
  การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดความผิดปกติ ถึงแม้ว่า SH-M05 จะมีคุณสมบัติการป้องกันน้ำของ IPX5 ก็ตาม
- อย่าให้โทรศัพท์เปียกของเหลวนอกเหนือจากน้ำที่อุณหภูมิของห้อง (ระหว่าง 5°C ถึง 35°C) หรือแช่โทรศัพท์ในของเหลวดังกล่าว หากคุณปล่อยให้โทรศัพท์เปียกด้วยของเหลวที่ไม่ใช่น้ำที่อุณหภูมิห้อง หรือแช่โทรศัพท์ในของเหลวดังกล่าว หยุดการใช้งานโทรศัพท์แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง
- อย่าล้างโทรศัพท์ในเครื่องล้าง และอื่นๆ
- เพื่อการป้องกันการควบแน่น ให้รอจนกระทั่งโทรศัพท์กลับสู่อุณหภูมิห้องก่อนที่คุณจะย้ายโทรศัพท์จากที่ที่เย็นไปยังที่อุ่น
- อย่าแช่โทรศัพท์ด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำผสมสบู่, ผงซักฟอก หรือผงอาบน้ำ
- อย่าแช่โทรศัพท์ในน้ำอุ่น ใช้โทรศัพท์ในซาวน่าหรือพ่นลมร้อน (จากเครื่องเป่าผม และอื่นๆ) ใส่โทรศัพท์
- อย่าแช่โทรศัพท์ในน้ำทะเล
- อย่าวางโทรศัพท์ลงบนทราย/ดินโคลนโดยตรง
- หากสารภายนอก เช่น น้ำเค็ม, น้ำทะเล, เครื่องดื่ม, เครื่องปรุงรส, อาหาร, โคลนหรือดินติดอยู่กับโทรศัพท์ ให้ล้างออกในทันที หากสารเหล่านี้แห้งหรือเกาะตัวขึ้นมา ซึ่งยากต่อการล้างออกและอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติได้
- อย่าปล่อยให้โทรศัพท์เปียก ในที่ที่มีอากาศเย็น น้ำอาจแข็งตัวและทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติ
- โทรศัพท์ไม่สามารถลอยน้ำได้
- อย่าปล่อยโทรศัพท์ตกพื้น โทรศัพท์อาจเกิดรอยขีดข่วนและอาจทำให้คุณสมบัติในการป้องกันน้ำ/ฝุ่นลดลง
- อย่าปล่อยหยดน้ำบนเมาธ์พีซ/ไมโครโฟน, หูฟัง/ลำโพง หรือปลายสายหูฟัง/ไมโครโฟน หยดน้ำอาจรบกวนการโทรศัพท์
- อย่าทิ่มเมาธ์พีซ/ไมโครโฟน, หูฟัง/ลำโพง, สายเชื่อมต่อ USB Type-C, ปลายสายหูฟัง/ไมโครโฟน และอื่นๆ ด้วยวัตถุปลายแหลม
- อย่าเสียบหูฟัง/ไมโครโฟน เข้ากับโทรศัพท์ในขณะที่โทรศัพท์เปียก การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดความผิดปกติ

- อะแด็ปเตอร์ AC และสาย USB Type-C ที่ระบุไม่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำ/ฝุ่น อย่าใช้อุปกรณ์ในห้องที่มีการใช้น้ำเป็นปกติ เช่น ห้องน้ำ, ห้องอาบน้ำ, ห้องครัว หรืออ่างอาบน้ำ

สบู่, ผงซักฟอก, ผงอาบน้ำ　　น้ำทะเล　　สระน้ำ



บ่อน้ำร้อน　　ทราย, โคลน

> - Sharp ไม่รับประกันการทำงานจริงทุกประการ การทำงานผิดปกติที่เชื่อว่ามาจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของลูกค้าจะไม่ถูกรวมอยู่ในการรับประกัน

ระบายน้ำออกเมื่อโทรศัพท์เปียก

เมื่อโทรศัพท์เปียก น้ำอาจไหลออกมาหลังจากคุณเช็ดโทรศัพท์แล้ว ระบายน้ำออกตามขั้นตอนด้านล่าง

1 เช็ดน้ำบนพื้นผิวของโทรศัพท์ด้วยผ้าแห้งและสะอาด หรืออื่นๆ

2 เขย่าโทรศัพท์ประมาณ 20 ครั้ง โดยให้จับให้แน่น จนกว่าจะไม่มีน้ำกระเด็นออกมา

ในการทำให้น้ำแห้ง ให้เขย่าโทรศัพท์โดยคว่ำด้านที่มีเมาธ์พีซ/ไมโครโฟนลงบนพื้น

ในการระบายน้ำ ให้เขย่าโทรศัพท์โดยหันหน้าหูฟัง/ลำโพงคว่ำลง

3 ค่อยๆ ซับโทรศัพท์กับผ้าแห้งและสะอาด และอื่นๆ เพื่อเช็ดน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในร่องของเมาธ์พีซ/ไมโครโฟน, หูฟัง/ลำโพง, ปุ่ม, สายเชื่อมต่อ USB Type-C, ปลายสายไฟของหูฟัง/ไมโครโฟน, และอื่นๆ

- แตะผ้า และอื่นๆ บริเวณที่เปิด อีกครั้งเพื่อนำน้ำออก เนื่องจากอาจมีน้ำหลงเหลืออยู่ในร่องของแต่ละส่วน

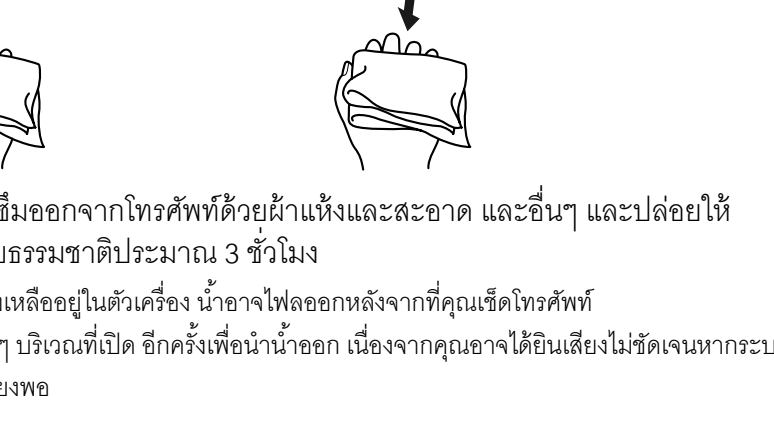

4 จัดการน้ำที่ไหลซึมออกจากโทรศัพท์ด้วยผ้าแห้งและสะอาด และอื่นๆ และปล่อยให้โทรศัพท์แห้งโดยธรรมชาติประมาณ 3 ชั่วโมง

- หากยังมีน้ำหลงเหลืออยู่ในตัวเครื่อง น้ำอาจไหลออกหลังจากที่คุณเช็ดโทรศัพท์
- แตะผ้า และอื่นๆ บริเวณที่เปิด อีกครั้งเพื่อนำน้ำออก เนื่องจากคุณอาจได้ยินเสียงไม่ชัดเจนหากระบายน้ำออกได้ไม่เพียงพอ

การชาร์จไฟ

อะแด็ปเตอร์ AC, สาย USB Type-C ที่ระบุ, และการ์ดนาโน SIM ไม่มีคุณสมบัติกันน้ำ/ฝุ่น
ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนและหลังการชาร์จไฟ

- ขอให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำหรือวัตถุภายนอกติดบนโทรศัพท์ หากมีวัตถุภายนอกติดบนโทรศัพท์ ให้ล้างออกทันที รวมถึง หากโทรศัพท์เปียกหรือหลังจากโทรศัพท์เปียก ให้ระบายน้ำออกอย่างเพียงพอแล้วเช็ดน้ำด้วยผ้าแห้งและสะอาด และอื่นๆ จากนั้นปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติก่อนทำการชาร์จไฟ

> ### คำเตือน
> อย่าพยายามเชื่อมต่อปลั๊ก Type-C เมื่อโทรศัพท์เปียกหรือมีวัตถุภายนอกติดอยู่กับโทรศัพท์
> - โทรศัพท์มีคุณสมบัติป้องกันน้ำ/ฝุ่น อย่างไรก็ตาม การเสียบปลั๊ก Type-C ในขณะที่อุปกรณ์เปียกหรือสกปรกอาจทำให้เกิดการลัดวงจรเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ และทำให้เครื่องร้อนเกินไป, การทำงานผิดปกติ, ไฟไหม้ หรือไฟลวกอันเนื่องจากน้ำ, วัตถุภายนอก, และอื่นๆ ที่ติดอยู่กับโทรศัพท์หรือปลั๊ก Type-C
> - อย่าสัมผัสอะแด็ปเตอร์ AC หรือสาย USB Type-C ขณะที่มือเปียก
>   การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟดูด
> - อย่าสัมผัสอะแด็ปเตอร์ AC หรือสาย USB Type-C ในที่ที่มีการใช้น้ำ อย่าใช้อุปกรณ์ในห้องที่มีการใช้น้ำเป็นปกติ เช่น ห้องน้ำ, ห้องอาบน้ำ, ห้องครัว หรืออ่างอาบน้ำ
>   การไม่ทำตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟดูด และอื่นๆ

ข้อมูลกฎข้อบังคับ

> ด้วยเหตุนี้ SHARP CORPORATION ขอประกาศว่าเครื่องมือวิทยุประเภท SH-M05 นั้นเป็นไปตามกฎในคำชี้แจง 2014/53/สหภาพยุโรป
> เนื้อหาฉบับเต็มของคำชี้แจงสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการประกาศการปฏิบัติตามกฎสามารถดูได้ตามที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตต่อไปนี้:
> http://www.sharp.co.jp/k-tai/

ที่อยู่ผู้ผลิต:
SHARP CORPORATION,
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan

- คำอธิบายอุปกรณ์เสริม

โทรศัพท์มือถือ, แฮนด์ฟรี	a3.5 ตัวเชื่อมต่อเสียง, Bluetooth
สาย USB	สำหรับการเปลี่ยนแปลง, อุปกรณ์รอบข้าง, และอื่นๆ
การ์ด microSD	microSD/microSDHC/microSDXC
การ์ดนาโน SIM	ผู้ให้บริการมีการ์ดให้ โทรศัพท์เป็นสมาร์ทโฟนที่ "ปลดล็อก" แล้ว

- ช่วงความถี่ของแถบคลื่นความถี่ที่รองรับในสหภาพยุโรป

GSM 900	Tx 880.2 ถึง 914.8 MHz Rx 925.2 ถึง 959.8 MHz
DCS 1800	Tx 1710.2 ถึง 1784.8 MHz Rx 1805.2 ถึง 1879.8 MHz
WCDMA FDD I	Tx 1922.4 ถึง 1977.6 MHz Rx 2112.4 ถึง 2167.6 MHz
WCDMA FDD VIII	Tx 882.4 ถึง 912.6 MHz Rx 927.4 to 957.6 MHz
LTE Band 1	Tx 1922.5 ถึง 1977.5 MHz Rx 2112.5 ถึง 2167.5 MHz
LTE Band 3	Tx 1710.7 ถึง 1784.3 MHz Rx 1805.7 ถึง 1879.3 MHz
LTE Band 8	Tx 880.7 ถึง 914.3 MHz Rx 925.7 ถึง 959.3 MHz

บลูทูธ	Tx 2402 ถึง 2480 MHz Rx 2402 ถึง 2480 MHz
WLAN 2.4 GHz	Tx/Rx 2412 ถึง 2472 MHz (BW: 20 MHz เท่านั้น)
NFC	Tx/Rx 13.56 MHz
GNSS	GPS: Rx L1 (1575.42 MHz) GLONASS: Rx G1 (1598.0625 ถึง 1605.375 MHz)

- กำลังส่งสัญญาณสูงสุด

GSM 900	+33 dBm (Power Class4)
DCS 1800	+30 dBm (Power Class1)
WCDMA FDD I	+24 dBm (Power Class3)
WCDMA FDD VIII	+24 dBm (Power Class3)
LTE Band 1	+23 dBm (Power Class3)
LTE Band 3	+23 dBm (Power Class3)
LTE Band 8	+23 dBm (Power Class3)
บลูทูธ	+7.3 dBm (Power Class1)
WLAN 2.4 GHz	+14.0 dBm
NFC	0 dBμA/m ที่ 10 ม.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับระดับเสียง

ในการป้องกันความเสียหายทางการได้ยินที่อาจเกิดขึ้น อย่าฟังเสียงที่อยู่ในระดับเสียงที่ดังเป็นเวลานาน

ระดับสัญญาณหูฟัง
จำนวนแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดสำหรับฟังก์ชันเครื่องเล่นเพลง จะถูกวัดค่าตาม EN 50332-2 คือ 120.0 mV

หมายเหตุ CE/ FCC
ก่อนการใช้งาน โปรดดูคู่มือผู้ใช้งาน (ไฟล์ PDF) และอ่านการแจ้งเตือน CE/FCC และคู่มือปฏิบัติงานแบบมีรายละเอียด เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์และสิทธิในรูปภาพ

- ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เช่น ข้อความ, เพลง และซอฟต์แวร์ที่ถูกดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต, ได้รับผ่านโทรทัศน์, วีดิโอ, และอื่นๆ หรือถูกถ่ายด้วยโทรศัพท์ จะไม่สามารถทำซ้ำ, เปลี่ยนแปลง หรือกระจายสู่สาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ถือสิทธิ์ กฎหมายลิขสิทธิ์อนุญาตให้ทำซ้ำ, โควต, และอื่นๆ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ถึงแม้จะเป็นการใช้งานส่วนตัว การถ่ายภาพยนตร์และการบันทึกการแสดงบนเวที, โชว์, และอื่นๆ อาจถูกห้าม เช่นเดียวกับการถ่ายหรือโพสต์ภาพของบุคคลอื่นบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเขา/เธออาจเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่มีต่อภาพของเขา/เธอ

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

- Microsoft®, Windows® และ Windows Media® เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
- Oracle และ Java คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือ บริษัทในเครือ ชื่ออื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของแต่ละเจ้าของ
- QR code เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Denso Wave
- โลโก้ microSD , โลโก้ microSDHC และ โลโก้ microSDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของเอสดี-3C, LLC
- USB Type-C™ เป็นเครื่องหมายการค้าของหน่วยงานด้านมาตรฐาน USB
- ฟีเจอร์ LCFONT ของโทรศัพท์ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Sharp Corporation เพื่อทำให้ง่ายต่อการดูและอ่านหน้าจอ LCD LCFONT และ LC FONT® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sharp Corporation
- OBEX™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Infrared Data Association®
- (FeliCa mark) เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ FeliCa Networks
- FeliCa เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย Sony Corporation
  FeliCa เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation
- Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc

- Wi-Fi® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®
- Wi-Fi Direct™, Miracast™, Wi-Fi Protected Setup™ และโลโก้ Wi-Fi Protected Setup เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance® เครื่องหมาย Wi-Fi Protected Setup เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดย OpenSSL Project สำหรับการใช้งานใน OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสที่เขียนโดย Eric Young (eay@cryptsoft.com)
- ใช้ iWnn ของ OMRON SOFTWARE Co., Ltd สำหรับวิธีการแปลงภาษาญี่ปุ่นและสำหรับวิธีการคาดคะเนวลีของภาษาอังกฤษ
  iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2017 สงวนลิขสิทธิ์
  iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2017 สงวนลิขสิทธิ์
- ประเภทฟอนต์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าในผลิตภัณฑ์นี้ Shin Go R และ Shin Go M เป็นลิขสิทธิ์โดย Morisawa Inc. แต่เพียงผู้เดียวสำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์นี้
  "Shin Go" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Morisawa Inc
- Qualcomm aptX คือผลิตภัณฑ์ของบริษัท Qualcomm Technologies International จำกัด Qualcomm เป็นเครื่องหมายการค้าของ Qualcomm Incorporated ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่มีการอนุญาต
  aptX เป็นเครื่องหมายการค้าของ Qualcomm Technologies International, Ltd ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่ได้รับอนุญาต
- ใช้ VoiceText ของ HOYA Service Corporation ในการสังเคราะห์คำพูด VoiceText เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Voiceware Co., Ltd
- เทคโนโลยีจดจำเสียงในคลาวด์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้คือ VoCon® Hybrid ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของNuance Communications, Inc
- Nuance และ VoCon® Hybrid เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nuance Communications, Inc และบริษัทในเครือที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

- Google, โลโก้ Google, Android™, Google Play, Google Play logo, Gmail, Gmail logo, Google Calendar™, Google Calendar logo, Google Maps™, โลโก้ Google Maps, Google Chrome™, โลโก้ Google Chrome, Google Voice Search™, โลโก้ Google Voice Search, YouTube, โลโก้ YouTube, Google Drive™, โลโก้ Google Drive, Google™ Search, โลโก้ Google Search, และ Google Photos™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.
- โลโก้ "AQUOS", "emopa", "AQUOS" , และโลโก้ "AQUOS sense lite" เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sharp Corporation
- ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแต่ละบริษัท

อื่นๆ

- ภายใต้ใบอนุญาต MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ลูกค้าจะได้รับใบอนุญาตสำหรับการใช้งานตามข้อต่างๆ ต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการใช้งานส่วนตัวที่ไม่แสวงหากำไร ไม่อนุญาตให้ใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ
  - ■ การเข้ารหัสวีดิโอมาตรฐาน MPEG-4 (ต่อจากนี้จะอ้างถึงว่า วีดิโอ MPEG-4)
  - ■ การถอดรหัสวีดิโอ MPEG-4 ที่ลูกค้าไม่ได้ใช้ไปกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ส่วนตัวได้ถูกเข้ารหัส
  - ■ การถอดรหัสวีดิโอ MPEG-4 ที่ได้รับจากผู้ออกใบอนุญาต

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานในจุดประสงค์อื่น ติดต่อ MPEG LA, LLC.
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับใบอนุญาตผลงานสิทธิบัตรระบบ MPEG-4 Systems Patent Portfolio License สำหรับการเข้ารหัสที่เป็นไปตามมาตรฐานระบบ MPEG-4 ใบอนุญาตและการจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพิ่มเติมเป็นเรื่องที่จำเป็นในกรณีต่อไปนี้
  - ■ ข้อมูลที่เก็บหรือทำซ้ำในรูปแบบสื่อซึ่งต้องจ่ายค่าเรื่องไปตามแต่ละเรื่อง
  - ■ ข้อมูลที่ต้องจ่ายค่าเรื่องไปตามแต่ละเรื่อง และถูกโอนไปยังผู้ใช้ปลายทางเพื่อเก็บถาวร และ/หรือ ใช้งาน

  ใบอนุญาตเพิ่มเติมดังกล่าวอาจได้รับจาก MPEG LA, LLC. สำหรับรายละเอียด ติดต่อ MPEG LA, LLC.

- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับสิทธิภายใต้ใบอนุญาตผลงานสิทธิบัตร AVC และการใช้งานส่วนบุคคลและไม่หวังผลเชิงพาณิชย์ของลูกค้าในการ (i) เข้ารหัสวีดิโอที่เป็นไปตามมาตรฐาน AVC (ต่อจากนี้จะอ้างถึงว่าวีดิโอ AVC) และ/หรือ (ii) การถอดรหัสวีดิโอที่ลูกค้าเข้ารหัสผ่านการใช้งานส่วนบุคคลและไม่หวังผลเชิงพาณิชย์ และ/หรือได้รับจากผู้มอบวีดิโอที่ได้รับอนุญาตให้มอบวีดิโอ AVC ใบอนุญาตจะไม่ถูกมอบหรือมีนัยยะเพื่อการใช้งานอื่นๆ
  ข้อมูลเพิ่มเติมอาจได้รับจาก MPEG LA, L.L.C
  โปรดดูเว็บไซต์นี้: http://www.mpegla.com
- ตัวย่อต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ (เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น) ด้านล่าง ถูกใช้ในเอกสารนี้
  - ■ Windows 10 เป็นคำย่อของ Microsoft® Windows® 10 (Home, Pro, Enterprise และ Education)
  - ■ Windows 8.1 เป็นคำย่อของ Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8.1 Pro และ Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise
  - ■ Windows 7 เป็นคำย่อของ Microsoft® Windows® 7 (Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise และ Ultimate)

ซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอส

- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับสัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ทั่วไป GNU (GPL), สัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่น้อยกว่า (LGPL) และสัญญาอนุญาตแบบอื่นๆ
  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอนุญาตของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบจากหน้าจอหลัก ▶ [⚙] ▶ [สถานะโทรศัพท์] ▶ [ข้อมูลทางกฎหมาย] ▶ [ใบอนุญาตเปิดแหล่งที่มา]
- ซอสโค้ดของซอฟต์แวร์ตามสัญญาอนุญาตสาธารณะ GPL, LGPL และ Mozilla (MPL) สามารถอ้างถึงได้ตามเว็บไซต์ต่อไปนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้
  http://k-tai.sharp.co.jp/support/developers/oss/

Sharp Corporation

สำนักงานใหญ่: 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan
การสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ BU: 2-13-1 Hachihonmatsu-Iida, Higashi-Hiroshima City, Hiroshima 739-0192, Japan

Li-ion00　危険です、歩きスマホ。　キケン! 水ぬれ充電

R418SHM05F/PLTHCDHNA