SHARP

AQUOS sense lite
SH-M05

คู่มือผู้ใช้

J-STAY การเช่าชุดสมาร์ทโฟน

ขอบคุณสำหรับการใช้บริการของเรา
เอกสารฉบับนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกการทำงานพื้นฐานที่คุณต้องทราบ
รวมถึงการตั้งค่าต่างๆ, การสมัครบัญชี Google, วิธีติดตั้งแอป, และวิธีใช้กล้อง

* ในการใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัย ให้ศึกษาวิธีการโหลด "หมายเหตุและข้อควรระวัง" จากเว็บไซต์ด้านล่างและอ่านเนื้อหาอย่างละเอียด เพื่อความเข้าใจที่ดีของคุณ

ในการเริ่มต้นการใช้งานโทรศัพท์
http://k-tai.sharp.co.jp/rental/index.html

Ver. 1

ก่อนใช้งานโทรศัพท์

ชื่อชิ้นส่วนและฟังก์ชัน

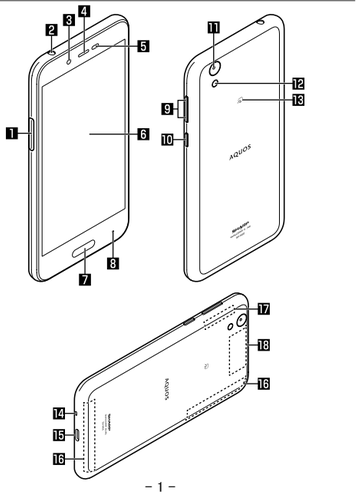

1 ถาดการ์ดนาโน SIM และ microSD
2 ปลายสายของหูฟัง/ไมโครโฟน
3 กล้องหน้า
4 หูฟังจ่าโพง
5 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์/เซ็นเซอร์ความสว่าง
- พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์จะตรวจจับระยะห่างของใบหน้าและป้องกันการทำงานที่ไม่ได้ตั้งใจของแผงสัมผัสในระหว่างการโทร
- เซ็นเซอร์ความสว่างตรวจจับความสว่างของบริเวณโดยรอบและปรับความสว่างของแสงด้านหลัง
- อย่าใช้มือปิดหรือติดสติ๊กเกอร์บริเวณเซ็นเซอร์ และอื่นๆ ลงบนบริเวณเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์อาจทำงานไม่เหมาะสม

6 แผงสัมผัสหน้าจอ
7 เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ
- ใช้ในการปลดล็อกแผงสัมผัส และอื่นๆ โดยการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ลายนิ้วมือ

8 ไฟแสดงสายเข้า/กำลังชาร์จ
9 [+]/[−] : ปุ่มปรับระดับเสียงลำโพง/เบาลง
- ปรับระดับเสียงในแต่ละฟังก์ชัน

10 (ปุ่มเปิดปิด)
- ใช้ในการเปิดปิด และอื่นๆ
- ใช้เพื่อเปิดปิดการแสดงผล

11 กล้องหลัง
12 แสงของโทรศัพท์มือถือ
13 เครื่องหมาย
- การ์ด IC มีอยู่ภายใน (ไม่สามารถนำออกได้)

14 เมาท์พีซ/ไมโครโฟน
- ใช้เป็นไมโครโฟนเมื่อบันทึกวิดีโอหรือพูดกับ EMOPA

15 ตัวเชื่อมต่อ USB Type-C
16 สายอากาศที่มีอยู่ภายใน*
17 สายอากาศ Wi-Fi/Bluetooth®*
18 สายอากาศ GPS*

* เสาอากาศด้านหลังถูกสร้างมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่องหลัก การปิดบริเวณเสาอากาศด้วยมือของท่านอาจส่งผลถึงคุณภาพการสื่อสาร

- ฝาปิดด้านหลังไม่สามารถถอดออกได้ การใช้กำลังบังคับถอดฝา อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือการทำงานผิดปกติได้
- แบตเตอรี่มีอยู่ในโทรศัพท์และคุณไม่สามารถเปลี่ยนด้วยตัวคนเองได้

การใส่/ถอดการ์ด

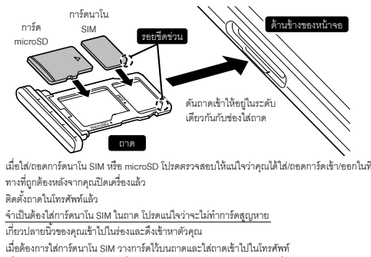

- เมื่อใส่/ถอดการ์ดนาโน SIM หรือ microSD โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่/ถอดการ์ดเข้า/ออกในทิศทางที่ถูกต้องหลังจากคุณปิดเครื่องแล้ว
- ติดตั้งถาดในโทรศัพท์แล้ว
- จำเป็นต้องใส่การ์ดนาโน SIM ในถาด โปรดแน่ใจว่าจะไม่ทำการ์ดสูญหาย
- เกี่ยวปลายนิ้วของคุณเข้าไปในช่องและดึงเข้าหาตัวคุณ
- เมื่อต้องการใส่การ์ดนาโน SIM วางการ์ดไว้บนถาดและใส่ถาดเข้าไปในโทรศัพท์
- เมื่อต้องการใส่ถาด ให้ใส่ถาดตั้งแต่ที่เดิม ขอให้แน่ใจว่าไม่ได้ใส่ถาดในตำแหน่งอื่น
- เพื่อเป็นการรักษาคุณสมบัติในการป้องกันน้ำฝุ่น ให้ดันถาดเข้าให้แน่นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างโทรศัพท์กับถาด
- SH-M05 สามารใช้งานได้กับการ์ด microSD ขนาดสูงสุด 2 GB, การ์ด microSDHC ขนาดสูงสุด 32 GB และการ์ด microSDXC ขนาดสูงสุด 400 GB ที่มีวางจำหน่าย (ณ มีนาคม 2018)
  * คลาสความเร็วที่กล่าวถึงด้านบนแสดงถึงความสามารถของการ์ด microSD โปรดทราบว่าการทำงานทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความสามารถที่ระบุโดยคลาสความเร็วไม่รับประกันอย่างสมบูรณ์

การชาร์จไฟ

ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ภายในจนเต็ม โปรดแน่ใจว่าคุณชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วก่อนใช้งาน

ข้อควรระวังก่อนการชาร์จ

- แบตเตอรี่สามารชาร์จในขณะที่เปิดมือถืออยู่ได้ (ขณะการชาร์จ ไอคอนแบตเตอรี่จะปรากฏพร้อมกับ [⚡] เพิ่มเติม)
- อย่าชาร์จโทรศัพท์เป็นเวลานานโดยเปิดเครื่องทิ้งไว้
- หากเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้เป็นเวลาหลังจากชาร์จเสร็จสิ้นแล้ว ระดับแบตเตอรี่อาจลดลง
- เมื่อแบตเตอรี่หมดและกำลังชาร์จโทรศัพท์อยู่ ให้ชาร์จอาจไม่ส่องสว่างทันที แต่อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์กำลังชาร์จอยู่
- หากสัญญาณเตือนแบตเตอรี่หมดแสดงขึ้นและไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ให้ชาร์จแบตเตอรี่สักครู่
- ในขณะชาร์จ โทรศัพท์อาจไม่ได้เปิดขึ้นแม้ว่าไฟสัญญาณชาร์จจะส่องแสงเป็นสีแดงก็ตาม ชาร์จอีกสักครู่แล้วลองเปิดเครื่องอีกครั้ง
- การชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำบ่อยครั้งขณะที่มีพลังงานเพียงพอ อาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง และนำให้ใช้แบตเตอรี่จนระดับแบตเตอรี่ไม่ถึงระดับหนึ่ง (เช่น หลังจากระดับแบตเตอรี่ลดลง) ก่อนชาร์จซ้ำ
- เมื่อแบตเตอรี่ชุ่น การชาร์จอาจหยุดโดยอัตโนมัติ แม้ว่าอัพชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็มก็ตาม การชาร์จจะเริ่มต้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังจากคุณหยุมิลดลงถึงระดับชุดหยุมิที่เหมาะสม

การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ AC

- อะแดปเตอร์ AC ที่ระบุ (SH-AC04) รองรับกระแสไฟฟ้าจาก 100V AC ถึง 240V AC
- เมื่อคุณเริ่มกินการชาร์จ ไฟชาร์จจะสว่างขึ้น แม้ว่าจะชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟชาร์จจะไม่ดับลง (ดูหน้า 5)
- รูปร่างของปลั๊กสำหรับอะแดปเตอร์ AC ที่ระบุมีไว้สำหรับ 100V AC (สำหรับการใช้งานภายในบ้าน)
- โปรดทราบว่า การใส่หรือถอดเครื่องมือโดยใช้กำลังอาจสร้างความเสียหายต่อหัวเชื่อมต่อ USB Type-C และปลั๊ก Type-C หรือส่งผลให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติ

การชาร์จด้วยสาย USB Type-C

- คุณสามารถชาร์จโทรศัพท์ด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับ PC ด้วยสาย USB Type-C SH-AC04 ที่ระบุ

การเปิด/ปิดเครื่อง

การเปิดเครื่อง
1 กดปุ่ม (⏻) อย่างน้อย 3 วินาที

การปิดเครื่อง/รีบูต
1 กดปุ่ม (⏻) อย่างน้อย 2 วินาที
2 เลือกรายการ
- ปิดเครื่อง: ปิดเครื่องโทรศัพท์
- รีสตาร์ท: รีบูตโทรศัพท์

การเปิด/ปิดหน้าจอ
หน้าจอจะปิดเมื่อกดปุ่ม (⏻) หรือไม่ได้ใช้โทรศัพท์ตามเวลาที่ตั้งค่าไว้
กด (⏻) เมื่อหน้าจอปิดอยู่เพื่อปิดหน้าจอ

ล็อกแผงสัมผัส
เมื่อปิดเครื่องหรือหน้าจอปิดอยู่ แผงสัมผัสจะถูกล็อก
เลื่อน (🔒) ขึ้นเพื่อปลดล็อก

ไฟสายเรียกเข้า/การชาร์จ

ไฟสายเรียกเข้า/การชาร์จจะแจ้งเตือนว่าคุณมีสายที่ไม่ได้รับ กำลังชาร์จโทรศัพท์อยู่ และอื่นๆ โดยการส่องแสงหรือกระพริบแสง

สถานะของไฟ	สี	สถานะของโทรศัพท์
การส่องแสง	สีแดง	การชาร์จอยู่ในขั้นต้นการ (ระดับแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 94% หรือน้อยกว่า)
การส่องแสง	สีเขียว	กำลังดำเนินการชาร์จ (ระดับแบตเตอรี่คือประมาณ 95% หรือมากกว่า)
กะพริบ	สีแดง	การชาร์จไม่พร้อมใช้งาน
กะพริบ	สีขาว	ไม่ได้รับสาย, ได้รับข้อมูลใหม่

AQUOS โฮม

AQUOS โฮมคือแอปหน้าแรกที่มีหน้าจอแรก (หน้าเคสก์ท็อป แผ่นงานด่วน) และหน้าจอตารางแอพลิเคชั่น บนหน้าเคสก์ท็อปของหน้าจอหลัก คุณสามารถสร้างทางลัดสำหรับแอป, ฟังก์ชัน และวิดเจ็ตได้ ขณะที่บนแผ่นงานด่วนของหน้าจอหลัก คุณสามารถสร้างทางลัดสำหรับแอปและฟังก์ชันได้ บนหน้าจอตารางแอพลิเคชั่น จะแสดงแอปที่ติดตั้งแล้ว

การดู AQUOS โฮม

ปัดหรือกวาดแผ่นงานด่วนที่หน้าจอหลักขึ้น เพื่อไปยังหน้าจอตารางแอพลิเคชั่น ปัดหรือกวาดด้านบนของตารางแอพลิเคชั่นลง เพื่อไปยังหน้าจอหลัก

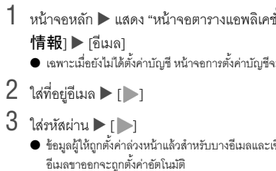

การทำงานพื้นฐาน

ส่วนนี้อธิบายถึงการทำงานพื้นฐานของโทรศัพท์ เช่น การทำงานของแผงสัมผัสและปุ่มนำทาง และการทำงานสำหรับการจ่ายภาพหน้าจอ

การทำงานของแผงสัมผัส

ขั้นตอนการใช้งานหน้าจอแสดงผล (แผงสัมผัส) อธิบายไว้ด้านล่าง
- การทำงานอาจต่างไปตามฟังก์ชันและหน้าจอที่ใช้งาน

- การทำงานอาจถูกยัดจังหากคุณแตะบริเวณอื่นนอกจากหน้าจอยืนยันหรือแถบสถานะในขณะที่หน้าจอยืนยันอื่นๆ แสดงอยู่

■ แตะ
แตะปุ่มหรือรายการที่แสดงบนหน้าจอและปล่อยเพื่อเป็นการเลือกหรือตั้งค่า

■ แตะค้างไว้
ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันหรือหน้าจอที่ใช้งานอยู่ เมนูอาจปรากฏเมื่อคุณวางนิ้วค้างไว้บนแผงสัมผัส

■ เลื่อน (ปัด)/ลาก
ขยับนิ้วของคุณในขณะวางนิ้วบนแผงสัมผัสเพื่อเลื่อนหน้าจอหรือขยับไอคอน, วิดเจ็ต, และอื่นๆ ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ นอกจากนี้ เมื่อคุณแตะและเมนูหรือรายการโดยไม่ได้วาง ให้ขยับนิ้วของคุณออกจากเมนูเพื่อยกเลิกการเลือก



■ ปัด
ปัดแผงสัมผัสอย่างรวดเร็วด้วยนิ้วของคุณในหน้าจอหลัก และอื่นๆ เพื่อสลับหน้า

■ กางออก/หุบเข้า
ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันหรือหน้าจอที่ใช้งานอยู่ คุณอาจสามารถย่อหรือขยายหน้าจอได้โดยการวางสองนิ้วบนแผงสัมผัสและขยับสองนิ้วออกจากกัน (กางออก) หรือใกล้กัน (หุบเข้า)



การทำงานในขณะใช้งานฟังก์ชัน

■ ปุ่มนำทาง
ใช้ปุ่มนำทางที่แสดงให้หน้าจอเพื่อใช้การทำงานพื้นฐาน

1 ◁ / ▽ : ปุ่มกลับ/ปุ่มปิด
- กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า
- ปิดคีย์บอร์ด

2 ○ : ปุ่มโฮม
- แสดงหน้าจอหลัก

3 □ / ▷ : ปุ่มแอปล่าสุด/ปุ่มเปิดหลายหน้าต่าง
- แสดงแอปล่าสุด
- แสดงให้ทราบว่าคุณกำลังใช้หลายหน้าต่าง

การแสดงผล/ไอคอนบนหน้าจอ

ไอคอนที่แสดงบนแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอจะแสดงข้อมูลหลายชนิดแก่คุณ เช่น สถานะของโทรศัพท์หรือสายที่ไม่ได้รับ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดได้โดยการแสดงแผงสถานะ

การดูไอคอน



■ รายการไอคอนการแจ้งเตือนหลัก

: สายที่ไม่ได้รับ
: SMS ใหม่
: อีเมลใหม่
: Gmail ใหม่
: ข้อผิดพลาด
- แสดงเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

: ปิดการใช้งานการสื่อสารข้อมูล
- จะแสดงขึ้นเมื่อจำนวนการใช้งานข้อมูลถึงขีดจำกัด

: ข้อมูลการเตือน
: การแจ้งเตือนกำหนดการจากปฏิทิน

การโทร
: การโทร/การรับสาย/พูดคุยบนโทรศัพท์ : การพักสาย
: การตอบบันทึก

: การ์ด microSD
: ไม่เหลือพื้นที่ว่างบนเมโมรี่โทรศัพท์แล้ว

บลูทูธ
: การรับคำร้องของทะเบียนหรือการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Bluetooth
: ค่าขยับข้อมูล

การส่งผ่านและการรับข้อมูล
: การส่งสัญญาณ : การรับ

แอปพลิเคชัน
: มีการอัพเดทแอปใหม่ : เสร็จสิ้นการติดตั้งแอป
: เครือข่ายแบบเปิดพร้อมใช้งาน

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ
: เปิดการทำงาน [ปล่อยสัญญาณผ่าน USB]
: เปิดการทำงาน [WiFi ฮอตสปอตแบบพกพา]
: เปิดการทำงาน [ปล่อยสัญญาณบลูทูธ]
: เปิดใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลายรายการ

: การเชื่อมต่อ VPN
: มีการอัพเดทระบบใหม่
: กำลังใช้งาน [การตั้งค่าเป็นมุมมองที่ง่อนคลายแบบอัตโนมัติ]
: ไอคอนการแจ้งเตือน (ไม่ปรากฏ)

■ รายการไอคอนสถานะหลัก

: การตั้งปลุก
- สีไอคอนจะสว่างขึ้นเมื่อตั้งค่าโหมดมารยาทเป็น [ปิดเสียงทั้งหมด]

ระดับแบตเตอรี่
: ถึง : ประมาณ 100% ถึง 6% : ประมาณ 5% หรือน้อยกว่า
- ขณะชาร์จ ไอคอนแบตเตอรี่จะปรากฏพร้อมกับ [⚡] เพิ่มเติม
- เปอร์เซนต์ของระดับแบตเตอรี่คงเหลือจะปรากฏที่ด้านซ้ายของไอคอนแบตเตอรี่แสดงหรือซ่อนเปอร์เซนต์ด้วย [การหมุนหน้าจออัตโนมัติ]

ความแรงของสัญญาณ
: ถึง : ระดับสัญญาณ (5 ขั้นตอน) : นอกพื้นที่ให้บริการ
: ไม่ได้ใส่การ์ดนาโน SIM

ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
: ถึง : ระดับสัญญาณ (5 ขั้นตอน)

: โหมดใช้งานบนเครื่องบิน

สถานะการสื่อสารข้อมูล 3G
: 3G พร้อมใช้งาน : การส่งข้อมูลผ่าน 3G
: การรับข้อมูลผ่าน 3G : การส่งและรับข้อมูลผ่าน 3G

สถานะการสื่อสารข้อมูล GSM
: GSM พร้อมใช้งาน : การส่งข้อมูลผ่าน GSM
: การรับข้อมูลผ่าน GSM : การส่งและรับข้อมูลผ่าน GSM

สถานะการสื่อสารข้อมูล 4G (LTE)
: 4G (LTE) พร้อมใช้งาน : การส่งข้อมูลผ่าน 4G (LTE)
: การรับข้อมูลผ่าน 4G (LTE) : การส่งและรับข้อมูลผ่าน 4G (LTE)

สถานะการสื่อสารข้อมูล HSPA
: HSPA พร้อมใช้งาน : การส่งข้อมูลผ่าน HSPA
: การรับข้อมูลผ่าน HSPA : การส่งและรับข้อมูลผ่าน HSPA

: ในระหว่างการโรมมิ่งต่างประเทศ

: ตั้งค่าการล็อก NFC/Osaifu-Keitai แล้ว

: เปิดการทำงาน [Reader/Writer, P2P]

โหมดมารยาท
: โหมดปกติ : เฉพาะการตั้งปลุกเท่านั้น
: ปิดเสียงทั้งหมด : ตามลำดับความสำคัญเท่านั้น

ระหว่างการโทร
: การคุยโทรศัพท์โดยใช้แฮนด์ฟรี : ตั้งค่าปิดเสียง

บลูทูธ
: แสดงค์บาย : เชื่อมต่อแล้ว

: การคำนวณข้อมูลพิกัดผ่าน GPS

การตอบบันทึก
: บันทึกการตอบถูกตั้งค่า ไม่มีบันทึกที่ถูกบันทึกแล้ว
: ตั้งค่าบันทึกการตอบแล้ว มีบันทึก 1 จาก 9 รายการที่ถูกบันทึกแล้ว
: ตั้งค่าบันทึกการตอบแล้ว มีบันทึก 10 รายการที่ถูกบันทึกแล้ว

* ไอคอนความแรงของสัญญาณจะปรากฏโดยมี [✕] เพิ่มเติม เช่น [/] ขณะที่คุณเชื่อมต่อกับจุดเข้าถึงซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ตารางแอพลิเคชั่น

- คุณสามารถตรวจสอบฟังก์ชัน, กระบวนการทำงาน, และอื่นๆ ในวิธีใช้ โดยขึ้นอยู่กับแอป
- อาจจำเป็นต้องเสียค่าสมัครสมาชิกแยกต่างหากสำหรับใช้งานแอปบางรายการ
- ติดตั้งแอปล่วงไปนี้แล้ว

ไอคอน	แอป	คำอธิบาย
	อัลบั้ม	คุณสามารจัดเรียงรูปภาพและวิดีโอตามกิจกรรมและสถานที่และการใช้งานได้
	EMOPA	ขึ้นอยู่กับข้อมูลและการตั้งค่าของ EMOPA ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าโทรศัพท์อาจส่งข้อมูลหลากหลายผ่านเสียงหรือหน้าจอที่แสดงในหน้าจอล็อกของแผงสัมผัส
	Osaifu-Keitai	คุณสามารถใช้งาน Osaifu-Keitai ได้
	ข้อความ	คุณสามารถใช้ SMS ได้
	กล้อง	ถ่ายภาพด้วยกล้อง
	KARADA MATE	คุณสามารถบันทึกจำนวนก้าวที่คุณเดิน, น้ำหนักของคุณ, และอื่นๆ ได้ คุณยังสามารถแสดงประวัติของจำนวนก้าวที่คุณเดินหรือน้ำหนักของคุณเป็นกราฟและเปรียบเทียบแบบวันต่อวันหรือเดือนต่อเดือนได้เช่นกัน
	ปฏิทิน	จัดการตารางเวลา
	การตั้งค่า	ตั้งค่าต่างๆ ให้โทรศัพท์คุณ
	เครื่องคิดเลข	คุณสามารถใช้เครื่องคิดเลข
	โทรศัพท์	แอปที่ทำให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์และทำการตั้งค่าสำหรับการโทรได้
	สมุดโทรศัพท์	คุณสามารถใช้สมุดโทรศัพท์
	นาฬิกา	คุณสามารถใช้การตั้งปลุก, นาฬิกาสากล, ตัวตั้งเวลา และนาฬิกาจับเวลาได้

ไอคอน	แอป	คำอธิบาย
	Google	ใช้กล่องค้นหาด่วน
	Chrome	แสดงเว็บไซต์ผ่านการสื่อสารแบบแพ็กเกจหรือฟังก์ชัน Wi-Fi ได้
	Gmail	คุณสามารถใช้บริการอีเมลของ Google หรืออีเมลของผู้ให้บริการทั่วไปได้
	แผนที่	คุณสามารถวัดตำแหน่งปัจจุบันของคุณโดยการใช้ฟังก์ชันการนำทางเพื่อตรวจสอบรายละเอียดว่าคุณสามารถเดินทางไปยังจุดหมายของคุณได้อย่างไร และอื่นๆ
	YouTube	คุณสามารถดู YouTube ได้
	ไดรฟ์	คุณสามารถบันทึกภาพ, วิดีโอ, และอื่นๆ บน Google Drive™ ใช้ไหมหรือแบ่งปันไฟล์
	เล่นเพลง	เล่นเพลง
	เล่นภาพยนตร์ & ไทรท์หน์	คุณสามารถเช่าและชมภาพยนตร์ได้
	ดูโอ	คุณสามารถใช้การโทรวิดีโอได้
	รูปภาพ	การจัดการรูปและวิดีโอ
	OfficeSuite	คุณสามารถใช้ OfficeSuite ได้ - สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ที่รองรับ โปรดดูวิธีใช้โดยการแสดง "หน้าจอตารางแอพลิเคชั่น" ในหน้าจอหลัก ▶ [ツール／情報] ▶ [OfficeSuite] ▶ [ ] ▶ [ช่วยเหลือและความเห็น] ▶ [คำแนะนำในการใช้]
	SHSHOW	แอปที่แนะนำข้อมูลหลากหลายหรือเนื้อหาสำหรับการใช้งานสมาร์ทโฟน AQUOS และแท็บเล็ต
	ตั้งค่าอิเมลล์	คุณสามารถใช้อีเมลได้
	ไฟล์	จัดการข้อมูล เช่น รูปภาพที่ควรโหลดจากเว็บไซต์

ไอคอน	แอป	คำอธิบาย
	Play Store	ใช้ Google Play

- ขึ้นอยู่กับแอป คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปเมื่อคุณเปิดใช้งานครั้งแรก มีค่าใช้จ่ายในการสื่อสารแยกต่างหากสำหรับการดาวน์โหลดแอป
- บางแอปที่ติดตั้งแล้วสามารถถอนการติดตั้งได้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปที่ถอนการติดตั้งไปแล้วอีกครั้งจาก Play Store และอื่นๆ ได้

แอปที่มีประโยชน์

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปที่มีประโยชน์จากเว็บไซต์ต่อไปนี้

http://k-tai.sharp.co.jp/rental/index.html

*URL และเนื้อหาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
*โปรดทราบว่า Sharp จะไม่ตอบคำถามใดๆ เกี่ยวกับแอปที่มีประโยชน์

ผู้ใช้และบัญชี

การตั้งค่าบัญชี Google และอื่นๆ

● คุณสามารถใช้บริการ Google เช่น Gmail และ Google Play หากคุณตั้งค่าบัญชี Google แล้ว

1 หน้าจอหลัก ▶ [⚙] ▶ [ผู้ใช้และบัญชี] ▶ [เพิ่มบัญชี]
2 เลือกประเภทบัญชี
3 ตั้งค่าบัญชี
- บัญชีที่คุณเพิ่มจะปรากฏในเมนูที่แสดงจากหน้าจอหลัก ▶ [⚙] ▶ [ผู้ใช้และบัญชี]

- หากแอปที่จำเป็นต้องมีบัญชีเปิดการทำงานขึ้นขณะที่ยังไม่ได้ตั้งค่าบัญชี หน้าจอการตั้งค่าบัญชีจะปรากฏขึ้น
- เลือก Google เพื่อแสดงหน้าจอการสร้างบัญชี Google ทำตามคำแนะนำและใส่ข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างบัญชี
- เก็บบันทึกแยกชุดบัญชีและรหัสผ่าน

■ การลบบัญชีของคุณ

1 หน้าจอหลัก ▶ [⚙] ▶ [ผู้ใช้และบัญชี]
2 เลือกบัญชี ▶ [นำบัญชีออก] ▶ [นำบัญชีออก]
- วิธีการทำงานอาจแตกต่างไปตามบัญชี

■ การรู้รหัสผ่านบัญชี Google
หากคุณลืมรหัสผ่านบัญชี Google ของคุณ ให้ทู้คืนกลับมา

1 หน้าจอหลัก ▶ [ ]
2 ใส่ "https://www.google.co.jp" ในช่องใส่ URL ▶ [実行] ▶ [ลงชื่อเข้าใช้]
3 ใส่ที่อยู่อีเมล ▶ [ถัดไป] ▶ [หากลืมรหัสผ่าน] ▶ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- วิธีการทำงานอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขการใช้งาน

จดหมาย/เว็บเบราว์เซอร์

คุณสามารถส่งและรับข้อความโดยใช้ SMS, Gmail, และอื่นๆ ได้ และแสดงเว็บไซต์โดยใช้ Chrome ได้

SMS

คุณสามารถส่งและรับข้อความด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้เป็นปลายทางได้

1 หน้าจอหลัก ▶ [ ]
2 [+]
3 ใส่จุดหมายปลายทางและข้อความ ▶ [▶]

- เมื่อส่ง SMS ไปยังจุปกรณ์ที่ใช้งานผู้ให้บริการเครือข่ายนอกประเทศ ให้ใส่ "+" รหัสประเทศ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับ หากหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย "0" ไม่ต้องใส่ "0" ตัวแรก นอกจากนี้ ให้ใส่ "010" รหัสประเทศ และหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ
- อักษรคาแรคเตอะขนาดครึ่งอักขระและตัวอักษรพิเศษในข้อความ SMS อาจปรากฏอย่างไม่ถูกต้องบนโทรศัพท์ของผู้รับ
- ไม่สามารถส่ง SMS ได้เมื่อเพิ่ม "186" หรือ "184"
- มีค่าใช้จ่ายในการสื่อสารแยกต่างหากเมื่อใช้บริการ SMS โปรดทราบว่ามีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับการรับข้อความและส่งข้อความไปยังปลายทางต่างประเทศ

การแสดงข้อความ

1 หน้าจอหลัก ▶ [ ]
2 เลือกกระทู้
3 ตรวจข้อความ

การตอบกลับข้อความ

1 หน้าจอหลัก ▶ [ ]
2 เลือกเธรด
3 ใส่ข้อความ ▶ [▶]

อีเมล

คุณสามารถส่งและรับอีเมลโดยการตั้งค่าบัญชีอีเมลของผู้ให้บริการ

การตั้งค่าบัญชีอีเมล

● การตั้งค่ารายการอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับบัญชีที่ใช้

1 หน้าจอหลัก ▶ แสดง "หน้าจอตารางแอพลิเคชั่น" ▶ [ツール／情報] ▶ [อีเมล]
● เฉพาะเมื่อยังไม่ได้ตั้งค่าบัญชี หน้าจอการตั้งค่าบัญชีจะปรากฏขึ้นมา
2 ใส่ที่อยู่อีเมล ▶ [▶]
3 ใส่รหัสผ่าน ▶ [▶]
● ข้อมูลผู้ให้ถูกตั้งค่าล่วงหน้าแล้วสำหรับบางอีเมลและเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้าและอีเมลขาออกจะถูกตั้งค่าอัตโนมัติ
● เมื่อคุณใช้บัญชีที่ข้อมูลผู้ให้บริการไม่ได้ตั้งค่าล่วงหน้า จำเป็นที่จะต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้าและอีเมลขาออกด้วยตนเอง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่า ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
4 ตั้งค่าบัญชี ▶ [▶]
5 ใส่ชื่อบัญชีและชื่อของคุณ ▶ [▶]

การส่งอีเมล

1 หน้าจอหลัก ▶ แสดง "หน้าจอตารางแอพลิเคชั่น" ▶ [ツール／情報] ▶ [อีเมล]
2 [✎]
3 สร้างอีเมล

4 [▶]

การแสดงอีเมล

● หน้าจออาจปรากฏแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับบัญชีที่ใช้

1 หน้าจอหลัก ▶ แสดง "หน้าจอตารางแอพลิเคชั่น" ▶ [ツール／情報] ▶ [อีเมล]

2 เลือกอีเมล

3 เลือกอีเมล

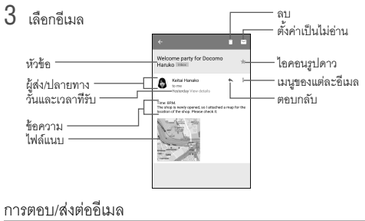

การตอบ/ส่งต่ออีเมล

1 หน้าจอหลัก ▶ แสดง "หน้าจอตารางแอพลิเคชั่น" ▶ [ツール／情報] ▶ [อีเมล]
2 เลือกอีเมล
3 [ ]
● เมื่อต้องการตอบกลับทั้งหมด: [⋮] ของแต่ละอีเมล ▶ [ตอบทุกคน]
● เมื่อต้องการส่งต่อ: [⋮] ของแต่ละอีเมล ▶ [ส่งต่อ]

4 สร้างอีเมล

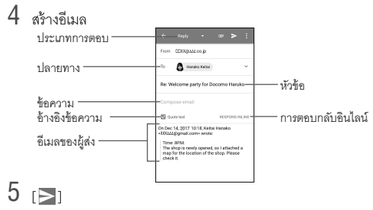

5 [▶]

การลบอีเมล

1 หน้าจอหลัก ▶ แสดง "หน้าจอตารางแอพลิเคชั่น" ▶ [ツール／情報] ▶ [อีเมล]
2 เลือกอีเมล
3 [ ] ▶ [ตกลง]

การตั้งค่าอีเมล

1 หน้าจอหลัก ▶ แสดง "หน

● หากคุณมีอุปกรณ์ Android™ หลายชิ้นที่ใช้บัญชี Google เดียวกัน คุณสามารถดาวน์โหลดแอปที่ซื้อแล้วให้อุปกรณ์เหล่านั้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
● โปรดทราบว่า Sharp ไม่มอบความช่วยเหลือในการซื้อแอป, การคืนเงิน, และอื่นๆ จาก Google Play

■ การถอนการติดตั้งแอป

1 ในหน้าจอ Google Play [≡] ▶ [แอปและเกมของฉัน]
2 [ติดตั้งแล้ว]
3 เลือกแอปที่จะถอนการติดตั้ง
4 [ถอนการติดตั้ง] ▶ [ตกลง]

การใช้ SNS (Facebook และอื่นๆ)

คุณสามารถใช้ SNS โดยการติดตั้ง Facebook และแอป SNS อื่นๆ จาก Google Play

• ตั้งค่าบัญชี Google ล่วงหน้า

1 หน้าจอหลัก ▶ แสดง “หน้าจอตารางแอพลิเคชั่น” ▶ [Play Store]
• ค้นหาแอป SNS และติดตั้ง
2 เปิด Facebook
3 ล็อกอินไปบัญชี Facebook ของคุณ
• หากคุณมีบัญชี Facebook ใส่ชื่อบัญชีและรหัสผ่านเพื่อล็อกอิน
• หากคุณไม่มีบัญชี Facebook ลงทะเบียนด้วย “สร้างบัญชีใหม่”

*Facebook และ โลโก้ Facebook เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Facebook, Inc.

กล้อง

คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งและวีดิโอ
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้องไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการถ่ายได้

เลย์เอาท์หน้าจอการถ่ายภาพ

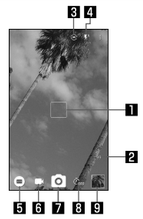

1 เครื่องหมายโฟกัส
2 จำนวนช็อตที่ยังเหลือ (ถูกแสดงเมื่อมี 99 ช็อตหรือน้อยกว่า)
3 การสับเปลี่ยนกล้องหน้า/หลัง
4 แสงจากไฟฉายที่มือถือ
5 โหมดถ่ายภาพ
6 การถ่ายวีดิโอ
7 การถ่ายภาพนิ่ง
8 การถ่ายภาพแบบตั้งเวลา (แสดงเมื่อถูกตั้งค่าเป็น เปิด)
9 อัลบั้ม/รูปภาพขนาดย่อ

● ไอคอนสำหรับการตั้งค่าเปลี่ยนแปลงถูกแสดงที่ด้านบนหน้าจอตามโหมดถ่ายภาพ แตะไอคอนเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

■ คู่มือฉบับง่าย
โหมดที่ใช้การตั้งค่าที่เหมาะสมกับฉาก โดยเลือกฉากที่ถ่ายอยู่ คุณสามารถปรับการตั้งค่าได้

1 หน้าจอหลัก ▶ [●]
2 [▭] ▶ [แนะนำ Plus]
3 เลือกฉากที่ถ่าย

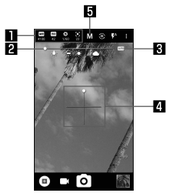

1 การตั้งค่าบริเวณแสดงไอคอน
● แตะไอคอนการตั้งค่าเพื่อแสดงแถบปรับแต่งและปรับแต่งค่าต่างๆ
• การตั้งค่าไอคอนถูกแสดงตามฉากที่ถ่าย สำหรับไอคอนที่แสดงในขณะการใช้ “คู่มือ”คุณสามารถตั้งค่าได้ใน [เลือกหัวข้อแมนนวลแบบเต็มรูปแบบ]
● การตั้งค่าต่อไปนี้พร้อมใช้งานพร้อมมีไอคอนแสดง
• สมดุลย์สีขาว: [WB]
• ความไวแสง ISO: [ISO]
• ความเร็วของชัตเตอร์: [S]
• โฟกัส: [ ]
• ความอิ่มตัว: [ ]
• ความแตกต่าง: [ ]
• ความชัดเจน: [ ]
2 แถบการปรับแต่ง
● ลาดไอคอนนี้เพื่อปรับแต่งการตั้งค่า
3 ปรับแต่งอัตโนมัติ
● แตะไอคอนนี้เพื่อเปลี่ยนไปยังการปรับแต่งอัตโนมัติ
4 ระดับน้ำ
● ตรวจสอบการเอียงของภาพที่จะถ่าย
5 การถ่ายภาพ
● สลับฉากที่กำลังถ่าย

ความไวแสง ISO
● หากคุณตั้งค่าความไวแสง ISO ไว้ที่ระดับสูง ความเร็วของชัตเตอร์จะเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสลดการสั่นไหวของสิ่งที่จะถ่ายและการสั่นไว้ของกล้อง หรือถ่ายภาพได้ชัดเจนในที่ที่มืด อย่างไรก็ตาม คุณภาพของภาพนิ่งจะลดลง

การถ่ายภาพนิ่ง

1 หน้าจอหลัก ▶ [●]
2 หมุนกล้องโทรศัพท์ (กล้องหลัง) ไปยังสิ่งที่จะถ่าย
● เมื่อต้องการปรับความสว่าง: เลื่อนนิ้วของคุณขึ้น/ลง
● เมื่อต้องการย่อ/ขยาย: เลื่อนนิ้วของคุณไปซ้าย/ขวา หรือ หนีบออก/เข้า
● เพื่อล็อกโฟกัส: แตะเป้าหมาย
3 [ ]/[ ](+)/[ ](-)
● นอกจากนี้ คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งโดยการแตะเครื่องหมายโฟกัสเมื่อโฟกัสถูกล็อกเป็นการตั้งค่านอกเหนือจาก [AE / AF ส่วนบุคคล]
● แตะและกดค้าง [ ] หรือกดค้าง [ ](+)/ [ ](-) ลงเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วินาที เพื่อถ่ายภาพนิ่งหลายภาพในคราวเดียว

การถ่ายวีดิโอ

1 หน้าจอหลัก ▶ [●]
2 หมุนกล้องโทรศัพท์ (กล้องหลัง) ไปยังสิ่งที่จะถ่าย
● เมื่อต้องการปรับความสว่าง: เลื่อนนิ้วของคุณขึ้น/ลง
● เมื่อต้องการย่อ/ขยาย: เลื่อนนิ้วของคุณไปซ้าย/ขวา หรือ หนีบออก/เข้า
3 [ ]
● แตะ [ ] หรือ กด [ ](+)/ [ ](-) เพื่อถ่ายภาพนิ่ง ในขณะกำลังบันทึกวีดิโอ
● เมื่อต้องการล็อกโฟกัส: แตะเป้าหมาย
4 [■]

GPS/การนำทาง

คุณสามารถแสดงมุมมองของถนนหรือค้นหาเส้นทางโดยใช้แผนที่ คุณสามารถค้นหาสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ ใกล้ตำแหน่งบนแผนที่ที่ถูกแสดงในหมวด ประเภท

● GPS คือฟังก์ชันที่กอบกู้ข้อมูลพิกัดของอุปกรณ์โดยการรับคลื่นวิทยุจากจานดาวเทียม GPS คุณจำเป็นที่จะต้องตั้งค่า [ตำแหน่ง] เป็น เปิด เพื่อคำนวณพิกัดปัจจุบัน

แผนที่

คุณสามารถคำนวณตำแหน่งปัจจุบันโดยใช้ฟังก์ชันการนำทางเพื่อตรวจสอบว่าคุณจะไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างไร และอื่นๆ

● คุณจำเป็นที่จะต้องตั้งค่า [สถานที่] เป็น เปิด เพื่อคำนวณระยะทางตำแหน่งปัจจุบัน

1 หน้าจอหลัก ▶ แสดง “หน้าจอตารางแอพลิเคชั่น” ▶ [Google] ▶ [แผนที่]
2 ใช้แผนที่
● เพื่อหมุนแผนที่: วางนิ้วบนแผงสัมผัสและหมุนแผนที่ไปยังจุดหมายที่ต้องการด้วยนิ้วอีกนิ้วหนึ่ง
● เมื่อต้องการแสดงแผนที่แบบสามมิติ: เลื่อนสองนิ้วขึ้นพร้อมกัน
● เมื่อต้องการคำนวณตำแหน่งปัจจุบัน: [ ]

การตั้งค่าโทรศัพท์

การตั้งค่าเมนู

ในเมนูที่แสดงจากการเลือกหน้าจอหลัก ▶ [ ]คุณสามารถทำการตั้งค่าได้หลากหลายสำหรับโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์		คุณสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เมื่อคุณใช้การ์ดนาโน SIM
เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต	WiFi	คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชัน Wi-Fi
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ		คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์และอุปกรณ์ Bluetooth แบบไม่ต้องใช้สาย
แอปและการแจ้งเตือน	แอปพลิเคชัน	คุณสามารถตรวจสอบข้อ, เวอร์ชัน, การใช้งานแมมโมรี่, และอื่นๆ ของแอป เปิด/ปิดการใช้งานแอป, การถอนการติดตั้งแอป, และอื่นๆ
	การแจ้งเตือน	คุณสามารถทำการตั้งค่าสำหรับการแจ้งเตือนแอปได้
แบตเตอรี่และโหมดประหยัดพลังงาน		เปิดการประหยัดพลังงาน, ตรวจสอบการใช้งานแบตเตอรี่ และอื่นๆ
การแสดงผล		การตั้งค่าสำหรับหน้าจอยื่นๆ
เสียง		ทำการตั้งค่าสำหรับเสียงเรียกเข้า, เสียงการแจ้งเตือน, และอื่นๆ
AQUOSฟังก์ชันที่สะดวกสบาย		ทำการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันสะดวกสบายที่โทรศัพท์มีไว้ให้
แอปพลิเคชั่นโฮม		สับเปลี่ยนแอปโฮม

พื้นที่เก็บข้อมูล		คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกใช้และยอดรวมพื้นที่เหลือของแมโมรีโทรศัพท์ การ์ด microSD หรือแมโมรี่ USB และแสดงข้อมูลที่ถูกบันทึก
ความปลอดภัยและตำแหน่ง	ความปลอดภัยของอุปกรณ์	การตั้งค่าสำหรับการล็อกแบบปลดล็อก
	ตำแหน่ง	ตั้งค่าข้อมูลตำแหน่ง
ผู้ใช้และบัญชี		คุณสามารถจัดการบัญชี, ลูทะเบียนข้อมูลเจ้าของ, และทำการตั้งค่าสำหรับการซิงค์เดตข้อมูลอัตโนมัติ
การเข้าถึง		ทำการตั้งค่าสำหรับตัวเลือกที่เข้าถึงได้
Google		ทำการตั้งค่าสำหรับบริการหลากหลายของ Google แบบรวมกลุ่ม
ระบบ	ภาษา & การนำเข้า	ทำการตั้งค่าสำหรับภาษาที่ถูกแสดงบนหน้าจอ, การใส่ตัวอักษร, ข้อความเป็นคำพูด, และอื่นๆ
	การสำรองข้อมูล	คุณสามารถสำรองโดยใช้ข้อมูลบัญชี Google ถ่ายโอนข้อมูลไปหรือมาจากอุปกรณ์หลากหลาย และอื่นๆ
	การขนถ่ายข้อมูล	คุณสามารถนำเข้าข้อมูลสำรองจากโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟนมาที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้ หรือสำรองข้อมูลในแมโมรี่โทรศัพท์ของผลิตภัณฑ์นี้
	รีเซต	รีเซตการตั้งค่าต่างๆ
คำถามที่พบบ่อย		ไปที่เว็บไซต์ AQUOS

เสียง

ทำการตั้งค่าสำหรับเสียงเรียกเข้า, เสียงการแจ้งเตือน, และอื่นๆ

1 หน้าจอหลัก ▶ [ ] ▶ [เสียง]
2 เลือกรายการ
■ ระดับเสียงสื่อ: ตั้งค่าระดับเสียงของสื่อ (เพลง, วีดิโอ, และอื่นๆ)
■ ระดับเสียงปลุก: ตั้งค่าระดับเสียงปลุก
■ ระดับเสียงเรียกเข้า: ตั้งค่าระดับเสียงเรียกเข้า
■ ระดับของエモバイル: ตั้งค่าระดับเสียงของ EMOPA
■ การสั่นของเสียงสายเรียกเข้า: ตั้งค่าว่าต้องการเปิดการสั่นเมื่อรับสายหรือไม่
■ รายละเอียดโหมดงานราชการ: ทำการตั้งค่าว่าการแจ้งเตือนแบบที่ให้ความสำคัญ หรือการกระทำแจ้งเตือนสำหรับเวลาที่ระบุเฉพาะ และอื่นๆ
■ เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์: ตั้งค่าเสียงเรียกเข้า
■ เสียงเรียกเข้าการแจ้งเตือนค่าเริ่มต้น: ตั้งค่าเสียงการแจ้งเตือน
■ เสียงเรียกเข้าการปลุกค่าเริ่มต้น: ตั้งค่าเสียงการปลุก
■ เสียงอื่นๆ และเครื่องสั่น: ตั้งค่าว่าจะเปิดการทำงานของเครื่องสั่นเมื่อมีการทำงานสำคัญ และอื่นๆ กำลังทำงานอยู่หรือไม่ หรือ ตั้งค่าว่าจะเปิดการทำงานของเสียงการทำงานเมื่อมีการแตะเมนู และอื่นๆ
■ เมลแจ้งเตือนเร่งด่วน: ทำการตั้งค่าสำหรับเมลแจ้งเตือนเร่งด่วน

WiFi

หากคุณใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi ของโทรศัพท์ คุณสามารถใช้เมล หรือ อินเทอร์เน็ต โดยการเชื่อมต่อกับจุดเข้าถึงของบ้านของคุณ, เครือข่ายองค์กร, หรือบริการ LAN ไร้สายสาธารณะได้

1 หน้าจอหลัก ▶ [ ] ▶ [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต]
2 [WiFi] ▶ ตั้งค่าเป็น เปิด
3 ตั้งค่าเป็น เปิด
4 เลือกจุดเข้าถึง
• หากคุณเลือกจุดเข้าถึงที่ถูกรักษาความปลอดภัย ใส่รหัส (รหัสความปลอดภัย) และเลือก [เชื่อมต่อ]
• ในการลงทะเบียนจุดเข้าถึงด้วยตัวเอง: [เพิ่มเครือข่าย] ▶ ใส่ชื่อเครือข่าย ▶ ตั้งค่าความปลอดภัย ▶ [บันทึก]

■ การตั้งค่า Wi-Fi

1 หน้าจอหลัก ▶ [ ] ▶ [WiFi]
2 เลือกรายการ
■ การตั้งค่า Wi-Fi:
▶ เปิดการแจ้งเตือนเครือข่าย: ตั้งค่าว่าจะให้แจ้งเตือนเมื่อมีเครือข่ายสาธารณะคุณภาพพร้อมใช้หรือไม่
▶ เปิด WiFi ระยะอยู่ในโหมดสลีป: ตั้งค่าว่าจะหยุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อหน้าจอปิดลงหรือไม่
▶ การตั้งค่าโทรศัพท์ IP ภายใน: ทำการตั้งค่าสายเรียกเข้าอินเทอร์เน็ต
▶ การตั้งค่าล่วงหน้า: ☞ น.34 “การตั้งค่าล่วงหน้า”
■ เครือข่ายที่ถูกบันทึก: แสดงจุดเข้าถึงที่คุณได้เข้าถึงแล้ว

▶ การตั้งค่าล่วงหน้า
■ ติดตั้งใบรับรอง: ติดตั้งใบรับรอง
■ ผู้ให้บริการการจัดอันดับเครือข่าย: ทำการตั้งค่าสำหรับผู้ให้บริการการจัดอันดับเครือข่าย
■ Wi-Fi โดยตรง: ทำการตั้งค่าสำหรับ Wi-Fi โดยตรง
■ ปุ่มกด WPS: ตั้งค่า Wi-Fi ที่มีปุ่มกด WPS
• กดปุ่ม WPS เพื่อเข้าถึงจุด จุดเข้าถึงจะถูกตรวจจับและเริ่มการลงทะเบียน
■ ข้อมูล Pin WPS: ตั้งค่า Wi-Fi ด้วยข้อมูล PIN WPS
• ใส่ PIN ที่ถูกแสดงบนหน้าจอไปยังจุดเข้าถึง
■ ที่อยู่ MAC: ยืนยันที่อยู่ MAC
■ ที่อยู่ IP: ยืนยันที่อยู่ IP

• กระบวนการลงทะเบียนโดยใช้ WPS จะใช้เวลาไม่กี่นาที หลังจากทำการลงทะเบียนจุดเข้าถึงสำเร็จแล้ว ยืนยันว่าการเชื่อมต่อไปยังจุดเข้าถึงถูกเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมแล้ว

■ การตั้งค่าการตรวจจับจุดเข้าถึง

1 หน้าจอหลัก ▶ [ ] ▶ [WiFi]
2 เลือกจุดเข้าถึงที่ถูกตั้งค่าแล้ว ▶ [ลืม] ▶ [ใช่]

• เนื่องจากสมาร์ทโฟนใช้เข้าใช้ข้อมูล SIM คุณไม่สามารถโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินได้ (110, 119 หรือ 118)
• [WiFi] และ [บลูทูธ] สามารถตั้งค่าเป็น เปิด แม้ในขณะที่ [โหมดใช้งานบนเครื่องบิน] เปิดใช้งานอยู่

ตำแหน่ง

ทำการตั้งค่าสำหรับการคำนวณข้อมูลพิกัด

1 Hหน้าจอหลัก ▶ [ ] ▶ [ความปลอดภัยและตำแหน่ง] ▶ [ตำแหน่ง]
2 ตั้งค่าเป็น เปิด
• หน้าจอยืนยันสำหรับการใช้ข้อมูลพิกัดถูกแสดง ตั้งค่าโหมดอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือก [ไม่]/[ใช่]
3 เลือกรายการ
■ โหมด: ตั้งค่าโหมดเพื่อคำนวณข้อมูลพิกัด

• คุณจำเป็นที่จะต้องตั้งค่า [ตำแหน่งที่ตั้ง] เป็น เปิด เพื่อคำนวณพิกัดปัจจุบัน บางแอปจำเป็นที่จะต้องมีการตั้งค่าสำหรับข้อมูลพิกัดโดยใช้แอป

[โหมด]
• สามารถตั้งค่าโหมดต่อไปนี้ได้
■ ความแม่นยำสูง: คำนวณข้อมูลพิกัดโดยใช้ GPS, Wi-Fi, Bluetooth หรือ เครือข่ายเซลลูลาร์
■ ประหยัดแบตเตอรี่: คำนวณข้อมูลพิกัดโดยใช้ Wi-Fi, Bluetooth หรือ เครือข่ายเซลลูลาร์
■ อุปกรณ์เท่านั้น: คำนวณข้อมูลพิกัดโดยใช้ GPS
• โปรดทราบว่าการใช้พลังงานของโทรศัพท์อาจเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับโหมดที่ตั้งค่า

ความปลอดภัยของโทรศัพท์

การตั้งค่าสำหรับการล็อกเพื่อปลอดภัย

1 หน้าจอหลัก ▶ [ ] ▶ [ความปลอดภัยและตำแหน่ง]
2 เลือกรายการ

■ ล็อกหน้าจอ: ทำการตั้งค่าสำหรับวิธีปลดล็อกแผงสัมผัส เมื่อเปิดเครื่องหรือหน้าจออยู่หรือเมื่อการแจ้งเตือนแสดงบนหน้าจอล็อกของแผงสัมผัส
■ ลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือเพื่อใช้เป็นการพิสูจน์ตัวตนด้วยลายนิ้วมือ ลงทะเบียนลายนิ้วมือคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอล็อกด้วยการพิสูจน์ตัวตนด้วยลายนิ้วมือเช่นเดียวกัน
■ Smart Lock: ตั้งค่าเพื่อปลดล็อกแผงสัมผัสโดยการปิดเมื่อการล็อกหน้าจอถูกตั้งค่านอกเหนือจาก [ไม่มี] หรือ [เลื่อน] และโทรศัพท์ยืนยันพื้นที่, อุปกรณ์, ใบหน้า, และอื่นๆ ที่เชื่อถือได้
■ การเข้ารหัสลับและข้อมูลรับรอง: ยืนยันว่าเข้ารหัสสมาร์ทโฟนแล้ว
■ การแสดงรหัส: เมื่อคุณใส่รหัส PIN และอื่นๆ คุณสามารถแสดงตัวอักษรที่ใส่ก่อนที่ตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็น [•]
■ ฟังก์ชันการจัดการอุปกรณ์: ตั้งค่าฟังก์ชันการจัดการอุปกรณ์สำหรับแอป บางแอปอาจไม่พร้อมใช้งาน หากฟังก์ชันการจัดการอุปกรณ์ถูกปิดใช้งาน
■ การตรึงหน้าจอ: ควบคุมการใช้แอปนอกเหนือจากแอปที่เลือก
■ แอปที่มีสิทธิ์เข้าถึงการใช้งาน: ตั้งค่าแอปที่สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติการใช้งานแอป

[ล็อกหน้าจอ]
● รายการต่อไปนี้สามารถตั้งค่าได้
■ ไม่มี: หน้าจอล็อกของแผงสัมผัสไม่ถูกแสดงขึ้นมา
■ เลื่อน: เลื่อน [ ] ขึ้นเพื่อปลดล็อก
■ รูปแบบ: กำหนดรูปแบบที่จะกรูปขึ้นด้วยการเชื่อมโยงจุดสี่จุดหรือมากกว่า
■ PIN: กำหนดเลขตั้งแต่ 4 ถึง 16 ตัว
■ รหัสผ่าน: กำหนดอักษรเลขตั้งแต่ 4 ถึง 16 ตัวอักษรและสัญลักษณ์ครึ่งรูป
• สัญลักษณ์ครึ่งรูปบางตัวไม่สามารถใช้ได้
● หากคุณใส่รูปแบบ, เลขล็อก, หรือรหัสผ่านผิด
คุณจะไม่สามารถปลดล็อกหน้าจอเป็นระยะเวลาหนึ่งขึ้นกับจำนวนครั้งที่คุณใส่รูปแบบ, เลขล็อก, หรือรหัสผ่านผิด
■ ห้าครั้งในคราวเดียว: 30 วินาที
■ 10 ครั้งในคราวเดียว: 30 วินาที
หลังจากคุณใส่รูปแบบ, เลขล็อก, หรือรหัสผ่านผิด 10 ครั้งในคราวเดียว คุณจะไม่สามารถใส่รูปแบบ, เลขล็อก, หรือรหัสผ่านผิดอีกเป็นเวลา 30 วินาที ในแต่ละครั้งที่คุณใส่รูปแบบ, เลขล็อก, หรือรหัสผ่านผิด เมื่อคุณสามารถปลดล็อกหน้าจอได้ การนับครั้งจะถูกรีตั้งค่า
การปลดล็อกหน้าจอเมื่อเปิดใช้งานโทรศัพท์
● หากคุณตั้งค่าล็อกหน้าจอนอกเหนือจาก [ไม่มี] หรือ [เลื่อน] คุณสามารถตั้งค่าว่าจะปลดล็อกหน้าจอเมื่อเปิดเครื่องหรือไม่
● หากคุณใส่รูปแบบ, เลขล็อก, หรือรหัสผ่านผิด 10 หรือ 20 ครั้ง ในคราวเดียว เมื่อคุณเปิดเครื่องและพยายามปลดล็อกหน้าจอ คุณจะไม่สามารถใส่รูปแบบ, เลขล็อก, หรือรหัสผ่าน จนกว่าคุณจะเปิดเครื่องอีกครั้ง อย่าลืมวิธีปลดล็อกที่คุณตั้งค่าไว้ เพราะโทรศัพท์จะเริ่มต้นใหม่หากคุณใส่รูปแบบ, เลขล็อก, หรือรหัสผ่านผิด 30 ครั้งในคราวเดียว

รหัสความปลอดภัยที่ใช้บนโทรศัพท์

สำหรับการใช้งานโทรศัพท์โดยละเอียด ฟังก์ชันบางอย่างจำเป็นต้องมีรหัสความปลอดภัย ใช้รหัสความปลอดภัยอย่างเหมาะสมตามจุดประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ของโทรศัพท์ได้เต็มที่

● รหัสความปลอดภัยที่ใส่เข้ามาสำหรับหลายฟังก์ชันและรหัส PIN จะถูกแสดงเป็น [•]

ข้อควรระวังเกี่ยวกับรหัสความปลอดภัยหลากหลาย
● อย่าใช้ตัวเลขที่คาดเดาได้ง่ายเป็นรหัสความปลอดภัย เช่น “วันเกิดของคุณ”, “บางส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ” , “ที่อยู่หรือเลขที่บ้าน”, “1111” หรือ “1234” เก็บบันทึกรหัสความปลอดภัยแยกต่างหาก
● จัดการรหัสความปลอดภัยให้เป็นส่วนตัว หากรหัสความปลอดภัยถูกล่วงรู้โดยบุคคลที่สามและถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด Sharpจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน

■ รหัส PIN
รหัส PIN คือรหัสรักษาความปลอดภัย เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลักที่จำเป็นต้องใส่ เพื่อให้เครื่องได้ตระหนักถึงตัวตนผู้ใช้งานของโทรศัพท์ในทุกครั้งที่มีการใส่การ์ดนาโน SIM หรือ เมื่ออุปกรณ์ถูกเปิดเพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้พิสูจน์ตัวตนของการ์ดนาโน SIM ของบุคคลที่สาม การโทร/การรับสายและการทำงานของอุปกรณ์ถูกเปิดใช้งานโดยการใส่รหัส PIN
● หากคุณใส่รหัส PIN ผิด 3 ครั้ง ติดต่อกัน รหัส PIN จะถูกล็อกและคุณจะไม่สามารถใช้การ์ดนาโน SIM ได้ ในกรณีนี้ ให้ปลดล็อกรหัส PIN “ด้วยปุ่มปลดล็อครหัส PIN” (PUK)

■ ปุ่มปลดล็อก PIN (รหัส PUK)
ปุ่มปลดล็อก PIN (รหัส PUK) คือเลข 8 หลัก ใช้สำหรับการปิดการทำงานการล็อกของรหัส PIN คุณไม่สามารถปลดล็อกรหัสได้
● หากคุณใส่รหัสผิด 10 ครั้ง ติดต่อกัน การ์ดนาโน SIM จะถูกล็อก ในกรณีนี้ ติดต่อคอลเซ็นเตอร์สมาร์ทโฟนให้เช่า

การตรวจสอบลายนิ้วมือ

การพิสูจน์ตัวจริงด้วยลายนิ้วมือคือฟังก์ชันการพิสูจน์ตัวตนที่ทำงานด้วยการแตะเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือด้วยนิ้วมือ
คุณสามารถปลดล็อกแผงสัมผัสอื่นๆ

■ การลงทะเบียนลายนิ้วมือ
สามารถลงทะเบียนลายนิ้วมือเพื่อพิสูจน์ตัวตนได้มายถึง 5 ลายนิ้วมือ
● หากเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือคุณได้ ลองอีกครั้งโดยใช้นิ้วอื่น
● ตั้งค่าการล็อกหน้าจอไปยังรายการอื่นนอกเหนือจาก [ไม่มี] หรือ [เลื่อน]

1 หน้าจอหลัก ▶ [ ] ▶ [ความปลอดภัยและตำแหน่ง] ▶ [ลายนิ้วมือ]
● นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าลายนิ้วมือจากหน้าจอหลัก ▶ [ ] ▶ [AQUOS ฟังก์ชันที่สะดวกสบาย] ▶ [เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือ] ▶ [ตั้งค่าลายนิ้วมือ]
2 [ถัดไป]
● ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีตั้งค่าในการล็อกหน้าจอ
3 [ถัดไป]
4 แตะเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือด้วยปุ่มปลายนิ้วมือ
● เพื่อลงทะเบียนลายนิ้วมือบริเวณกว้างของคุณ แตะที่เซ็นเซอร์ซ้ำอีกครั้งในขณะที่ค่อยๆ เคลื่อนตำแหน่ง แตะเซ็นเซอร์จนกระทั่งตัวบ่งชี้ไปถึงระดับ 100%
5 [เสร็จสิ้น]
● ในการดำเนินการต่อและลงทะเบียนลายนิ้วมืออื่น เลือก [การตรวจสอบลายนิ้วมือ]

● โปรดทราบว่าหากการล็อกหน้าจอถูกตั้งค่าเป็น [ไม่มี] หรือ [เลื่อน] ลายนิ้วมือที่ถูกบันทึกไว้จะถูกลบ

■ การใช้งานฟังก์ชันพิสูจน์ตัวตนด้วยลายนิ้วมือ

1 ในขณะที่หน้าจอถูกปิด ในหน้าจอล็อกของแผงสัมผัส หรือหน้าจอพิสูจน์ตัวตนด้วยลายนิ้วมือ แตะเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือที่มีด้วยปุ่มปลายนิ้วมือของคุณ
● เมื่อคุณใช้งานโทรศัพท์ในขณะที่หน้าจอถูกปิดอยู่ แผงสัมผัสจะถูกปลดล็อกและหน้าจอจะถูกเปิด
● หากลายนิ้วมือของคุณไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้อย่างเหมาะสม นำนิ้วมือออกจากเซ็นเซอร์แล้วลองอีกครั้ง

ภาษาและการป้อนข้อมูล

ทำการตั้งค่าสำหรับภาษาที่จะแสดงบนหน้าจอ, การใส่ตัวอักษร, ข้อความเป็นคำพูด, และอื่นๆ

1 หน้าจอหลัก ▶ [ ] ▶ [ระบบ] ▶ [ภาษาและการป้อนข้อมูล]
2 เลือกรายการ
■ ภาษา: เลือกรายการอินเทอร์เฟซ
■ แป้นพิมพ์เสมือน: ทำการตั้งค่าต่างๆ สำหรับคีย์บอร์ดซอฟต์แวร์
■ แป้นพิมพ์บนเครื่อง: ทำการตั้งค่าต่างๆ สำหรับคีย์บอร์ดที่เชื่อมต่อกับ Bluetooth
■ เครื่องตรวจตัวสะกด: ทำการตั้งค่าการพิสูจน์อักษร
■ บริการนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติ: ทำการตั้งค่าบริการนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติ
● แตะ [ ] เพื่อตั้งค่าบริการนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติโดยใช้บัญชี Google
■ พจนานุกรมส่วนตัว: ลงทะเบียนคำต่างๆ ในพจนานุกรมส่วนตัว
■ กดสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานกล้องถ่ายรูป: ตั้งค่าว่าจะเปิดการใช้งานกล้องด้วยการกด [ ] สองครั้งหรือไม่
■ ความเร็วของตัวชี้: ตั้งค่าความเร็วของตัวชี้
■ ส่งออกข้อความเป็นคำพูด: ทำการตั้งค่าเสียงสำหรับการอ่านตัวอักษรที่แสดงผลบนโทรศัพท์

คีย์บอร์ดเสมือน
• เมื่อใส่ตัวอักษรภาษาจีน เลือก “นำเข้า Google พินอิน ภาษาจีน (พินอิน)”. หาก “นำเข้า Google พินอิน ภาษาจีน (พินอิน)” ไม่พร้อมใช้งาน เลือกตัวเลือกจากฟิเจอร์การจัดการคีย์บอร์ด
สำหรับบางแอป (EMOPA, และอื่นๆ) ภาษาที่แสดงอาจไม่เปลี่ยน

การสำรองข้อมูล

คุณสามารถสำรองข้อมูลโดยใช้บัญชี Google

● โปรดแน่ใจว่าได้ทำการสำรองข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณก่อนที่จะส่งซ่อมหรือเปลี่ยน

1 หน้าจอหลัก ▶ [ ] ▶ [ระบบ] ▶ [การสำรองข้อมูล]
2 เลือกรายการ
■ สำรองข้อมูลไปที่ Google Drive หรือไม่: ตั้งค่าเปิด/ปิดเพื่อเลือกว่าจะทำการสำรองข้อมูลไปที่ Google Drive หรือไม่
■ บัญชี: เลือกบัญชี Google และทำการตั้งค่าสำรองข้อมูลสำหรับแอป, บันทึกการโทร, และข้อมูลโทรศัพท์

การขนถ่ายข้อมูล

คุณสามารถนำเข้าหรือนำกลับข้อมูลโดยใช้การ์ด microSD

● ข้อมูลต่อไปนี้สามารถรองหรือกู้คืนจากการ์ด microSD ได้
■ สมุดโทรศัพท์
■ SMS
■ กำหนดการ
■ Notepad*
■ พจนานุกรมผู้ใช้งาน/การเรียนรู้ (S-Shoin)
* คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปแยกต่างหาก
● ในขณะที่คุณกำลังสำรองหรือกู้คืนข้อมูลโดยใช้การ์ด microSD [โหมดใช้งานบนเครื่องบิน] จะถูกตั้งค่าเป็น เปิด
● เมื่อมีพื้นที่ว่างบนหน่วยความจำของโทรศัพท์น้อยกว่า 11 MB คุณจะไม่สามารถสำรองข้อมูลไปการ์ด microSD ได้
● ใส่การ์ด microSD ก่อนการใช้งาน

1 หน้าจอหลัก ▶ [ ] ▶ [ระบบ] ▶ [การขนถ่ายข้อมูล]

2 เลือกรายการ
■ データ取り込み: นำเข้าข้อมูลโดยใช้การ์ด microSD หรือฟังก์ชัน Bluetooth
■ SDカードにデータ保存: บันทึกข้อมูลบนการ์ด microSD
■ ข้อมูลฟังก์ชัน: ไปที่เว็บไซต์ AQUOS คุณสามารถตรวจสอบการใช้ฟังก์ชันโดยการดูวิดีโอฝึกสอน

■ การบันทึกไฟล์สำรอง

1 หน้าจอหลัก ▶ [ ] ▶ [ระบบ] ▶ [การขนถ่ายข้อมูล]
2 [SDカードにデータ保存]
3 เลือกประเภทข้อมูลไปบันทึก
● หากคุณเลือก [อ้างอิงจากสมุดโทรศัพท์] หน้าจอสำหรับบัญชีที่จะบันทึกจะถูกแสดงขึ้นมา ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
4 [บันทึก] ▶ [ใช่]
5