

3 WX01SH



文字入力について	3-2
文字入力画面について	3-2
入力できる文字の種類と入力モード	3-2
文字入力の基本操作	3-2
文字を入力する	3-3
ひらがなを入力する	3-3
漢字を入力する	3-3
カタカナを入力する	3-4
絵文字／デコ絵文字／記号を入力する	3-4
顔文字を入力する	3-4
便利な変換／入力方法を利用する	3-6
カナ英数字変換を利用する	3-6
1文字変換を利用する	3-6
補正変換を利用する	3-6
ワイルドカード入力を利用する	3-6
メールアドレス／URLを簡単に入力する	3-7
よく使う単語などを登録する	3-8
ユーザー辞書に単語を登録する	3-8
登録した単語を確認する	3-8
入力内容を編集する	3-9
文字を消去／修正する	3-9
文字を移動／複写する	3-9


文字入力



文字入力画面について

メールや電話帳など、文字が入力できる状態になると、右のような文字入力画面が表示されます。


- この章は、ことわりがない限り、文字入力画面での操作を説明しています。

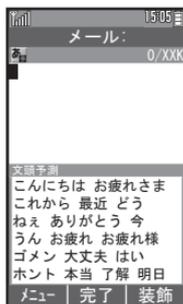

入力できる文字の種類と入力モード

本機では、ひらがな、漢字、カタカナ（全角／半角）、英数字（全角／半角）、記号、絵文字が入力できます。

入力する文字の種類は、入力モードを切り替えて選びます。

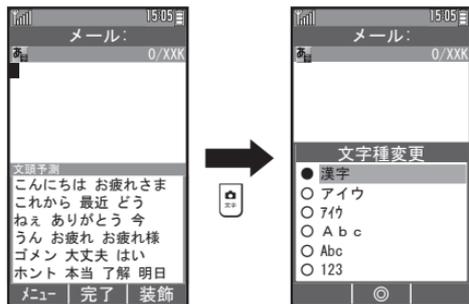

☑ で入力モード選択 ➡ ○

文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルキーを利用します。1つのキーには、キーに印字されている複数の文字が割り当てられており、押し回数によって表示される文字が変わります。




- ☐を押すと、逆順に表示されます。



同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するとき

文字を入力したあと、☐を押すか、同じキーを長押しします。

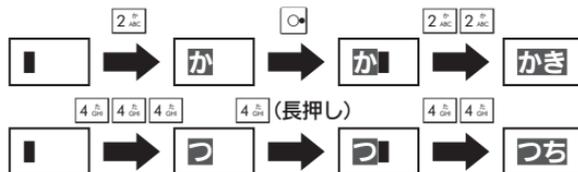

文字入力に関する操作を確認する

☑ ➡ ヘルプ ➡ ○



ひらがなを入力する

「すずき」と入力する方法を例に説明します。

- ①
- 3画 3画 3画 (す) → 〇 → 3画 3画 3画
 (す) → X画 (ず) → 2画 2画 (き)




- ②
- (確定)

漢字を入力する

「すずき」を「鈴木」に変換する方法を例に説明します。


- ①
- 「すずき」と入力
- ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます(近似予測変換)。
 - このあと、を長押しすると、予測変換がスタンダード→硬い表現→軟らかい表現→自動切替の順に切り替わります(パーソナル予測モード)。

- ②
- 変換候補(鈴木)選択

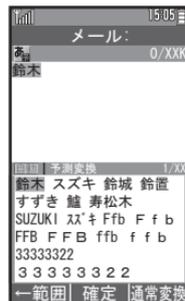

- 変換を取り消すときは、を押します。

- ③
-

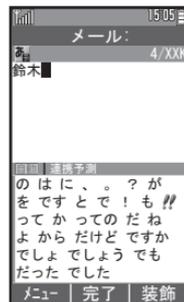

- 文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます(連携予測変換)。

文字の区切りを変えて変換する

変換中に/

変換方法を変更する

- 変換中にをくり返し押すと、「通常変換」と「予測変換」が切り替わります。

学習した変換候補を削除する

ひらがな入力 → → 削除する変換候補選択

→ (長押し) → →



文字を入力する

カタカナを入力する

漢字(ひらがな)モードから全角カタカナモードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。

1



2



絵文字／デコ絵文字／記号を入力する

- 文字入力モードによっては、操作できないことがあります。
- デコ絵文字は、Eメール本文入力時にのみ利用できます。

1



- 絵文字／デコ絵文字／記号の入力画面(履歴があるときは入力履歴画面)が表示されます。

2

絵文字／デコ絵文字／記号切替) → 絵文字／記号(リスト切替)



- 絵文字／デコ絵文字／記号のリストが表示されます。
- メール本文入力時、絵文字入力画面では、[戻る]を押すたびに、Web絵文字と全絵文字とが切り替わります。

3

絵文字／デコ絵文字／記号選択



- 絵文字／デコ絵文字／記号の入力を終了するときは、このあと[決定]を押します。

顔文字を入力する

1



2

顔文字選択

顔文字の入力方法について

- 漢字(ひらがな)モードで、「かお」と入力したり、「わーい」や「うーん」など顔の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。




便利な機能を使いこなす

④ 文末で改行する



④ 文の途中で改行する

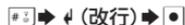

④ 文字入力中にスペースを入れる



④ 確定した文字列の途中にスペースを入れる



④ 直前に確定した文字や消去した文字を元に戻す



④ 区点コードで入力する




④ 入力方式を切り替える



④ 入力中の文字サイズを変更する



④ 入力中の文章に電話帳の情報を挿入する



④ 入力中の文章にメモ帳の内容を挿入する



④ 入力した内容をメモ帳に登録する






カナ英数字変換を利用する

漢字(ひらがな)モードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PM」と入力する方法を例に説明します。

1

7. 6. → PM

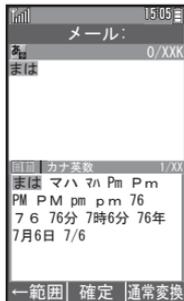

2

変換候補(PM)選択 → ●

1文字変換を利用する

一度通常変換で入力した漢字は、はじめの1文字を入力するだけで変換できます。以前「すずき」を「鈴木」に変換したことがあるときの入力方法を例に説明します。

1

3画 3画 3画 (す) → ●

2

変換候補(鈴木)選択 → ●

補正変換を利用する

キーを押す回数を誤って入力したとき(「う」を「い」と入力など)、入力し直さなくても、文字列から正しい変換候補を予測して、表示することができます。

● 3文字以上入力した状態で有効となります。

1

ひらがな入力

→ 変換候補選択前に ●

● 補正変換の候補が表示されます。

2

変換候補選択 → ●


ワイルドカード入力を利用する

漢字(ひらがな)モードや半角英数字モードのとき、文字列の後半を「*」(ワイルドカード)に置き換えることで、予測変換候補を絞り込むことができます。漢字(ひらがな)モードでの操作方法を例に説明します。

● 「*」の長さで単語の長さを指定できます。例えば「あか*」と入力したときは、「あか」で始まるよみがな4文字以上の単語が予測変換候補として表示されます。

1

ひらがな入力 → ● → ● → ●

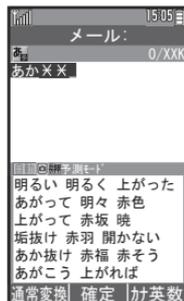

2

● → 変換候補選択 → ●



メールアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などが簡単に入力できます。

1

☰ → 簡単アドレス入力 → ●



2

入力する文字選択 → ●



便利な機能を使いこなす

➡ 入力履歴を消去する

☰ → 入力/変換設定 → ● → 入力履歴リ
セット → ● → はい → ●

➡ 入力した文字列から変換候補を予測する
かどうかを設定する

☰ → 入力/変換設定 → ● → 近似予測 →
● → On/Off → ●

➡ 入力した単語から次の変換候補を予測す
るかどうかを設定する

☰ → 入力/変換設定 → ● → 連携予測 →
● → On/Off → ●

➡ 確定した単語から次の変換候補に絵文字
を表示するかどうかを設定する

☰ → 入力/変換設定 → ● → 絵文字連携
→ ● → On/Off → ●

➡ パーソナル予測モードをあらかじめ設定
する

☰ → 入力/変換設定 → ● → パーソナル
予測切替 → ● → 設定項目選択 → ●

➡ メール作成時、文頭でよく使われる変換
候補を表示するかどうかを設定する

☰ → 入力/変換設定 → ● → 文頭予測 →
● → On/Off → ●

➡ ワイルドカード入力を利用するかどうか
を設定する

☰ → 入力/変換設定 → ● → ワイルド
カード入力 → ● → On/Off → ●

文字入力





よく使う単語などを登録する

変換されない人名や短文などを登録しておけば便利

ユーザー辞書に単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

1

設定

本体・メモカード

2

ユーザー辞書



•ユーザー辞書画面が表示されます。

3

新規登録

4

読み入力

登録した単語を確認する

1

ユーザー辞書画面で

登録単語リスト



•登録単語リスト画面が表示されます。



便利な機能を使いこなす

登録した単語を修正する

登録単語リスト画面で、単語選択

単語修正

読み修正

登録した単語を削除する

登録単語リスト画面で、単語選択

削除



文字を消去／修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

1

消去する文字選択




2



- カーソル上の1文字が消えます。

3

挿入位置選択→正しい文字入力

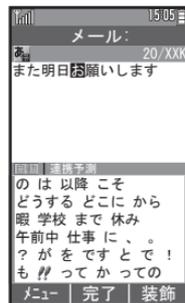

消去した文字を元に戻す

- で消去した文字を復元するときは、を押します。

文字をすべて消去する

- 文末でを長押しします。カーソルから後ろの文字をすべて消去するときは、消去する最初の文字を選び、を長押しします。

文字を移動／複写する

1



→ 開始文字選択 →



- 移動するときは「カット」を、複写するときは「コピー」を選びます。
- 開始文字を指定し直すときは、を押します。

2

終了文字選択 →



3 挿入位置選択 → (長押し)



- 挿入位置に入力されます。



便利な機能を使いこなす

カーソルを先頭/末尾に移動する

 → **カーソル操作** →  → **先頭へ移動** / **末尾へ移動** → 

過去にカット/コピーした文字を複写する

挿入位置選択 →  → **ペースト** →  → **文字列選択** → 

- ペーストリストが表示されるときだけ、利用できます。