

SHARP

Be Original.

基本操作から、より便利な機能までこれ一冊

活用ガイド

シンプルスマホ4

みておぼえる

活用ガイド

綴じ込み付録
DVD付き

SHARP

Be Original.



LINEサポート

ご利用金額・データ量の確認はLINEで！
ソフトバンク公式アカウントと友だちになるとトーク上でかんたんに確認できます。

アクセス

<http://u.softbank.jp/2jW98GE>



ソフトバンクカスタマーサポート総合案内

■ソフトバンク携帯電話から **157** [無料]

■一般電話から ☎ **0800-919-0157** [無料]

受付時間

- ・自動音声応答サービス 24時間
- ・オペレーター対応 9:00～20:00
(一部のお問い合わせを除く)

ソフトバンク株式会社 www.softbank.jp



MMPN0042 1807 シンプルスマホ4 購入者限定 活用ガイドDVD付き(A4)



 SoftBank

この本とDVDの使い方

シャープ製「シンプルスマホ4」のお買い上げ、誠にありがとうございます。
この本では、「シンプルスマホ4」の基本的な使い方から、インターネットの利用や、地図やカメラなどの楽しみ方まで詳しく解説しています。
本体画面と、本誌・DVDを見ながら、ぜひ活用方法をマスターしてください。

この本について

使える機能・サービスがすぐにわかります。

見出し：個別の機能やサービスを示します。

動画で確認：綴じ込みのDVDに、動画を収録しています。



指イラスト：画面操作の所作を示しています。

章タイトル：解説する機能やサービスを示します。

DVDについて

動画でさらに使い方がわかります。

<http://www.sharp.co.jp/products/simple-sumaho4/index.html>

こちらからも動画がご覧いただけます。

※動画を閲覧する際は、パケット通信料が発生します。



再生メニュー：チャプターごとに解説をしています。

- チャプター1：スマホでの指の使い方
- チャプター2：地図アプリを使い指の動かし方の練習
- チャプター3：地図アプリの楽しさ体験
- チャプター4：スマホでの文字入力方法
- チャプター5：スマホでの音声検索
- チャプター6：各種設定切り替えボタンと通知パネル
- チャプター7：スマホの楽しさ、便利さ「アプリ」紹介



目次

第1章

基本操作

端末各部の名称 P4

画面のオン／オフをしてみましょう P5

基本操作について P6

ロック画面とホーム画面の機能 P10

通知パネルを確認してみましょう P14

文字を入力してみましょう P15

第2章

初期設定

Google™ アカウントを設定しましょう P19

My SoftBankを設定しましょう P24

データの移行「データ引継-microSDカード」 P26

データの移行「データ引継-Bluetooth」 P27

データの移行「あんしんバックアップ」 P28

データの移行「Yahoo!かんたんバックアップ」 P30

第3章

電話

電話をかけてみましょう P34

電話を受けてみましょう P36

電話帳に連絡先を登録してみましょう P37

楽ともリンクを登録してみましょう P40

電話の設定をしましょう P42

第4章

メール

メールを使ってみましょう P46

メールを送ってみましょう P47

受信メールを読んでもみましょう P50

メールを返信してみましょう P51

第5章

インターネットと音声検索

インターネットで検索してみましょう P53

音声検索で確認してみましょう P55

音声検索で調べてみましょう P56

第6章

地図

Google マップ™を使ってみましょう P58

音声検索と施設情報表示 P60

路上の様子を表示してみましょう P61

第7章

カメラ

カメラアプリの撮影画面 P63

写真を撮影してみましょう P64

撮影した写真を見てみましょう P66

写真を編集してみましょう P68

動画で撮影してみましょう P69

便利に使いこなしましょう P70

第8章

シンプルスマホ4を使いこなしてみましょう

アプリとは P74

アプリをインストールしてみましょう P75

「Y!乗換案内」を使ってみましょう P76

LINEを使ってみましょう P78

アプリを並べ替えてみましょう P81

画面を撮影してみましょう P82

Wi-Fiを設定してみましょう P83

画面が見づらいと感じたら P84

第1章 基本操作

シンプルスマホ4を使いこなすために
まずは基本的な操作や機能をご紹介します。



第1章
内容

端末各部の名称	P4
画面のオン/オフをしてみましょう	P5
基本操作について	P6
ロック画面とホーム画面の機能	P10
通知パネルを確認してみましょう	P14
文字を入力してみましょう	P15

端末各部の名称



画面のオン/オフをしてみましょう

電源をオンにしてロック画面を解除



画面をオフにする




基本操作について



動画
で確認

スワイプ(スライド)

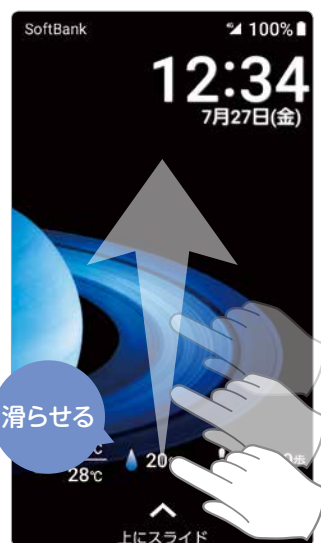

画面から指を離さず、なでるように滑らせる操作です。ロック解除やページをめくる際に使います。

フリック




指を画面につけ、上下左右にスツとはらう操作です。写真の切替えなどに使います。

タップ



指で画面をトンと1回軽くたたく操作です。アプリの起動や選択などに使います。

ダブルタップ

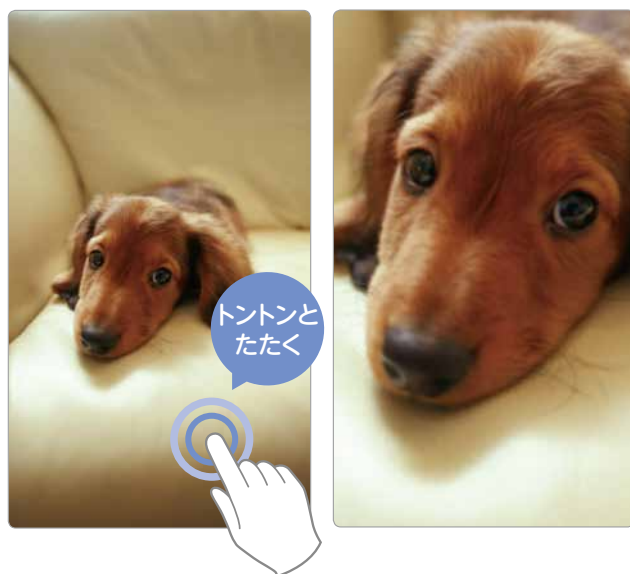

指で画面をトントンと2回連続で軽くたたく操作です。写真や地図などを拡大することができます。

ロングタッチ(長押し)




画面の特定の場所を1秒ほど触れたままにすると、メニューを呼び出せます。

ドラッグ



指先でアイコンや画面に触れたまま、目的の方向に動かします。アイコンの移動などができます。


ピンチイン・ピンチアウト

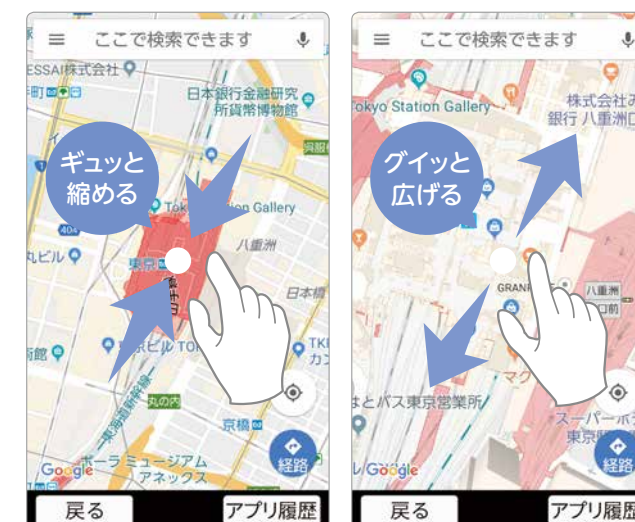

縮小(ピンチインの場合) 拡大(ピンチアウトの場合)


2本の指で画面に触れ、指を閉じていくと縮小(ピンチイン)、指を広げていくと拡大(ピンチアウト)になります。

スワイプの練習

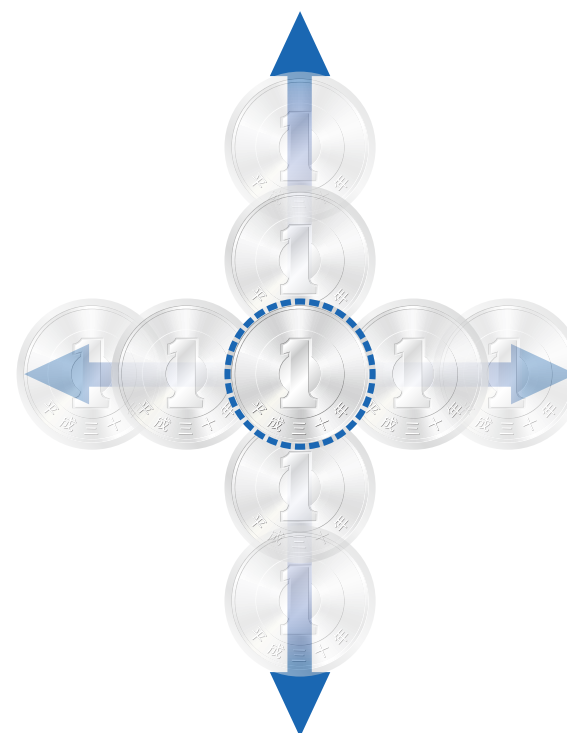

○にコインを置いて1本指で上下左右に動かします。

ピンチの練習

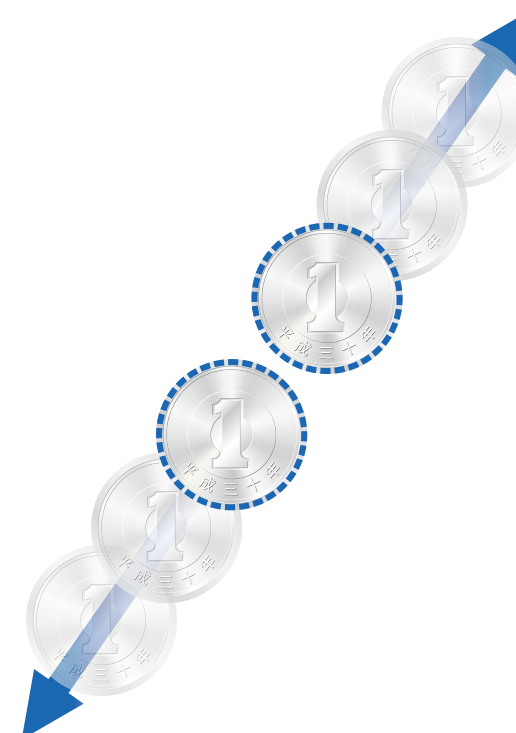


○にコインを2つ置いて2本指で広げたり縮めたりします。

ホームキーの使い方



1 使用中のアプリを中断してホーム画面に戻りたい時は「ホームキー」を押します。

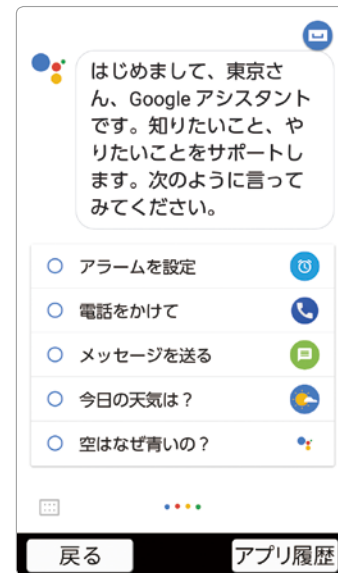

「ホームキー」を長押しすると「Google アシスタント」が起動します。

※Google アカウント (P19) の設定が必要です。

他のアプリを表示する



1 「アプリ一覧」をタップします。

2 アプリ一覧画面が表示されます。

アプリとは「アプリケーション」の略で、パソコンでいうソフトのこと。

「Play ストア」から好きなアプリをダウンロードして、新しい機能やサービスを追加することができます。

1つ前の画面に戻る



[戻る]をタップすると、1つ前の画面に戻ります。現在の操作をキャンセルして、前の操作へ戻りたい時に使用します。


MEMO

ロック画面とホーム画面の機能

■ ロック画面



■ ホーム画面

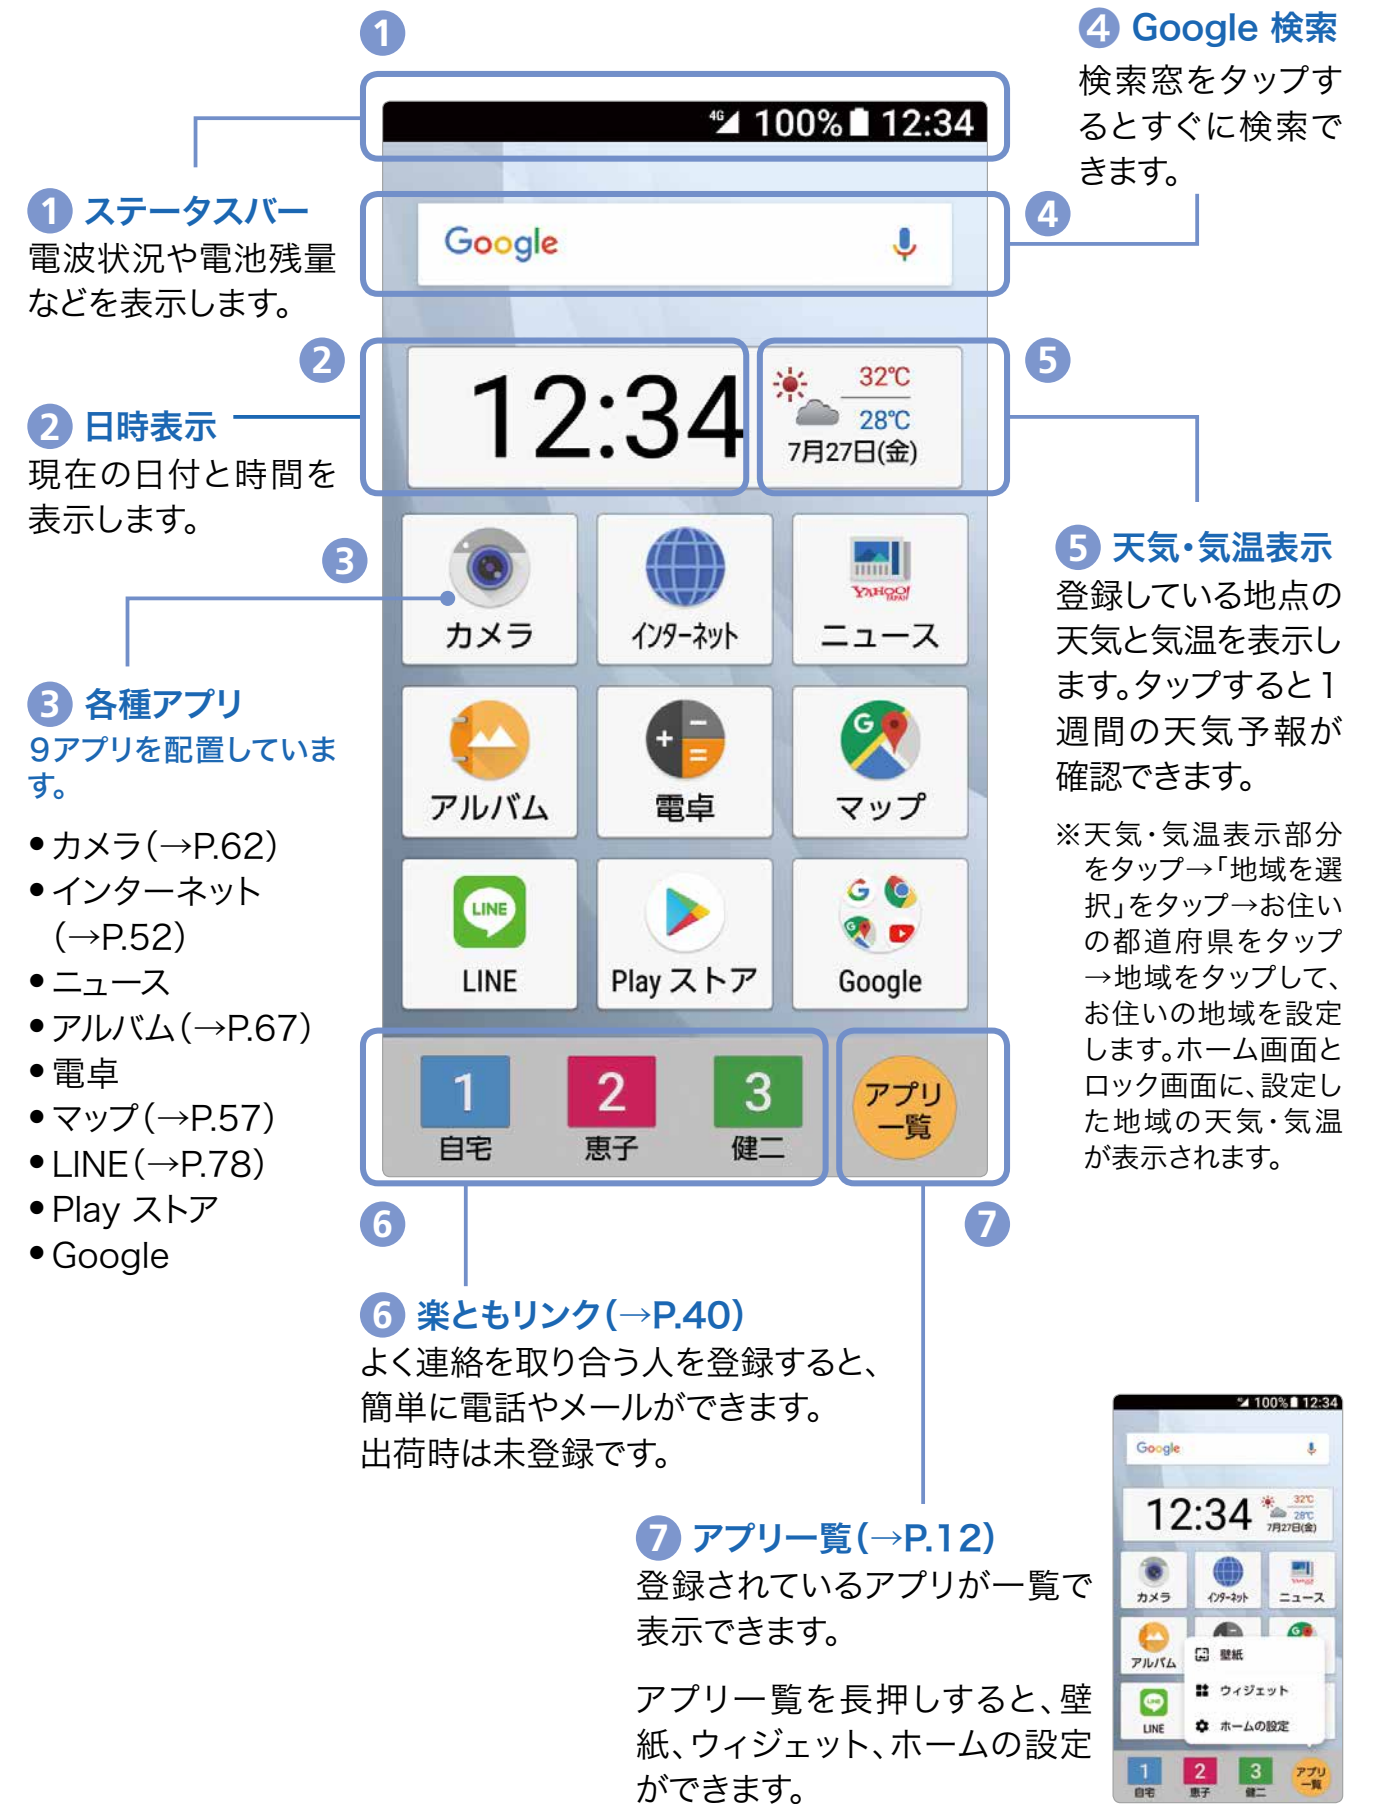

ロック画面とホーム画面の機能

多彩な機能やアプリを見る



7 設定

さまざまな機能を細かく設定・変更できます。

10 買物/エンタメ

「お買い物」「テレビ」などのフォルダです。

13 安心・安全

「緊急速報メール」「Y!バックアップ」などのフォルダです。

8 カラダサポート

健康管理ができるサービスを提供します。

11 ツール

「QRコード読み取りカメラ」「赤外線送受信」などのフォルダです。

14 Play ストア

インターネットに接続してアプリを検索・インストールができます。

1 電話帳

電話番号、メールアドレスなどを登録、管理できます。

2 自分の番号

自分の電話番号などを表示します。

3 アラーム

目覚まし時計を設定できます。

4 カレンダー

スケジュール管理ができます。

5 メモ帳

よく利用する文章や事柄を書き留めておけます。

6 Y!乗換案内

目的地までの経路や所要時間、時刻表が確認できます。

9 My SoftBank+

月々のご請求料金や使用データ量などが確認できます。

12 基本パック

迷惑電話対策、セキュリティ対策などのフォルダです。

15 Google

Google の各種サービスが利用できます。

アプリを初期設定する




1

ホーム画面でアプリ一覧をタップします。ここでは「メモ帳」を例に説明します。

2

「アプリ初期設定」の画面が表示されますので「次へ」をタップ。

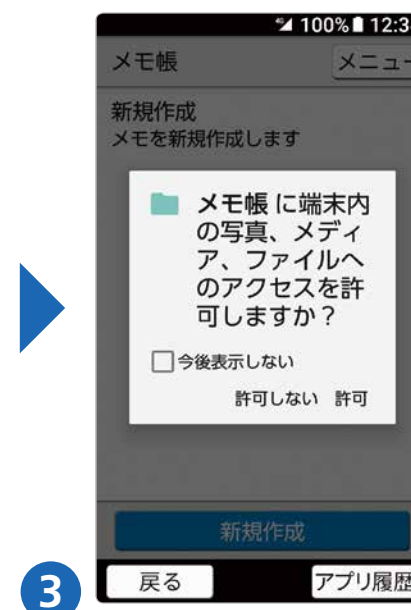

3

アプリがシンプルスマホ4のデータや機能を利用することを、許可するか否かの確認画面が表示されます。

「許可」をタップすることで、アプリが機能するようになります。

「許可しない」をタップした場合、アプリが正常に動作しないことがあります。

※アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。

アクセス権について

シンプルスマホ4では、アプリの利用中に「カメラ」や「位置情報」「連絡先」といった固有の機能または登録済みの個人情報にアクセスする場合、それらの使用を個別に許可／拒否することが可能です。拒否するとアプリが動作しないことがあるため、「許可」を選択することをおすすめします。

通知パネルを確認する



1 ホーム画面の一番上にあるステータスバーを下にドラッグします。

2 通知パネルが表示されます。

- 画面の明るさ変更
- Wi-Fi 設定
- Bluetooth 設定
- マナー ON/OFF
- 画面回転 ON/OFF
アプリ利用時、本体の傾きによって画面が縦・横に回転します。
- モバイルライト ON/OFF
- 端末設定
- 通知をすべて消去
タップするとすべての通知が消去されます。
- 各種通知
不在着信やメールの受信をお知らせします。

「戻る」をタップすると通知パネルを閉じます。

キーボードで入力する(ケータイ入力)



1 ホーム画面→「アプリ一覧」→「メモ帳」をタップ。

2 「新規作成」をタップ。

3 文字入力画面が表示されます。



例えば「明日」と入力する場合は「あ」をタップ。
続けて「さ」を2回(「し」が表示)、「た」を1回タップ。

入力スペースに「あした」と表示されます。変換候補に表示されている「明日」をタップ。

■ キーボードで入力する(フリック入力)



1 入力したい文字が割り当てられているキーをタップし、画面に触れたままにすると上下左右に文字が表示されます。

2 例えば「お」を入力したい場合は、下にフリックします。

■ 音声で文字を入力する



1 「音声入力」をタップ。

2 「なんでも話してみてください」と表示されたら発声します。

3 音声を認識して文字が入力されます。🎤をタップすると音声入力を一時停止します。


■ アルファベット、数字、絵文字などの入力



1 かな文字入力の表示から「あA1」をタップするとアルファベット入力用キーボードになります。

2 再度「あA1」をタップすると数字入力用キーボードになります。

3 絵文字入力用キーボードは「絵記・顔」をタップすると表示されます。

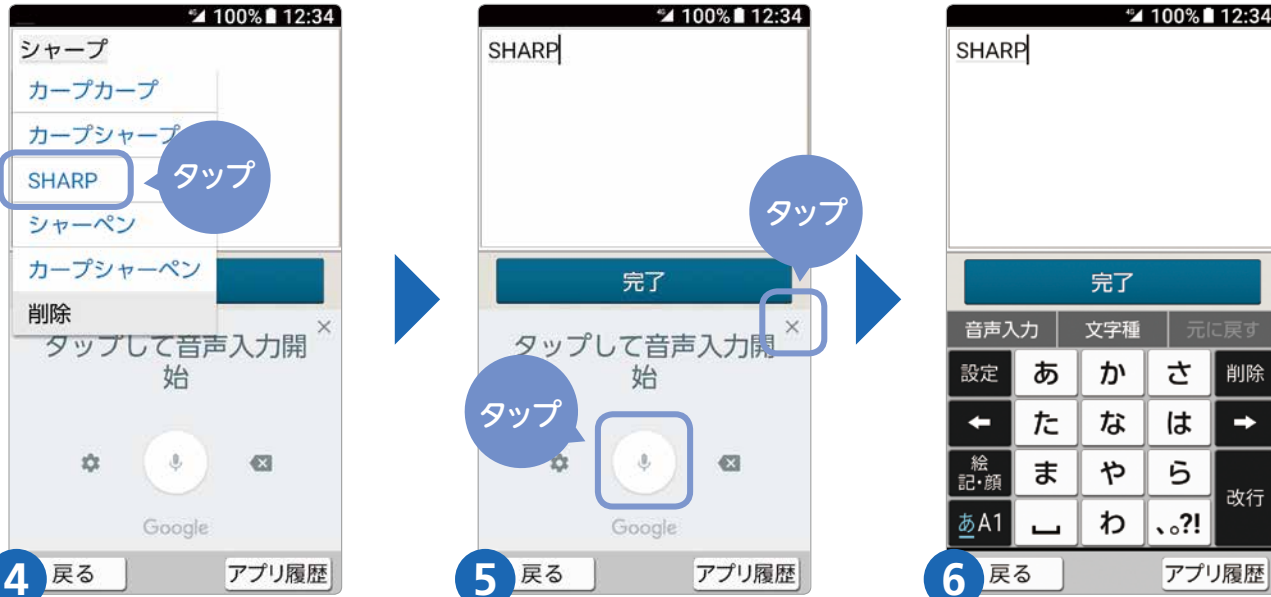

4 文字変換の場合は文字列をタップ。

5 音声入力を再開する時は🎤をタップ。終了する時はxをタップして、通常の文字入力に戻ります。

第2章 初期設定

ユーザー名(ID)とパスワードを決めておくことで
アプリの取得やバックアップなどが行えます。



第2章 内容

Google アカウントを設定しよう … P19
My SoftBankを設定しよう …… P24
データの移行「データ引継-microSDカード」… P26
データの移行「データ引継-Bluetooth」 …… P27
データの移行「あんしんバックアップ」 … P28
データの移行「Yahoo!かんたんバックアップ」… P30

Google アカウントを設定しましょう

Android™ 搭載のスマートフォンではGoogle が提供するさまざまなサービスを無料で利用できます。このサービスを利用するにはGoogle アカウントが必要です。

Google アカウントを利用するサービスの一例



Play ストア



Gmail™



フォト



マップ



ドライブ

Google アカウントは、スマートフォンを利用する際に、あらゆるシーンで必要となるものです。Google アカウントを使用すると「Play ストア」からスマートフォン用のアプリをダウンロードできるほか、メールやカレンダー、写真共有、地図などGoogle のさまざまなサービスを利用することができます。Google アカウントはお好きなユーザー名とパスワードを用意するだけで無料で登録できます。

Google アカウントをお持ちですか？

はい

Google アカウントの引き継ぎ方法をご案内します。

→P.21「アカウントを引き継ぐ」からお読みください。

いいえ

新規でGoogle アカウントを作成する方法をご案内します。

→P.22「Google アカウントを作成する」からお読みください。

アカウントを引き継ぐ

アカウントにひもづいた※連絡先、アプリなどがシンプルスマホ4にも引き継がれ
お使いいただけます。

※前機種のスマホ本体に保存されたデータ(連絡先等)は引き継がれません。


Google アカウントを設定しましょう

Google アカウントを同期して移行

引き継ぎ元のスマートフォンで行う設定です。

連絡先をあらかじめ Google アカウントに登録しておくことで、連絡先を同期する機能で本機へデータを移行することができます。

登録していない場合は、連絡先を移行することができません。ご注意ください。

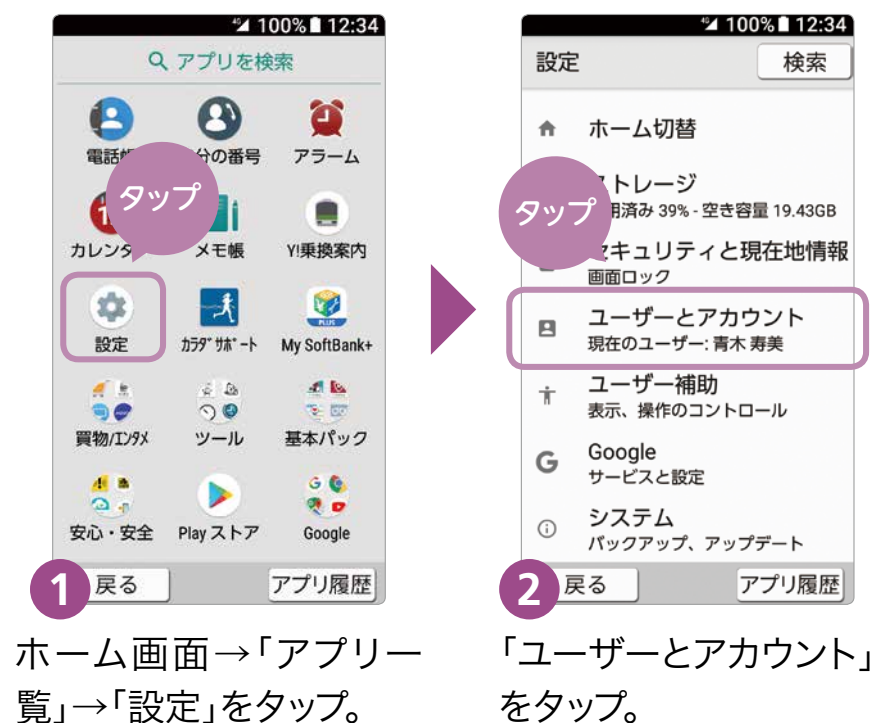

ホーム画面→「アプリ一覧」→「設定」をタップ。

「ユーザーとアカウント」をタップ。

アカウントを引き継ぐ



ホーム画面→「アプリ一覧」→「設定」→「すべてを見る」→「ユーザーとアカウント」をタップ。

「アカウントを追加」をタップ。

「Google」をタップ。



同期したいGoogle アカウントをタップ。

「アカウントの同期」をタップ。

「連絡先」等、同期したい項目をタップしてオン（またはオフ）にします。これで同期は完了です。



お持ちのメールアドレス (*****@gmail.com) とパスワードを入力。

「もっと見る」をタップ、「同意する」をタップ。

Googleロゴ横に、登録したメールアドレス (Google アカウント) が表示されていれば完了です。

このアカウントにひもづく連絡先、アプリが引き継がれます。

Google アカウントを設定しましょう

Google アカウントを作成する



1 ホーム画面の「Play ストア」→初期画面で「ログイン」をタップ。

2 「アカウントを作成」をタップ。


3 「自分用」をタップ。



7 任意のパスワードを設定し、キーボードの「実行」をタップ。

8 電話番号を追加する場合は「はい、追加します」をタップ、しない場合は「スキップ」をタップします。

9 「プライバシーポリシーと利用規約」「Google サービス」の利用の確認をし、「同意します」をタップ。

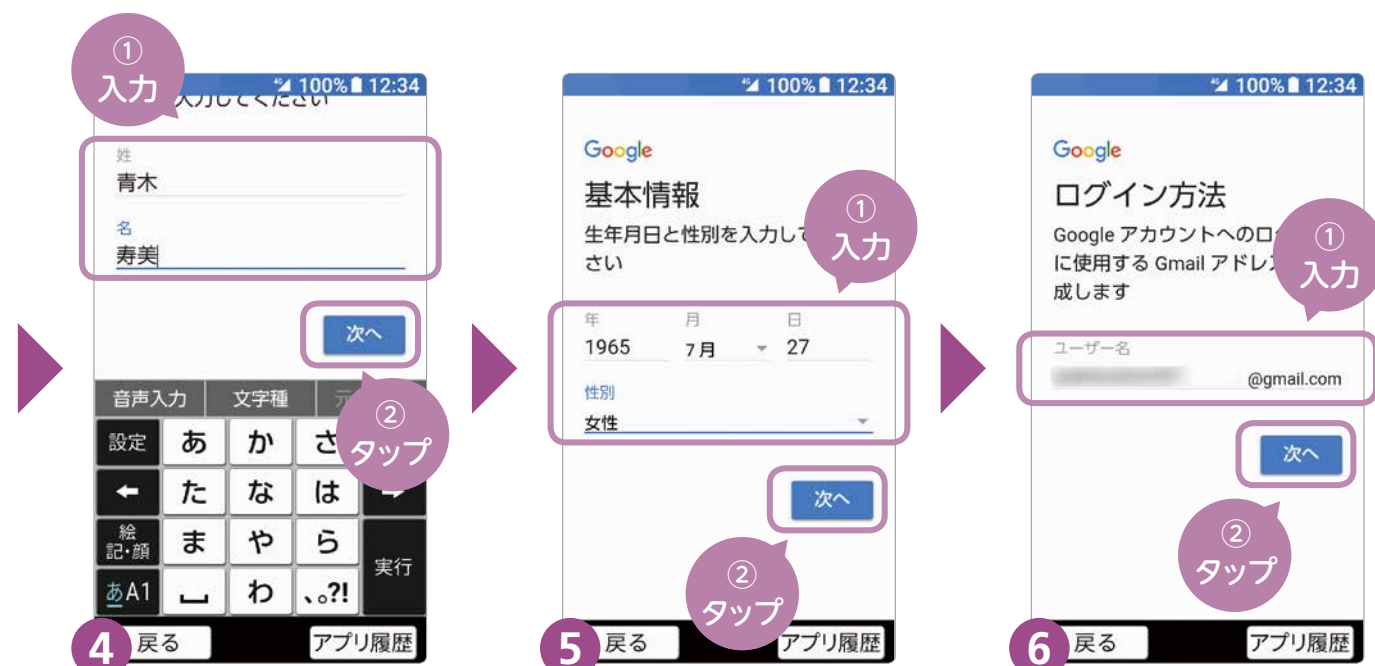

4 姓名を入力し「次へ」をタップ。

5 生年月日と性別を入力し「次へ」をタップ。

6 Gmail アドレスを作成します。任意のユーザー名を入力し「次へ」をタップ。



10 確認画面で内容に間違いがなければ「次へ」をタップ。

11 これで「Play ストア」等とGoogle サービスが利用できます。

設定したアカウントやパスワードは、忘れないようにID一覧ページ(P.89)にメモしておきましょう。

My SoftBankを設定しましょう

My SoftBank+を使って設定する

1 「ホーム画面」→「アプリ一覧」→「My SoftBank+」をタップ。

2 「次へ」をタップ。「利用規約を確認しました」に☑をして、「同意する」をタップ。

3 画面の確認にしたがって「許可」をタップ。

My SoftBank+で1ヶ月のデータ量を増やす

1 会員登録が完了後、表示方法を選択します。ここでは「画面ごと」の表示をタップ。

2 ひと月分のデータ通信状況が確認できます。使用量に応じて「データを追加する」をタップ。

3 ここで「予約申し込み」をタップすると、残データ量が0になった時、使えるデータ量を自動的に増やすことができます。

4 「ログインする」をタップ。

5 インターネット上の専用ページが開きます。

6 「初めてお使いの方(会員登録)」をタップ。画面の指示に従って、会員登録を進めて完了です。

4 予約申し込みの確認画面になったら「OK」をタップして、登録完了です。

5 次の画面では、携帯電話料金を確認することができます。

My SoftBank+ の機能

左上のメニューアイコンをタップすると「My SoftBankウェブ」「ショップ検索」「情報・設定」などの機能が呼び出せます。

データの移行「データ引継-microSDカード」

■ ケータイ & シャープのスマホ→シンプルスマホ4

microSDカードに保存(エクスポート)してある連絡先データ「Vcard(.vcfファイル)」を、シンプルスマホ4へ移行します。



Vcard(.vcfファイル)が入ったmicroSDカードを本体に挿入しておき、「アプリ一覧」→「設定」→「すべてを見る」→「システム」→「データ引継」をタップ。

「データ取り込み」をタップ、「取り込む」をタップ。



確認画面で、移行したい項目を選びます。

移行したいファイルを選びます。

「追加登録」か「削除して登録」かを選んだら取り込みを開始します。

データの移行「データ引継-Bluetooth」

■ iPhoneやAndroidスマホ→シンプルスマホ4

Bluetoothを使ってかんたんに電話帳データをシンプルスマホ4へ移行します。



「システム」→「データ引継」→「データ取り込み」をタップ。次の確認画面でBluetoothの設定「スマートフォンから電話帳データを取り込む」を選択します。

確認画面で「許可」をタップして進めます。




「次へ」をタップ。

画面に説明が出るのでそれに従って操作を進めます。
※通知パネルからBluetoothをONにできます。

取り込み元の端末を選択し、ペア設定をします。完了まで操作を進めます。

データの移行「あんしんバックアップ」

機種変更前にデータをバックアップする

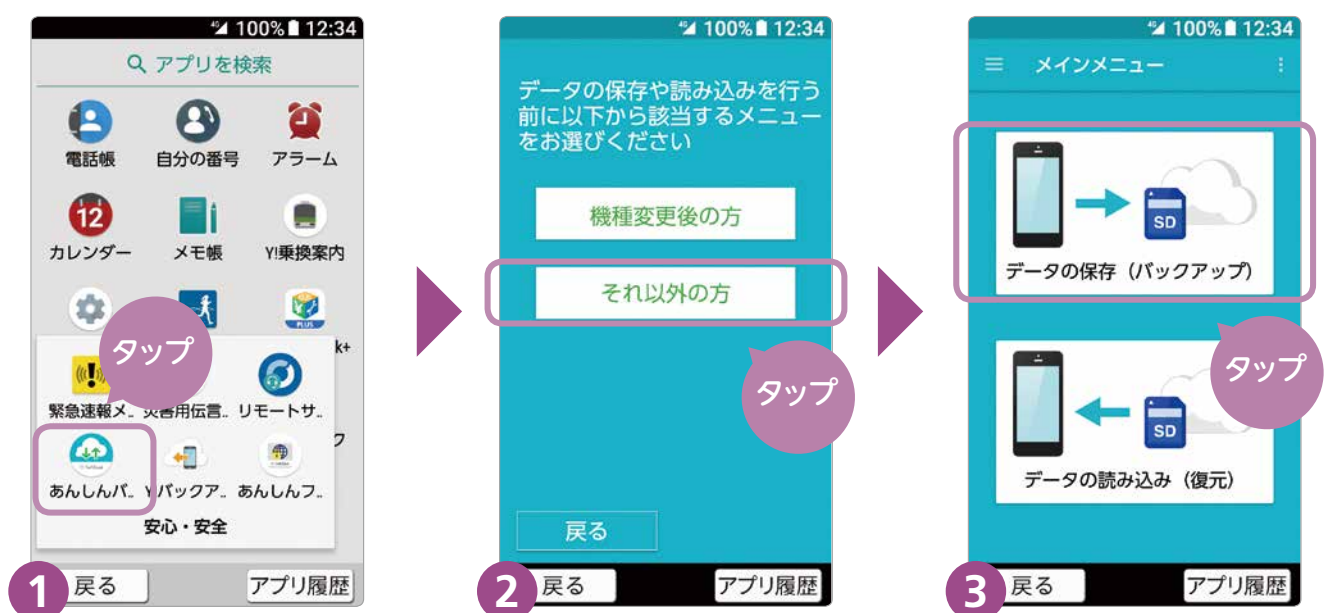

1 「アプリ一覧」から「安心・安全」→「あんしんバックアップ」をタップ。

※シンプルスマホ4以外のスマートフォンでは、画面が異なります。

2 確認画面に従い操作した後、「それ以外の方」をタップ。

3 「データの保存 (バックアップ)」をタップ。

機種変更後にデータを読み込む

1 読み込みたいデータが入っているmicroSDカードをあらかじめ本体にセットします。



2 「アプリ一覧」から「安心・安全」→「あんしんバックアップ」をタップ。

※確認画面が出る場合は、画面の指示に従って進めてください。

3 「データの読み込み (復元)」をタップ。



4 保存先の選択で「SDカード」をタップ。

※サーバーに保存するには「My SoftBank」のログイン認証が必要です。
※SDカードが必要です。

5 保存する項目にチェックをつけたら「実行」をタップ。

6 保存が完了します。確認画面で「OK」をタップ。



4 読み込み元の選択で「SDカード」をタップ。

※サーバーから読み込むには「My SoftBank」のログイン認証が必要です。

5 読み込みたい項目にチェックをつけたら「実行」をタップ。

6 確認画面で「OK」をタップ。

データの移行「Yahoo!かんたんバックアップ」

機種変更前に「これまで使っていたスマートフォンでの作業」

引き継ぎ元のスマートフォンで行う設定です。

この作業にはYahoo! JAPAN ID が必要です。また、この作業はオンライン環境が必要です。Wi-Fi環境で実施してください。



1 「アプリ一覧」→「安心・安全」→「Y!バックアップ」をタップ。

2 「ログイン」をタップし、Yahoo! JAPAN IDとパスワードを入力。連絡先や写真へのアクセス許可を求められたら「許可」をタップ。

※シンプルスマホ4以外のスマートフォンでは、画面が異なります。

機種変更後に「シンプルスマホ4での作業」



1 「アプリ一覧」→「安心・安全」→「Y!バックアップ」をタップ。

2 「ログイン」をタップし、Yahoo! JAPAN IDとパスワードを入力します。

3 ログイン後、「復元」をタップ、復元するデータをタップします。



4 必要なものを選んで復元することができます。

5 復元したいデータを選択し、「復元開始」をタップ。

6 復元が終わったら「完了」をタップして終了です。



3 アプリの設定が完了すると自動的にバックアップが開始。バックアップ率が100%になれば完了です。

Wi-Fi以外の3G/4G回線利用時は100%になる前に完了になる場合があります。その場合、画面上の「モバイルデータ通信で再開」をタップして、100%になるまでバックアップを続けてください。

※Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方は、先に登録を行ってください。
※回線状況によりバックアップ復元完了までに時間がかかることがあります。
※連絡先移行が不要の方は、この設定は必要ありません。



ご注意

第3章 電話

電話のかけ方、受け方、
電話帳の使い方等についてご紹介します。



第3章 内容

電話をかけてみましょう	P34
電話を受けてみましょう	P36
電話帳に連絡先を登録してみましょう	P37
楽ともリンクを登録してみましょう	P40
電話の設定をしましょう	P42

電話をかけてみましょう

ダイヤル入力して電話をかける



履歴から電話をかける



電話を受けてみましょう

着信を受ける



電話帳に連絡先を登録してみましょう

連絡先を新規登録する



自分の電話番号は、「アプリ一覧」→「自分の番号」で確認できます。

着信中に電話を受けられなかった場合

着信中に電話を受けられなかった時は、本体の「電話キー」が点滅してお知らせします。また、ステータスバーに通知アイコンを表示します(左画面)。

不在着信は通知パネルを確認します。電話帳に登録のある相手であれば、その名前を表示します(右画面)。



電話帳に連絡先を登録してみましょう


電話履歴から電話帳に新規登録する



電話帳から電話をかける



電話帳に登録している連絡先を編集する

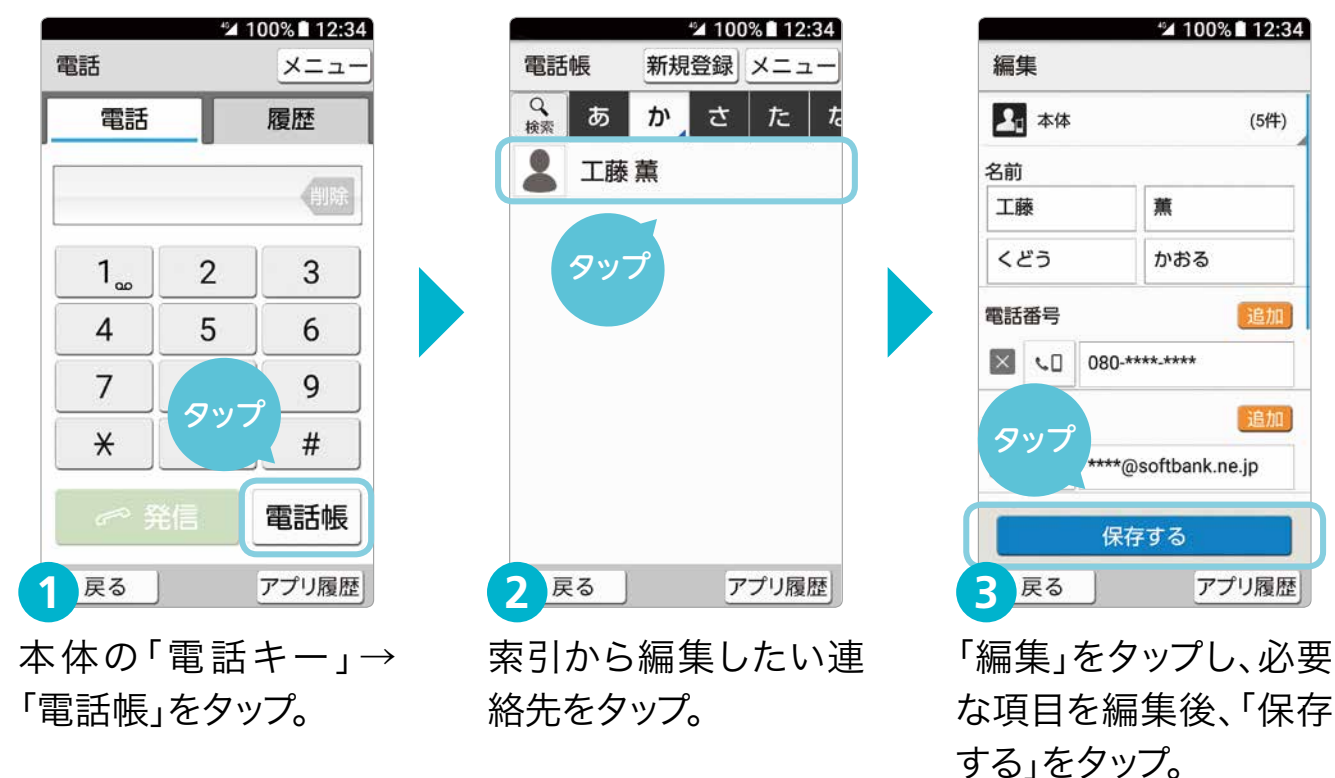

「電話帳」は2通りの表示方法があります。

表示方法 1



本体の「電話キー」からダイヤル画面を呼び出して「電話帳」をタップ。

表示方法 2



ホーム画面から「アプリ一覧」→「電話帳」をタップ。

楽ともリンクを登録してみましょう

電話番号またはメールアドレスを登録する(3件可)

1 ホーム画面から楽ともリンク「未登録」をタップ。

2 「はい」をタップすると電話帳が開きます。
※あらかじめ電話帳への登録が必要となります。

3 登録する連絡先をタップ。

7 選んだアイコンでOKなら、「はい」をタップ。

8 「(連絡先)を登録しました」と表示されたら登録完了です。

9 楽ともリンクに登録した名前とアイコンが表示されます。

楽ともリンクを利用して電話をかける

4 内容を確認して「次へ」をタップ。

5 電話番号をメールの宛先(SMS)に使用する場合は「はい」をタップ。
※メールの宛先が電話帳に登録されている場合、この画面は表示されません。

6 「プリセットから選ぶ」をタップ。顔写真や数字にすることもできます。

1 ホーム画面から登録済みの楽ともリンクをタップ。

2 発信先番号をタップし、電話をかけます。

MEMO

電話の設定をしましょう

■ マナーモードを設定する




1 ホーム画面→「アプリ一覧」→「設定」をタップ。

2 「マナーモード」をタップ。

3 「通常マナー」「アラームのみ」「サイレント」などから種類を選択して設定します。

■ 着信音量を調整する

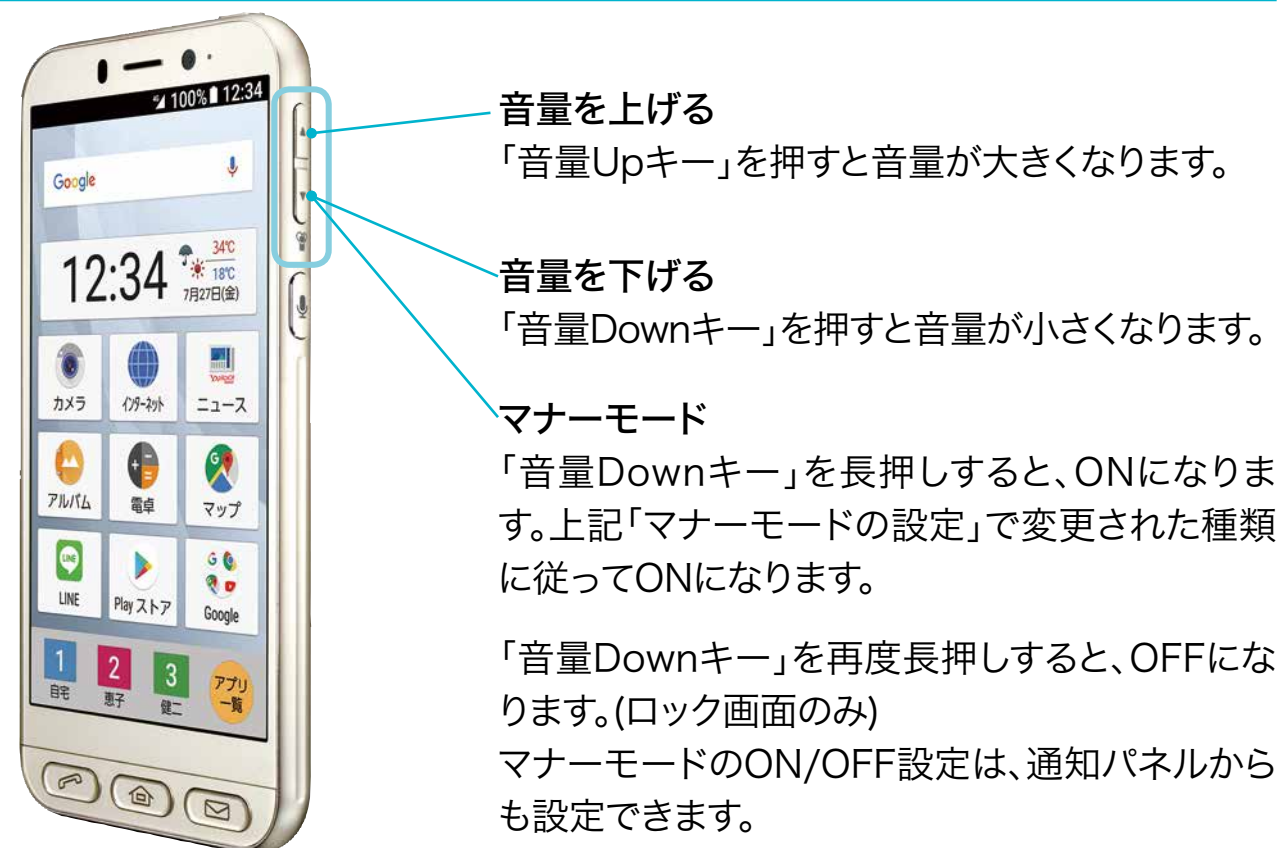

音量を上げる
「音量Upキー」を押すと音量が大きくなります。

音量を下げる
「音量Downキー」を押すと音量が小さくなります。

マナーモード
「音量Downキー」を長押しすると、ONになります。上記「マナーモードの設定」で変更された種類に従ってONになります。

「音量Downキー」を再度長押しすると、OFFになります。(ロック画面のみ)
マナーモードのON/OFF設定は、通知パネルからも設定できます。

■ 着信音を変更する




1 ホーム画面→「アプリ一覧」→「設定」をタップ。

2 「音」をタップ。

3 「着信音」をタップ。

MEMO

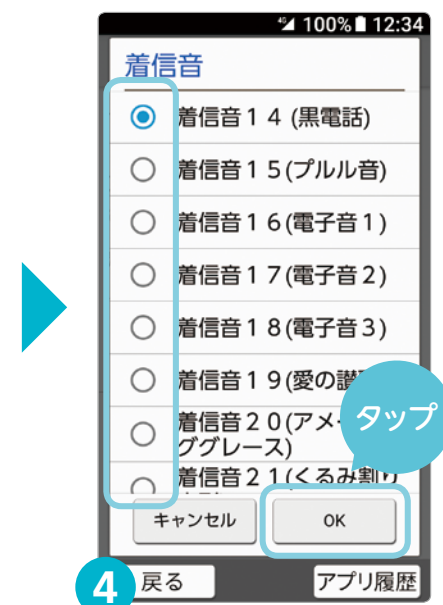

4 好きな着信音を選択し、「OK」をタップ。

相手の声を聞き取りやすくする



シンプルスマホ4では、周囲の雑音を軽減したり、相手の声を強調して聞こえやすくする「トリプルくっきりトーク」や、相手の声をゆっくりと聞き取りやすいスピードに切り替えることができる「スロートーク」を利用できます。

- 1 通話中に「音量・音質」をタップ。
- 2 「トリプルくっきりトーク」または「スロートーク」の「OFF」をタップして「ON」にします。両方ONにもできます。

着信を拒否する



電話帳に登録がない電話からの着信や、番号に見覚えのない電話の着信を拒否することができます。

- 1 着信画面で「メニュー」をタップ。
- 2 「着信拒否」をタップ。

赤外線で自分の番号を送る



- 1 「アプリ一覧」→「自分の番号」→「メニュー」→「送信」をタップ。
- 2 「赤外線送信」→「はい」をタップ。
- 3 本体背面の赤外線ポートを相手のポートに合わせ「OK」をタップ。

※機種によって赤外線ポートの位置は異なります。

第4章 メール

メールの使い方についてご紹介します。
送信・受信・返信の方法をマスターしましょう。



第4章 内容

- メールを使ってみましょう P46
- メールを送ってみましょう P47
- 受信メールを読んでみましょう P50
- メールを返信してみましょう P51

メールを使ってみましょう

■メールの種類

絵文字、デコレメールも使用でき、自動受信にも対応しています。ソフトバンクのメールアドレス以外の自宅、会社のPCメールともやり取りができる「Gmail」もあります。



ソフトバンクメール

SMS/MMS(S!メール)携帯電話会社が提供するメッセージサービス

メールアドレスの例> ○○○@softbank.ne.jp

★従来の携帯メール、携帯電話番号宛に送れます。



Gmail

Google が提供するメールサービス

メールアドレスの例> ○○○@gmail.com

★PCやほかの端末でも、メールのやり取りができます。

メールの種類	メールアドレス	概要
SMS	携帯電話番号	携帯電話番号を宛先に使用し、70文字以内のテキストメールを送受信できる
S!メール(MMS)	○○○@softbank.ne.jp ソフトバンク同士なら携帯電話番号も可	通常の携帯メールで、宛先にはメールアドレスを使用し、写真や動画も送受信可能
Gmail	○○○@gmail.com	Google のWebメールサービス

メールを送ってみましょう

■メールを送信する(SMS作成)



※S!メールを送りたい時は、メニューからS!メールに変更してください。相手がソフトバンクのケータイ・スマートフォンの場合は電話番号を宛先にすることも可能です。

メールを送ってみましょう

電話帳からメールを送信する



1 本体の「電話キー」からダイヤル画面で「電話帳」をタップ。




2 索引からメールの送信先を選択してタップ。



3 メールアドレス宛にメールを送る場合、「メール」をタップ。



7 入力欄で本文を入力し、「完了」をタップ。

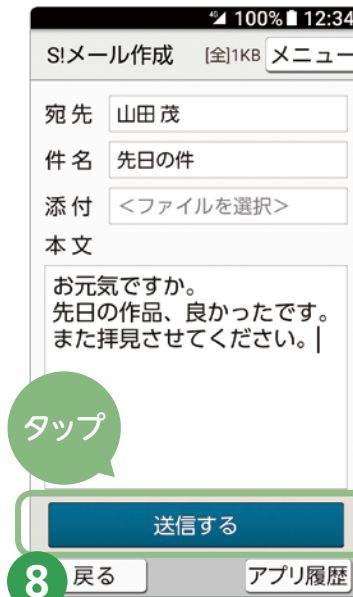


8 「宛先」「件名」「本文」を確認して「送信する」をタップします。

MEMO



4 「メール」をタップし「常時」をタップ。

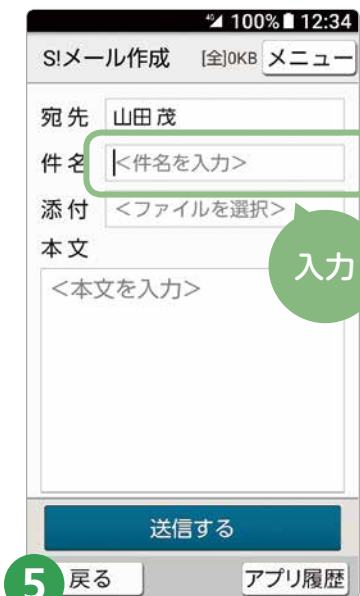

5 「宛先」は自動入力されているので「件名」を入力します。




6 「件名」の入力が終わったら、「本文」をタップ。

※SMSで送る場合は、「件名」の入力欄はありません。


初めてメールアプリを起動した時



1 メールの設定について確認されるので「許可」をタップ。

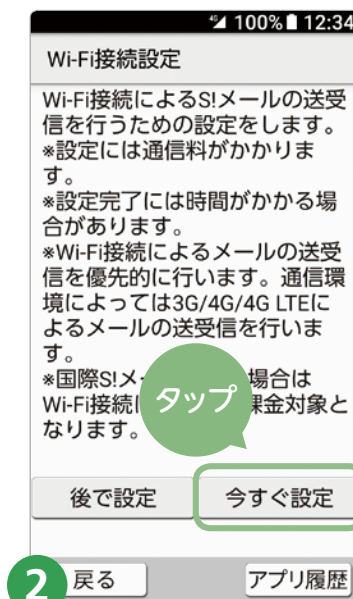

2 Wi-Fiの接続を優先的に行うか確認されたら「今すぐ設定」をタップ。

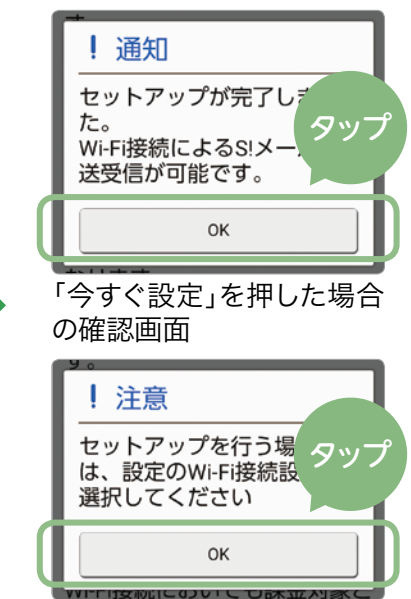

3 前の画面で「今すぐ設定」をタップすると上の画面が表示されます。「OK」をタップ。

受信メールを読んでみましょう


受信メールを読む



MEMO

メールを返信してみましょう

メールを返信する

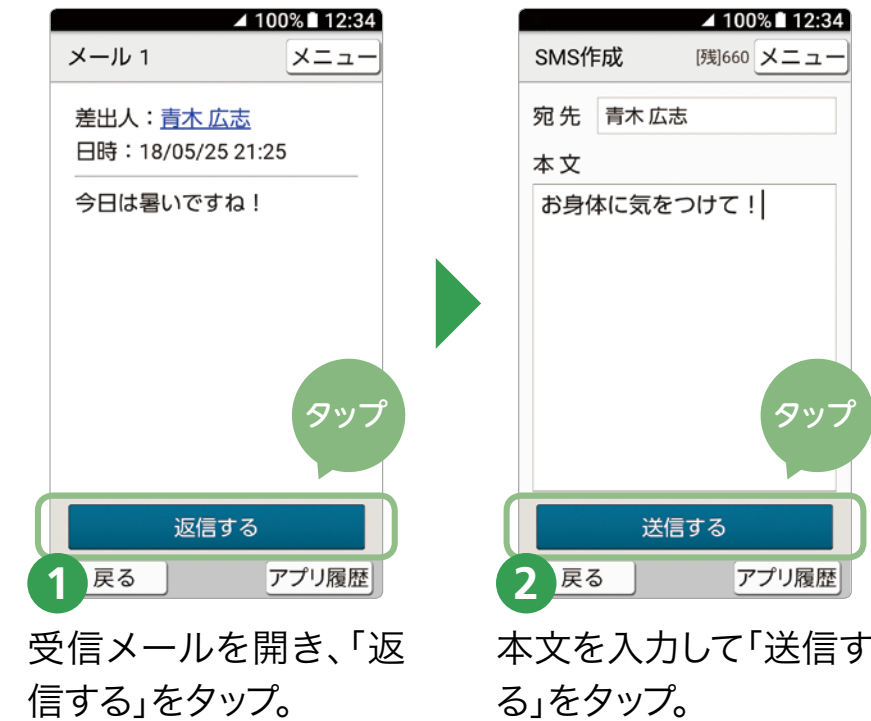

MEMO

ホーム画面やアプリ起動中の受信の通知

ホーム画面の点灯中または別のアプリを操作中にメールを受信すると、画面上部に通知が表示されます。この通知をタップすると、すぐに返信メールを入力できます。



第5章 インターネットと音声検索

さらに便利に、快適に使えるテクニックがあります。



第5章 内容

インターネットで検索してみましょう…………… P53
音声検索で確認してみましょう…………… P55
音声検索で調べてみましょう…………… P56

インターネットで検索してみましょう

インターネットで調べる



1 ホーム画面の「インターネット」をタップ。



2 「同意して続行」をタップ。
(この画面は初回のみです)



3 「キーワードを入力」を
タップし、調べたい言葉
を入力します。入力後、
「検索」をタップ。



4 検索結果が一覧で表示
されます。見たい項目を
タップ。



5 Webサイトが表示され
ます。

MEMO

インターネットで検索してみましょう

お気に入りのサイトをブックマークする



1 登録したいWebサイトを表示し右上のメニューアイコンをタップ。

2 ☆をタップすることでブックマークができます。

MEMO

音声検索で確認してみましょう



天気を確認する



1 本体の「音声入力キー」を押します。

2 本体正面に向かって「明日の東京の天気は」と話します。

3 音声認識に従って、東京の天気が表示されます。

登録したブックマークを見る



1 ホーム画面の「インターネット」をタップ。

2 右上のメニューアイコンから「ブックマーク」をタップ。

3 登録したブックマークをタップすると、そのサイトをすぐに表示します。

計算する



1 本体の「音声入力キー」を押します。

2 本体正面に向かって「1ドルはいくら?」と話します。


3 現在のレート結果が表示されます。

音声検索で調べてみましょう

気になるお店を探す



1 本体の「音声入力キー」を押します。

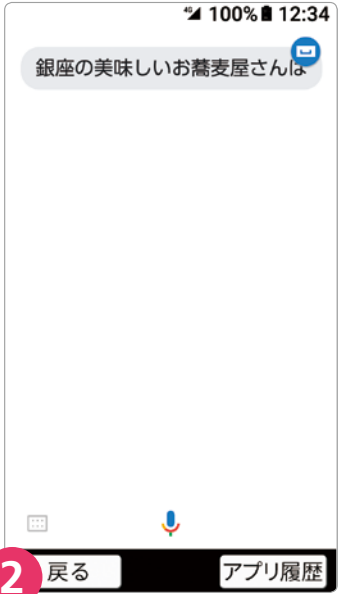

2 本体正面に向かって「銀座の美味しいお蕎麦屋さん」を話します。



3 検索結果が表示されます。

英語に翻訳する



1 本体の「音声入力キー」を押します。




2 本体正面に向かって「キリンを英語で」と話します。



3 翻訳結果が表示され、発音も流れます。

第6章 地図

地図(Google マップ)の使い方を紹介します。
出かける楽しみがグッと広がります。

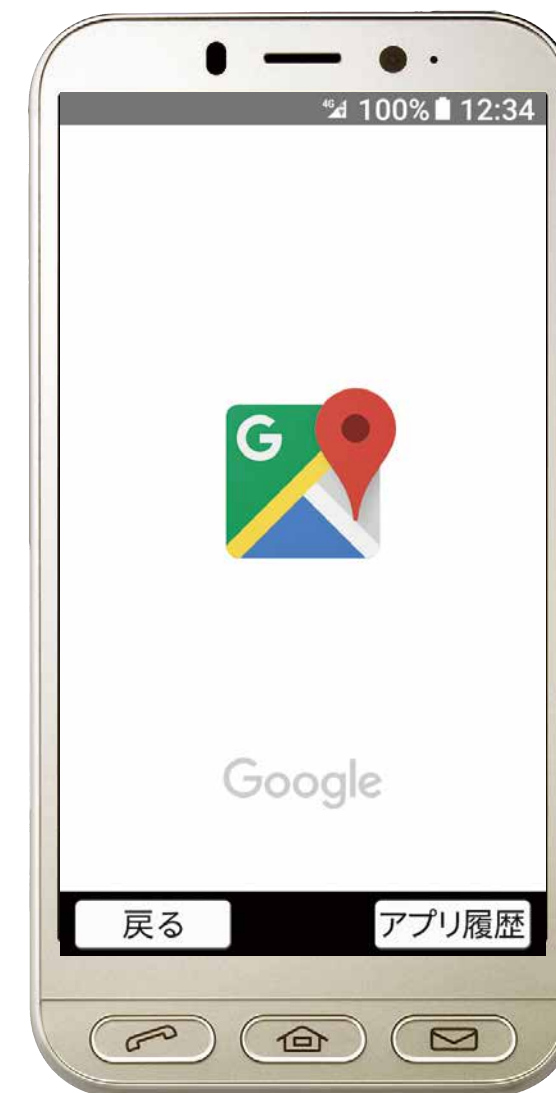

第6章 内容

Google マップを使ってみましょう P58
音声検索と施設情報表示 P60
路上の様子を表示してみましょう P61

Google マップを試してみましょう → 動画で確認

Google マップを起動する



航空写真を表示する



地図を拡大／縮小する



現在地を表示する



音声検索と施設情報表示

音声で検索する

1 戻る アプリ履歴

2 戻る アプリ履歴

3 戻る アプリ履歴

①をタップ。

目的地や名称などを本体に向かって話します。

話しかけた目的地や名称に従って、地図が表示されます。

施設情報を表示する

1 戻る アプリ履歴

2 戻る アプリ履歴

3 戻る アプリ履歴

①をタップ。

画面下部に表示された名称をタップします。

施設情報が表示されます。

©Google

路上の様子を表示してみましょう

ストリートビューを表示する

1 戻る アプリ履歴

2 戻る アプリ履歴

3 戻る アプリ履歴

①をタップ。

ストリートビューを見たい場所を、赤いマーカーが表示されるまでロングタッチします。

赤いマーカー付近の写真が左下の枠内に表示されます。

枠内の画像をタップすると、ストリートビューが表示されます。

4 戻る アプリ履歴

5 戻る アプリ履歴

④をタップ。

スマホを動かすと、その向きに合わせてストリートビューの画面が動きます。

<Google マップで表示できる地図の種類>

表示する地図の種類や地図上に重ねて表示する情報を選べます。



©Google

第7章 カメラ

撮影はカメラアプリを使います。
基本的な操作をご紹介します。




第7章 内容

カメラアプリの撮影画面……………	P63
写真を撮影してみましょう……………	P64
撮影した写真を見てみましょう……………	P66
写真を編集してみましょう……………	P68
動画で撮影してみましょう……………	P69
便利に使いこなしましょう……………	P70

カメラアプリの撮影画面

撮影画面

初めてカメラアプリを使う時に表示される初期画面です。

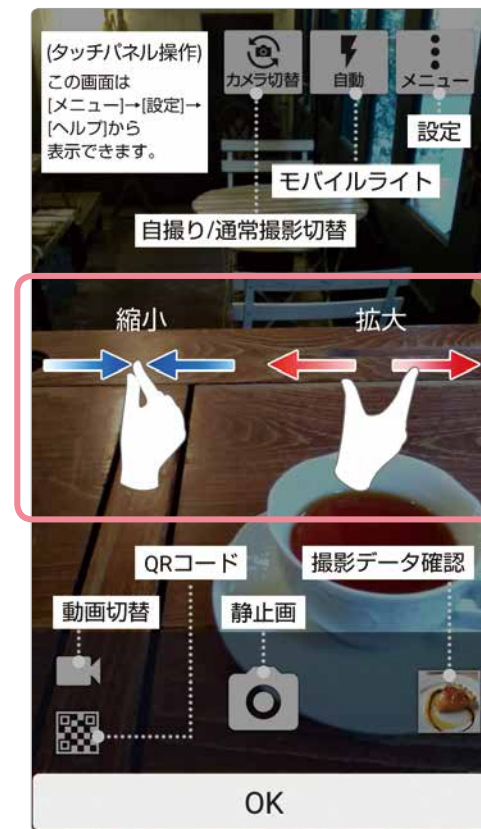

シャッターについて
画面下部の📷をタップするか、本体の「音量キー」を押します。


撮影時に便利なガイド線

撮影画面右上の「メニュー」(設定)をタップし、「ガイド線」をタップ。写真の構図決めにサポートする「ガイド線」が選べます。選べるガイド線は14種類。被写体に合わせていろいろ試してみましょう。



写真を撮影してみましょう

■ ピントの合わせ方

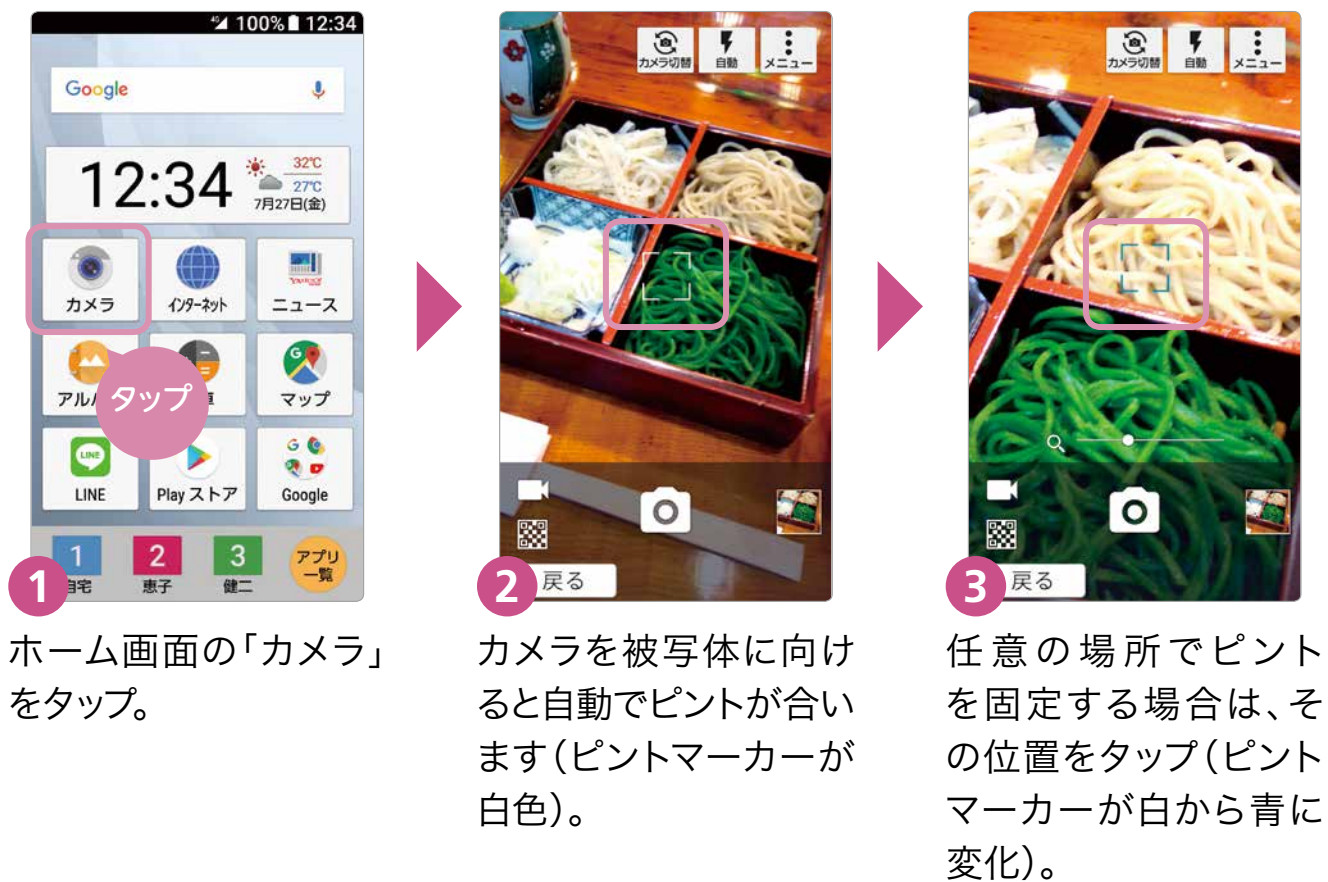

■ズーム機能を使う／明るさを調整する



■ 連写撮影する



■自分を撮影する



MEMO

カメラ

撮影した写真を見てみましょう

撮った写真を撮影画面から確認する



カメラアイコンをタップし、撮影します。



右下の四角い枠に撮影した写真が表示されます。



四角い枠をタップし、撮影した写真を表示します。

MEMO



左右にフリックすると、写真を順に送れます。

MEMO

アルバムで見る



ホーム画面の「アルバム」をタップします。



保存されている写真の一覧が表示されます。見たい写真をタップ。



写真が表示されます。

MEMO



左右にフリックすると、写真を順に送れます。

MEMO

写真を編集してみましょう

写真を加工する



「アルバム」で写真を表示している状態で「メニュー」をタップ。



「画像編集」をタップ。



続けて「画像編集」をタップし、「1回のみ」「常時」のどちらかをタップ。



下部の編集メニューから加工方法を選びます。ここでは「トリミング」を選びます。



トリミングを行います。このほか、明るさの調整などさまざまな加工ができます。



加工が終わったら「保存」をタップ。加工した写真は元写真とは別に保存されます。

動画で撮影してみましょう

カメラを切替えて動画を撮影する



静止画の撮影画面から、動画をタップ。




動画画面に切り替わります。動画をタップすると録画を開始します。




録画中、動画をタップすると、静止画が撮影できます。



動画をタップすると録画を停止します。

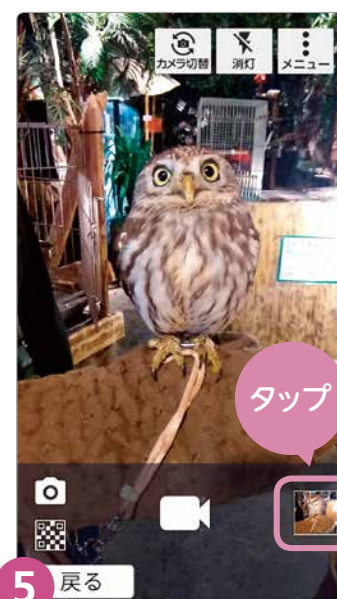


撮影した動画をすぐに確認する場合は、右下の四角い枠をタップ。

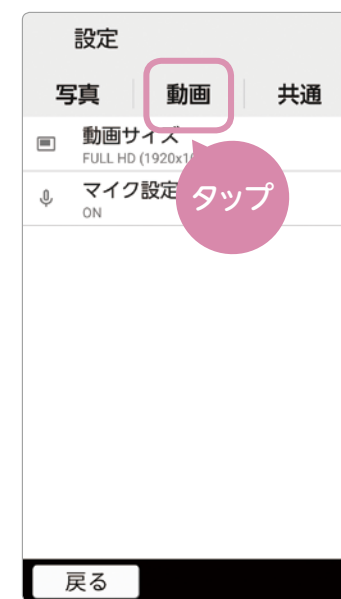

撮影画面右上の「メニュー」から「動画」をタップして行います。

便利に使いこなしましょう

QRコードを読み取る

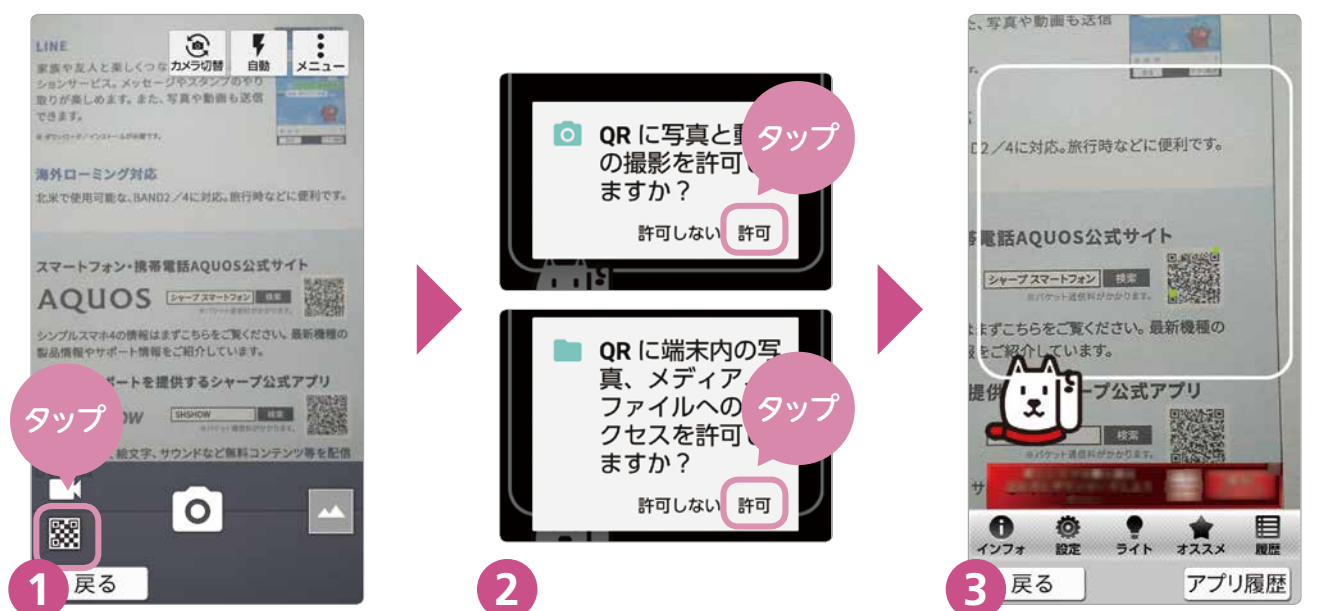

1 戻る

2 戻る

3 戻る

1 静止画の撮影画面から「QRコード」をタップ。

2 初回は確認画面で「同意する」をタップし、その後、画面に従って「許可」をタップして進めます。

3 画面の白い枠内に読み込みたいQRコードが収まるよう、カメラを向けます。

microSDカードを使う



1 戻る

2 戻る

3 戻る

1 SDカードをセットして本体の電源を入れると、通知パネルにお知らせされます。

2 通知パネルの「外部メディア」をタップすると、「コンテンツマネージャー」が起動します。

3 「SDカード」→「メニュー」から「ストレージの設定」をタップ。



4 戻る

5 戻る

6 戻る

4 カメラを動かして「読み取り成功!」の吹き出しを表示させましょう。

5 読み取れた情報が自動で表示されます。「URLをブラウザで開く」をタップ。

6 URLで指定されたページが表示されます。



4 戻る

5 戻る

6 戻る

4 「フォーマット」をタップ。

5 「消去してフォーマット」をタップすると外部ストレージとして使えます。

6 フォーマットには「操作暗証番号」の設定が必要です。指示に従って進めましょう。


写真のプリントをする



1 戻る アプリ履歴
ホーム画面から「アルバム」をタップ。印刷したい写真を選びます。



2 戻る アプリ履歴
プリントしたい写真の「メニュー」から「印刷」をタップ。

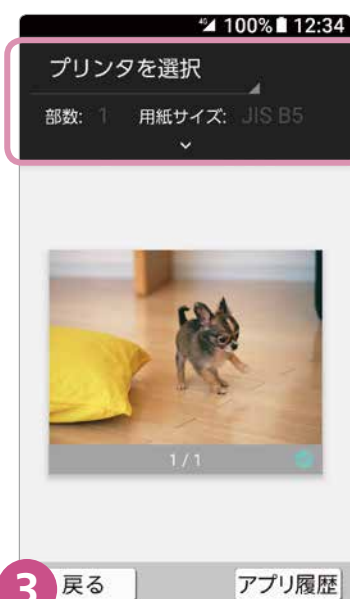

3 戻る アプリ履歴
「プリンタを選択」からプリンタを選び、部数・用紙サイズなどを指定しプリントします。

プリンタを設定するには



1 戻る アプリ履歴
「プリンタを選択」から「すべてのプリンタ」を選びます。



2 戻る アプリ履歴
Wi-Fi がつながっている環境であれば、印刷できるプリンタが表示されます。



3 戻る アプリ履歴
プリンタを選択し設定が完了します。

第8章 シンプルスマホ4を 使いこなしてみましょう

さらに便利に、快適に使えるテクニックがあります。



第8章 内容

アプリとは.....	P74
アプリをインストールしてみましょう.....	P75
「Y!乗換案内」を使ってみましょう.....	P76
LINEを使ってみましょう.....	P78
アプリを並べ替えてみましょう.....	P81
画面を撮影してみましょう.....	P82
Wi-Fiを設定してみましょう.....	P83
画面が見づらいと感じたら.....	P84

アプリとは

アプリケーションの略で、パソコンでいうソフトウェアのことです。スマートフォンにアプリを入れることで、様々な機能が使えます。アプリは無料のアプリや有料のアプリがあります。パソコンと違い、スマートフォンにアプリを簡単にPlay ストアから入れられます。

ホーム画面に登録されているアプリ



■カメラ
ズームや明るさ補正などタッチで操作でき、気軽に撮影できます。



■インターネット
4GやWi-Fiなどの通信回線からブラウザを通じてネットを閲覧できます。



■ニュース
Yahoo!ニュースが表示され、国内・国外の旬な情報がすぐにチェックできます。



■アルバム
本体やSDカードに保存した写真が一覧して確認できます。写真修正もこちらから。



■電卓
四則演算やルート、パーセントの計算などがすぐにできます。




■マップ
行き先検索、施設情報検索など便利に使えるGoogle マップが起動します。



■LINE
メッセージや通話、スタンプなど多彩なコミュニケーションが可能になります。



■Play ストア
エンタメやショッピング、動画などさまざまなアプリを選べます。

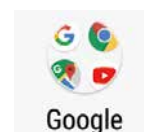

■Google
Google が提供しているサービスや機能をまとめて確認できます。

アプリをインストールしてみましょう



「Play ストア」からインストールする



※アプリをインストールするには事前にGoogle アカウント設定が必要です。設定がまだの方は本誌「Google アカウント設定をしましょう」(P19 ～)をご確認ください。



「Y!乗換案内」を使ってみましょう



「Y!乗換案内」を使う



1 戻る アプリ履歴
「ホーム画面」→「アプリ一覧」→「Y!乗換案内」をタップ。



2 戻る アプリ履歴
出発入力欄、到着入力欄をそれぞれタップし、発着地を入力します。



3 戻る アプリ履歴
発着地が決まったら、日時設定をタップ。



4 戻る アプリ履歴
出発時刻、到着時刻、始発・終電のいずれかで検索指定ができます。設定できたら「決定」をタップ。



5 戻る アプリ履歴
出発、到着、日時をそれぞれ入力し終わったら「検索」をタップ。



6 戻る アプリ履歴
検索結果が表示されます。「1本前」「1本後」をタップして前後の時刻を確認することもできます。

検索結果からルートを確認する



1 戻る アプリ履歴
検索結果の画面から気になるルートをタップ(ここでは1を選択)。



2 戻る アプリ履歴
ルートの詳細が確認できます。ここで「路線図」をタップ。



3 戻る アプリ履歴
そのルートが地図上で確認できます。

目的地までの条件を見比べる



1 戻る アプリ履歴
検索結果は目的地に早く行くための「時間順」が表示されます。



2 戻る アプリ履歴
「回数順」をタップすると、乗換回数の少ない行き方を表示します。



3 戻る アプリ履歴
「料金順」をタップすると、目的地まで一番料金が掛からない行き方を表示します。

LINEを使ってみましょう

※LINEを使用する場合、事前にLINEの登録が必要となります。

LINEでトークをする(LINEでメッセージを送信)

1 ホーム画面から「LINE」をタップ。

2 連絡したい相手をタップし、続けて「トーク」をタップ。

3 空欄をタップし、メッセージを入力します。

メッセージ入力方法(ケータイ入力)

1 例えば、「明日」と入力する場合は「あ」を1回タップ。

2 続けて「さ」を2回タップ(「し」が表示)。「た」を1回タップ。

3 すると変換候補に「明日」が表示されるので、タップして漢字変換します。

4 をタップして、完成したメッセージを送信します。

5 メッセージを送った時刻とともに、メッセージが表示されます。

メッセージ入力方法(フリック入力)

1 「あ」をロングタッチすると上下左右に文字が表示されます。

2 例えば、「お」を入力したい場合は、このまま下にフリックします。

3 「お」が入力できました。続けてメッセージを入力します。

＜トークで送れるもの＞
文字やスタンプ以外にも、写真や動画、PDFなどの文書ファイルなど、いろいろなデータを送ることができます。

このほか、カメラを直接起動して撮影することや音声入力でボイスメッセージを送ることができます。

＜楽しくおぼえるLINE＞※




LINEの登録に関してはこちらの冊子にてご確認ください。

※ソフトバンクショップにて品切れの場合がございます。その際はご了承ください。

シンプルスマホ4を
使いこなしてみよう

LINEを使ってみましょう

■ スタンプを使って返信する

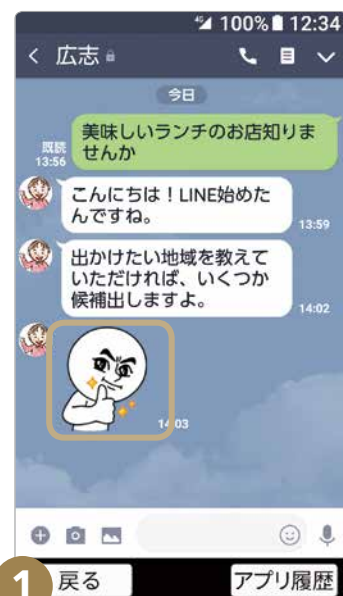

1 戻る アプリ履歴
相手からスタンプが送られてきました。こちらからもスタンプで返してみましょう。



2 戻る アプリ履歴
メッセージ入力欄の顔マークをタップします。初回入力時、この確認が出たら「OK」をタップ。



3 戻る アプリ履歴
使用できるスタンプが表示されます。気になるスタンプを1回タップすると、拡大表示ができます。

アプリを並べ替えてみましょう

■ ホーム画面のアプリを並べ替える



1 戻る アプリ履歴
ホーム画面で移動したいアプリをロングタッチすると移動が可能になります。



2 戻る アプリ履歴
ロングタッチしたまま、移動したい場所までアプリをドラッグします(参考画面では2画面目に移動)。



3 戻る アプリ履歴
指を離すと移動が完了します。この要領でアプリを並べ替えることができます。

■ 送信を取り消す



4 戻る アプリ履歴
送りたいスタンプは、拡大表示のままタップ。メッセージは ➡ をタップ。



5 戻る アプリ履歴
スタンプが送信されます。



送ったものは24時間以内なら「送信取消」ができます。ロングタッチすると表示されるメニューから。

■ ホーム画面に好きなアプリを表示する



1 戻る アプリ履歴
アプリ一覧の画面から「アラーム」をロングタッチすると「ホーム画面に追加」と表示されます。



2 戻る アプリ履歴
「ホーム画面に追加」をタップすると、ホーム画面の2画面目に追加されました。



3 戻る アプリ履歴
削除する場合はアプリをロングタッチで「削除」を表示させタップ。この場合、「アプリ一覧」の元のアプリは削除されません。

画面を撮影してみよう

■ スクリーンショットを撮る

1 戻る アプリ履歴
保存したい画面を表示します。

2 「電源キー」と「音量 Downキー」を同時に長押し。スクリーンショット (画面撮影) できます。

3 戻る アプリ履歴
スクリーンショットが保存されると通知パネルに表示されます。

MEMO



4 戻る アプリ履歴
保存された画像は「アルバム」で確認できます。

Wi-Fi を設定してみよう

■ アクセスポイントを登録する

1 戻る アプリ履歴
通知パネルから「Wi-Fi」をタップ (初期設定で ON 表示)。

2 戻る アプリ履歴
接続可能なアクセスポイントが表示されます。接続したいアクセスポイントをタップ。

3 戻る アプリ履歴
Wi-Fi 接続に必要なパスワードを入力して「接続」をタップ。

MEMO



4 戻る アプリ履歴
接続が完了すると「接続済み」と表示されます。ステータスバーにも Wi-Fi アイコンが表示されます。



5 戻る アプリ履歴
通知パネルの「Wi-Fi」にも、接続しているアクセスポイントが表示されます。

画面が見づらいと感じたら

■ 画面の明るさを調整する



通知パネルの「画面の明るさ」から調整できます。環境光による自動調節は右の手順で変更できます。

「ホーム画面」→「アプリ一覧」→「設定」→「すべてを見る」をタップ。

「ディスプレイ」→「明るさの自動調節」をOFFにします(初期設定はON)。

■ 文字サイズを変更する



「設定」→「すべてを見る」→「ディスプレイ」→「詳細設定」をタップ。

「文字フォント設定」をタップ→「フォントサイズ」をタップ。

サンプルを見ながらテキストサイズを変更することができます(初期設定は特大)。

■ スリープ(待機)状態になるまでの時間を変更する



「設定」→「すべてを見る」→「ディスプレイ」をタップ。

「スリープ」をタップすると選択画面が表示されます。初期設定は30秒です。

スリープ状態になるまでの時間を5分にする場合、「5分」をタップ。

■ 表示サイズを変更する



「設定」→「すべてを見る」→「ディスプレイ」→「詳細設定」から「表示サイズ」をタップ。

画面上の表示サイズを3段階に変更することができます。

フリックをすると3パターンのプレビューを見ることができます。

用語解説

アカウント

メールやインターネットなどのWebサービスをログインして利用するときに必要な権利のこと。一般的にはユーザーIDと同じものとして扱われている。

アプリ

「アプリケーションソフト」の略で、パソコンでいうソフトのこと。ゲームやSNSやツールはアプリをダウンロードして利用する。

アンインストール

スマホ内に取り込んだ(インストールした)アプリを削除すること。「設定」→「アプリ」から目的のアプリをタップし、表示されたアプリ情報画面で「アンインストール」をタップすると削除できる。

インストール

スマホ内にアプリを取り込み、使用できるようにすること。Google Playストアで利用したいアプリを見つけたとき、まず端末に保存(ダウンロード)し、「インストールする」という。

スクリーンショット

画面に表示されたものをそのまま静止画像にしたもののこと。ショッピングでの注文番号や電車・バスの時刻表のほか、ゲームでのハイスコアの記録を撮影してSNSにアップロードするときにも便利。

データ容量

ファイルやアプリ、写真画像などのデータを保存できる大きさのこと。ROM32GBと表示されていれば、本体の内蔵メモリに32GBのデータを保存することができる。この他、microSDカードをトレイにセットすることで、カードを外部メモリとして読み書きすることができる。microSDカードは、扱えるデータ容量によって規格表示が異なっている。

※ご契約プランの1GB/2GBなどの「GB」は、インターネット等の毎月の通信量を表すもので意味合いが異なります。

Wi-Fi

パソコンやスマホをインターネットにつなげる無線LANの規格の1つ。一般的な携帯電話ネットワーク(3GやLTE)よりも利用できるエリアが狭い半面、速度が速いといったメリットがある。

よくある質問

警告や不審な広告が表示されたら

■インターネットを見ている時

不用意に広告を触ってしまい、危険をおおる警告や不審な広告が表示されることがあります。そんな時は慌てず、ページをすぐに閉じてしまいましょう。見ているページの画面右下にある「アプリ履歴」をタップし、「×すべて消去」をタップします。使っているすべてのアプリ画面も同時に閉じますが、一番早く対処できる方法です。

■迷惑メール(不審なメール)を受信した時

覚えのないショッピング通知や、SoftBankからのお知らせであるかのような偽装メールが出回っています。そんな時は、すぐに削除してしまいましょう。決してメール本文のURLリンクをタップしたり、返信などをしてはいけません。

アプリがホーム画面から消えてしまったら

■再度、ホーム画面に追加する

何かの拍子でホーム画面からアプリを削除してしまったとしても、本体からアプリが無くなったわけではありません。「アプリ一覧」には、インストールしたすべてのアプリが保存されていますので、特定のアプリをロングタッチして「ホーム画面に追加」のメニューを呼び出す→メニューをタップ、この手順でホーム画面にアプリを再度追加することができます。詳しくは本誌第8章「アプリを並べ替えてみましょう」(P.81)をご覧ください。

あんしんフィルターで見たいサイトが見られない時

■個別のサイト閲覧やアプリの使用を許可する

子どもにスマートフォンをさせるため、あんしんフィルター(フィルタリングサービス)を有効にしている場合、設定した条件に合わないサイトやアプリには閲覧や使用に制限がかかります。保護者の判断で、必要なサイト閲覧やアプリ使用を個別に設定・承認することができます。制限されている範囲については、お申し込み時の契約を「My SoftBank」で確認いただくか、下記ページを参考にしてください。

[利用制限されるサイト／アプリカテゴリ]

https://www.softbank.jp/mobile/service/filtering/anshin-filter/access_control/

Android スマホID 一覧表

パスワードは人に推測されにくいものを設定し
絶対に誰にも教えないようにしましょう。

(メモの情報はご自身の責任において管理・保管をお願いいたします。)

● 携帯電話番号

● 暗証番号 (リセット等で使用)

--	--	--	--

● My SoftBank (料金確認等で使用)

ID (携帯電話番号):

パスワード:

※英数字8文字以上

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

● Google アカウント (アプリの取得やバックアップで使用)

ID:

@gmail.com

パスワード:

※英数字8文字以上

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

● Yahoo! JAPAN ID

ID:

パスワード:

※英数字8文字以上

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



※このメモは絶対に他の人に見られないようにご注意ください。

■ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。■ 「楽ともリンク」「トリプルくっきりトーク」「スロートーク/Slow Talk」は、シャープ株式会社の商標または登録商標です。■ 「Yahoo!」および「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。■ Google、Android、Google Play およびその他のマークは、Google LLC の商標です。■ LINE は、LINE株式会社の商標または登録商標です。■ Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。■ Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。■ 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。iWnn®OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2018 All Rights Reserved. iWnn IME®OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2018 All Rights Reserved.■ 本製品には株式会社モリサワの書体、UD新ゴを搭載しています。「新ゴ」は、株式会社モリサワの登録商標です。■ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。■ その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。■ 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。■ 掲載した商品・サービスは性能・機能向上や内容拡充のために、仕様およびデザイン等を予告なく変更する場合があります。■ 画面はハメコミ合成でバックライト点灯時のイメージです。■ 掲載した商品写真は、実際の色と異なる場合があります。■ 記載内容は2018年7月現在のものです。

microSD microSDHC microSDXC
microSD、microSDHC、microSDXC
ロゴはSD-3C, LLCの商標です。