

AQUOS sense plus SH-M07

クイックスタートガイド



● 本端末に対応する別売品については次のサイトをご覧ください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm07/index.html

<p>詳しい操作説明は、「取扱説明書 (PDFファイル)」をご覧ください。次のサイトでダウンロードしてください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm07/manual/index.html</p>	<p>1版 TINSJ317AFZZ 18E 15.7 YM TO0</p>
---	--

- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi接続中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- 本端末のシステムを最新の状態にアップデートすることができます。詳細は、取扱説明書 (PDFファイル) をご覧ください。
- 紛失に備え、画面ロックを設定し本端末のセキュリティを確保してください。
- 万一紛失した場合は、Gmail™、Google Play™などのGoogle™サービスや、SNSなどのサービスを他の人に利用されないように、パソコンより各種アカウントのパスワードを変更してください。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- Google LLCが提供するアプリ、を含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Googleおよび各提供元が定める各利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因する全ての不具合について、当社は一切責任を負いかねます。
- 利用規約などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- テリングのご利用には、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。一部に点灯しないドット (点) や常時点灯するドット (点) が存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 市販の周辺機器については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- この機種SH-M07の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。本端末の比吸収率 (SAR) については、「取扱説明書 (PDFファイル)」をご覧ください。
- 輸出規制規則については、取扱説明書 (PDFファイル) をご覧ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる方、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。


1 -

	心臓の弱い方は、着信バイブレータ (振動) や着信音量の設定に注意してください。突然の着信 (バイブレータ (振動) や着信音の鳴動) に驚き、心臓に影響を及ぼす原因となります。
	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。電波により医用電気機器などに影響を及ぼす原因となります。
	高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作などの悪影響を及ぼす原因となります。 <p>※ご注意ください! 電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その物の自動制御部など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認いただきます。</p>
	ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
	内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。
	ペットなどが本端末に噛みつかないようご注意ください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

	自動車で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。車種によっては、電波により車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
---------------	--

● 本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめて、医師の診察を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については以下をご参照ください。

※P.19「材質一覧」

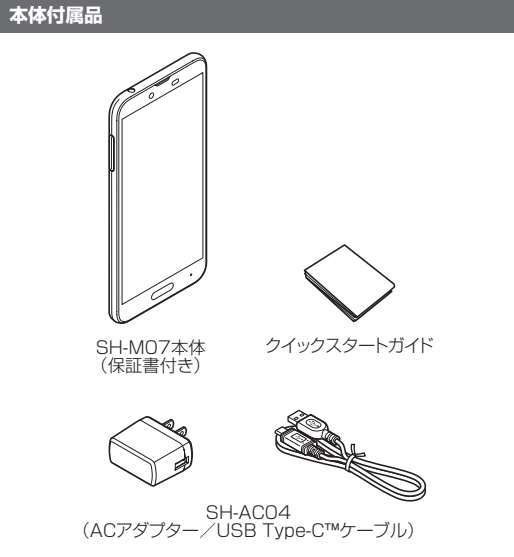

- 本端末に対応する別売品については次のサイトをご覧ください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm07/index.html

<p>詳しい操作説明は、「取扱説明書 (PDFファイル)」をご覧ください。次のサイトでダウンロードしてください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm07/manual/index.html</p>	<p>1版 TINSJ317AFZZ 18E 15.7 YM TO0</p>
---	--

2 -

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 (※1) を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 (※1) を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 (※2) を負う可能性が想定される場合および物的損害 (※3) の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷: 失明、けが、やけど (高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療入院、長期の入院を要するものを指します。
- ※2 軽傷: 治療入院や長期の入院を要さない、けが、やけど (高温・低温)、感電などを指します。
- ※3 物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止 (してはいけないこと) を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づいた行為の強制 (必ず実行していただくこと) を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

3 -

	本端末の受話口 / スピーカー部、アウトカメラ部に磁気発生する部品を使用しているため、金属片 (カッターの刃やホチキスの針など) が付着しないようにご注意ください。付着物により、けがなどの原因となります。
	ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。
	ACアダプター、USB Type-Cケーブルの取り扱いについて <p></p> <p>USB Type-Cケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p> <p>ACアダプター、USB Type-Cケーブルは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p> <p>雷が鳴り出したら、ACアダプター、USB Type-Cケーブルには触れないでください。感電などの原因となります。</p> <p>コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p> <p>USB Type-Cケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p> <p>コンセントにACアダプターを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
	一般のゴミと一緒に捨ててください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本端末は、「保証書に記載のお問い合わせ先」までお問い合わせいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
	内蔵電池内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。
	自動車で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。車種によっては、電波により車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
	本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめて、医師の診察を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については以下をご参照ください。 <p>※P.19「材質一覧」</p>

	本端末の受話口 / スピーカー部、アウトカメラ部に磁気発生する部品を使用しているため、金属片 (カッターの刃やホチキスの針など) が付着しないようにご注意ください。付着物により、けがなどの原因となります。
	ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。
	ACアダプター、USB Type-Cケーブルの取り扱いについて <p></p> <p>USB Type-Cケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p> <p>ACアダプター、USB Type-Cケーブルは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p> <p>雷が鳴り出したら、ACアダプター、USB Type-Cケーブルには触れないでください。感電などの原因となります。</p> <p>コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p> <p>USB Type-Cケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p> <p>コンセントにACアダプターを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
	一般のゴミと一緒に捨ててください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本端末は、「保証書に記載のお問い合わせ先」までお問い合わせいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
	内蔵電池内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。
	自動車で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。車種によっては、電波により車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
	本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめて、医師の診察を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については以下をご参照ください。 <p>※P.19「材質一覧」</p>

