ロボホンとスマートフォンを セットでお使いいただくために はじめにお読みください

設定ガイド

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本書では、ロボホンとスマートフォンをセットでお使いいただくために必要な設定について記載しております。

基本的な機能については、同梱の「SH-M02クイックスタートガイド」「ロボホン スタートガイド」をご参照ください。

で使用の前に、SH-MO2およびロボホンの「ご利用にあたっての注意事項」を必ずお読みください。

Step 1 スマートフォンにnanoSIMカードを取り付ける


nanoSIMカードの取り付けは、スマートフォン SH-MO2の電源を切ってから行ってください。

取り付けかたの詳細については、同梱の「SH-MO2クイックスタートガイド」の 「nanoSIMカード」(P.6)をご覧ください。


nanoSIMカード/microSDカードスロットカバーを開き、nanoSIMカードスロットからトレイを取り外す



2 nanoSIMカードのIC(金色)面を上に向けて、トレイにセットする



③ トレイをnanoSIMカードスロットにゆっくりと挿入する



- 4 nanoSIMカード/microSDカードスロットカバーを閉じる
 - ●このあと、スマートフォンの電源を入れて、初期設定を行ってください。詳しくは、同梱の「SH-M02クイックスタートガイド」の「電源を入れる/切る」(P.9)、「初期設定」(P.12)をご覧ください。
 - ●ロボホンストアで販売するnanoSIMカードに対応したアクセスポイントはあらか じめ登録されています。nanoSIMカードをロボホンストア以外で購入された場合 は、ご契約の通信事業者より要求されている項目をご確認いただき、アクセスポイ ントを設定してください。設定方法については、同梱の「SH-MO2クイックスタート ガイド」の「アクセスポイントの設定」(P.12)をご覧ください。

カードの取り付け/取り外しについて

- nanoSIMカードまたはmicroSDカードの取り付け/取り外しは電源を切ってから 行ってください。
- トレイはnanoSIMカードスロットに取り付けられています。トレイのくぼみに指先をかけるか、ピンセットなどを使い取り外してください。
- ●取り外す際は、トレイの紛失にご注意ください。
- nanoSIMカードを取り付ける際は、トレイに装着しスロットに差し込んでください。
- nanoSIMカードスロットは、microSDカードスロットの下側です。トレイを取り付ける場合は、元あった位置に挿入し他の場所へ挿入しないようご注意ください。
- ●防水性能を維持するためnanoSIMカード/microSDカードスロットカバーを完全に 閉めてご利用ください。

警告

- 水滴が付いた状態では絶対に充電しないでください。 また充電の際は正しい向きでまっすぐに差し込み、無理な力を加えないでください。 回路のショートなどによる故障、火災ややけどの原因となります。
- ●万が一、ディスプレイ部を破損した場合には、割れたガラスや露出した端末の内部にご注意ください。誤って破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

Step2 ロボホンの電源を入れる

- ●電源ボタンを2秒以上押す
 - ■LED(目)が緑色に点灯し、電源が入ります。
 - ●電源ボタンは次の場所にあります。




●電源を入れたあと、1分以上何もしないとスリープ(ディスプレイ消灯)状態になります。

このときは、頭のボタンか電源ボタンを押してください。

電源が入らない、もしくは「ロボホンを充電してください。充分充電されるまでお待ちください」という音声ガイダンスが流れた場合

卓上ホルダーを使用して充電します。

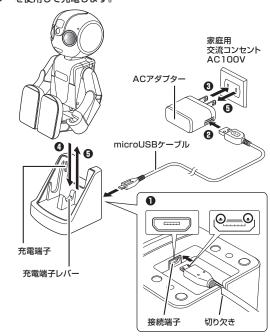

- 動microUSBケーブルのmicroUSBプラグを、卓上ホルダーの接続端子に差し込む
 - ●卓上ホルダーの接続端子は底面にあります。
 - ●microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起(○部分)を図の向きにして差し込んでください。
 - ●microUSBケーブルは、卓上ホルダー底面の切り欠きを通してください。
- ACアダプターのUSB端子に、microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む
- **★ ACアダプターの電源プラグを家庭用交流コンセントに差し込む**
 - ●家庭用交流コンセントにつながっていないと、卓上ホルダーに置いたロボホンが動いて、卓上ホルダーから落下する恐れがありますのでご注意ください。
- ◆ ロボホンを手動でゆっくりと座る姿勢をとらせ、卓上ホルダーに置く
 - 図のように、ロボホンを矢印の方向に押し下げます。
- 充電が完了したら、卓上ホルダーからロボホンを取り外し、必ずACアダプター を持って、電源プラグを家庭用交流コンセントから抜く

Step3 ロボホンリンクを設定する

ロボホン側 スマホのテザリングを利用するをタップ



② ロボホン側 ほりをタップ



③ ロボホン側 次へをタップ



🖪 (ロボホンリンク)をタップ



⑤スマートフォン側 **⑤** をタップ



⑥スマートフォン側 閉**じる**をタップ




⑦ ロボホン側 スマートフォンに表示されたQRコードをロボホンで読み取る

●ロボホンとスマートフォンがペアリングされ、Bluetoothテザリングによる接続が開始されます。ロボホンは、スマートフォンの近くでご使用ください。

Step4 ロボホンにあなたの情報を登録する

ロボホンと対話しながら、あなたの名前や顔をロボホンに覚えてもらいましょう。

●「ロボホンを仰向けに寝かせてください」という音声ガイダンスが流れたら、ロ ボホンを仰向けに置く

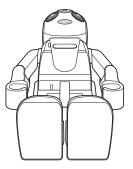

●ロボホンがその場に立ち上がります。

- ●ロボホンを仰向けに置く際は、A4用紙相当のスペースを確保してください。●「ロボホンを仰向けに寝かせてください」という音声ガイダンス以外のガイダンスが流れた場合は、その指示に従って操作してください。
- ●仰向けに寝かせても動かない場合は、一度持ちあげてから、もう一度仰向けに 置き直してください。 -----

② あなたの名前を覚えてもらう

- あなたの名前を聞かれるので答えてください。さらに、ロボホンからの呼びかけに 応じて、名前のよみがなや、ニックネームをひらがなで書いてください。
- ●LED(目)が黄色にゆっくり点滅しているときに話しかけてください。

★ あなたの顔を覚えてもらう

- ●ロボホンがあなたの写真を撮ります。あなたの顔がロボホンから見えるように、ロ ボホンの正面に移動してください。
- 4 ロボホンの使いかたの説明を聞く
 - ●ロボホンの使いかたを、ロボホン自身が説明してくれます。

お問い合わせ先

■シャープロボホンサポートセンター 電話番号 050-5577-7649 受付時間 10:00~17:00(年末年始を除く)

シャープ株式会社

InT诵信事業本部

〒739-0192 広島県東広島市八本松飯田2丁目13番1号