

すぐに使いたいとき

# WX02SH

- 本書は、特にことわりのない限り、お買い上げ時の状態で、待受画面からの操作方法を説明しています。設定が変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が異なったり、動作しないことがあります。
- 本書内の画面は実際の画面表示とは異なることがあります。操作の目安としてご利用ください。

くわしく調べたいとき

マナーとルールについて	2
各部の名前とはたらき	4
電池パックの取り付け/取り外し	6
充電のしかた	8
電源を入れる/切る	10
電話番号を確認する	11
画面のしくみ	12
マークの見かた	13
電話をかける/受ける	14
機能の呼び出しかた	16
楽ともキーの使いかた	18
文字入力のかた	23
メール/インターネットの準備	26
メールを送る/受ける	28
インターネットに接続する	32
カメラを楽しむ	34
元気だよメールを利用する	37
緊急ブザーを利用する	40

次ページへ

目次(P.41)へ

# マナーとルールについて

## ルールを守りましょう

本機の使いかたを誤ると、機器の発熱・破壊・感電といった危険を伴い、死亡または重傷を負う恐れがあります。

以下の内容および「安全上のご注意」(P.12-26～P.12-33)をお読みのうえ、正しくお使いください。

## こんな使いかたはやめましょう

### ■ 充電端子を接触させない

金属製のストラップやヘアピンなどで充電端子同士を接触させると非常に危険です。持ち運び時にも十分ご注意ください。



### ■ 分解／改造しない

キャビネットを開けたり改造したりしないでください。感電やけがの原因となります。修理などはウィルコムサービスセンターまたはシャープ株式会社 移動体サービス事業推進センターにご依頼ください。



### ■ 水や海水につけない／濡らさない

水濡れによる故障だけでなく、内部に水が入ると火災や感電の原因となります。水などの入った容器の近くにも置かないでください。



### ■ 加熱しない

乾燥などの目的で、電子レンジなどの加熱調理機器に入れないでください。また、高温になる場所で使用しないでください。




### ■ 指定品以外は使用しない

ACアダプタ／電池パックなどは、必ず指定のものをお使いください。



### ■ 電池パックは特に注意

電池パックは取り扱いを誤ると、漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

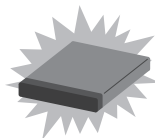

## ■ 運転中は使用しない

自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。メールを見るだけで処罰の対象となります。



## こんな場所では電源を切りましょう


### ■ 航空機内

運航の安全に支障をきたす可能性があります（電波を出さない設定にすることなどで、航空機内で電話機を使用できるときは、航空会社の指示に従い、適切にご使用ください）。



### ■ 満員電車など

付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方がいると、誤動作などの影響を与えることがあります。

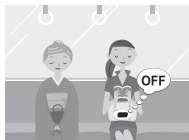

## マナーを守りましょう

本機をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。次のような場所では、特にご注意ください。

### ■ 医療機関

医療機関の指示に従いましょう。

### ■ 電車やバスなどの交通機関

車内のアナウンスや掲示に従いましょう。

### ■ 劇場や映画館、美術館など

周囲の迷惑にならないよう電源を切っておきましょう。

### ■ レストランやホテルのロビーなど

静かな場所では、大きな声での通話は控えましょう。

### ■ 街の中


通行の妨げにならない場所で使いましょう。

### マナーを守るための便利な機能

- **マナーモード**：着信があったりアラームが動作したりしても、本機から音が出ないようにします。
- **簡易留守録**：電話を受けられないとき、相手のメッセージを本機に録音します。
- **電波Offモード**：電源を入れたまま、電波を停止します。
- **安全運転モード**：着信があっても、電話を受けられないようにします。

# 各部の名前はたらき

お使いになる前に、本機を眺めて、各部の名前はたらきを覚えましょう。【 】内は本書でのキー表記です。

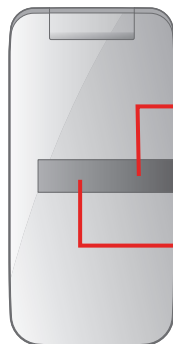

## スモールライト

充電中の状態や、着信などをお知らせします。

## サブディスプレイ

本機を閉じたまま、時刻や電話などの着信が確認できます。

## カメラ


ここから写真を撮影できます。

## 赤外線ポート

赤外線を利用して、他の機器とデータ通信をするときに使います。

## 緊急ブザーキー【】

緊急時に長く押しすと、ブザーが鳴り周りにお知らせできます。  
※携帯時などに誤って押ししてしまわないよう、ご注意ください。

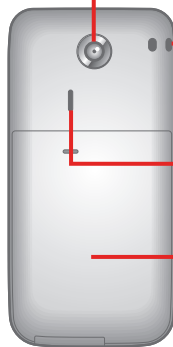

## ストラップ取り付け穴


市販のストラップを取り付けるときに使います。

## スピーカー

着信音などが、ここから鳴ります。


## 電池カバー

電池パックやメモリカードを取り付けるときに開きます。

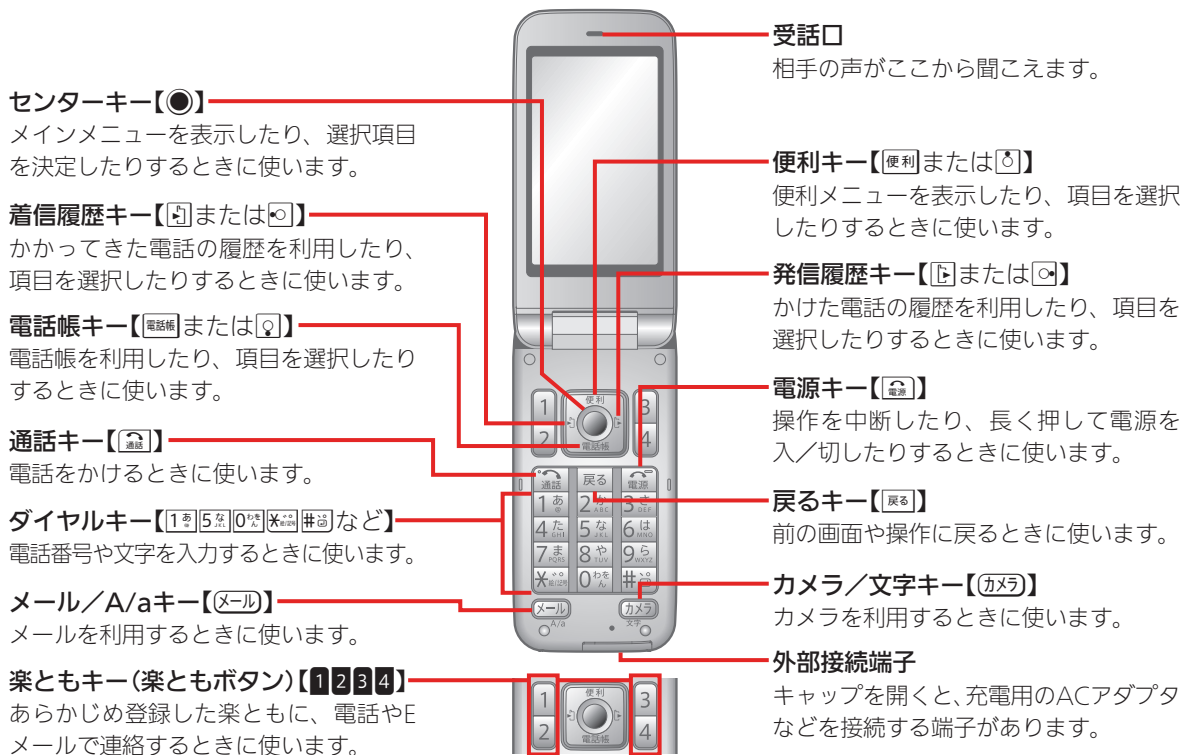

# 電池パックの取り付け／取り外し

本機に電池パックが取り付けられていないときは、次の手順で取り付けます。取り外しの方法も覚えておきましょう。

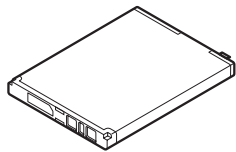


- 電池パックは本機に付属しています。

## 取り付ける

①


### 電池カバーを取り外す

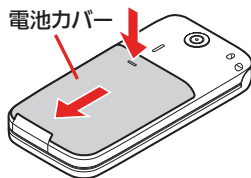

- 電池カバーを押しながらか矢印の方向へスライドさせたあと、持ち上げます。

②


### 電池パックを取り付ける

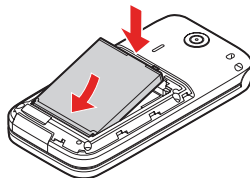

- 印刷面を上にして、電池パックの先を合わせてください。

③

### 電池カバーを取り付ける

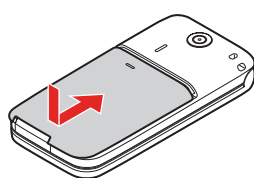

- 電池カバーをキャビネットの両端に合わせて、ゆっくりとスライドさせます。


## 電池パックについてのご注意①

- 電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。
- 電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。

## 取り外す

①


### 電池カバーを 取り外す

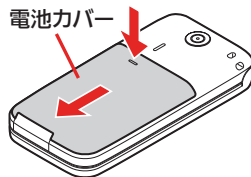

- 電池カバーを押しなが  
ら矢印の方向へスライ  
ドさせたあと、持ち上  
げます。

②


### 電池パックを 取り外す

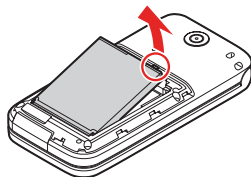

- 図のように電池パック  
を持ち上げます。

③

### 電池カバーを 取り付ける

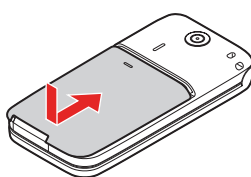

- 電池カバーをキャビ  
ネットの両端に合わせ  
て、ゆっくりとスライ  
ドさせます。

### 電池パックについてのご注意②

- 電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

### リチウムイオン電池に ついて

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。



Li-ion00

- リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。




モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話PHSのリサイクルにご協力。

- リサイクルのときは、ショートさせたり、分解しないでください。火災・感電の原因となります。

# 充電のしかた

本機をお使いになる前に、しっかり充電しておきましょう。充電は、本機にACアダプタを取り付けて行います。

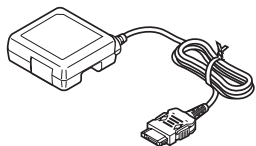


- ACアダプタは本機に付属していません。オプション品(別売)のACアダプタ(XN-AAWP01)をお買い求めください。

## 充電する

**①**


外部接続端子の端子キャップを矢印の方向に開く

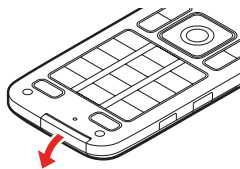

- 端子キャップを開いたあとは、本機を閉じておいてください。

**②**


外部接続端子にACアダプタの接続コネクタを差し込む

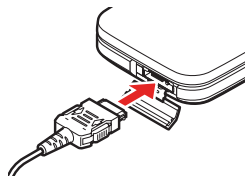

- 接続コネクタは、刻印面を上にして接続してください。

**③**

ACアダプタのプラグを、家庭用ACコンセントに差し込む

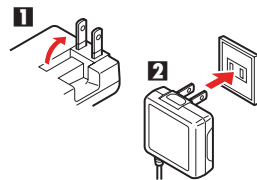

- ACアダプタのプラグは起こして差し込んでください。


### ACアダプタ利用時のご注意

- 充電中は、ACアダプタや本機が温かくなることがあります。
- 充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。
- 充電・イヤホンが同時使用できる市販のアダプタは、使用しないでください。故障の原因となることがあります。



4


スモールライトが  
赤色で点灯すれば、  
充電開始

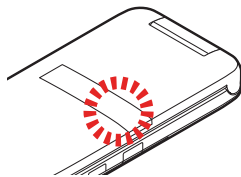

- スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。
- 完了すれば、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを倒してください。


5

本機から  
接続コネクター  
を取り外す

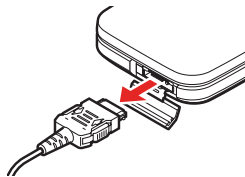

- リリースボタンを押さえながら、まっすぐに引き抜いてください。
- このあと、端子キャップを閉じます。

充電時の全体イメージ

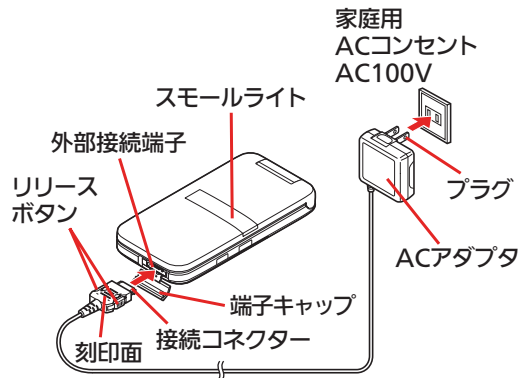

# 電源を入れる／切る

電源を入れてみましょう。電話やメールを受けるため、普段は電源を入れたままお使いください。

## おもな使用キー




## 電源を入れる

①

 (長く押す)



- 上のような画面が表示されれば、 から指を離します。

②

しばらくすると…



- 上のような画面（「待受画面」）が表示されます。

## 電源を切る

①

 (長く押す)



- しばらくすると、電源が切れます。

# 電話番号を確認する

この電話機の電話番号を確認しましょう。

**便利**を押すと表示される「便利メニュー」の使いかたも覚えましょう。

## おもな使用キー




## 自分の電話番号

①

待受画面で


**便利**

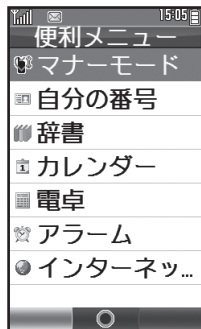

- よく使う機能がまとめられた、便利メニューが表示されます。


②

**電話帳**

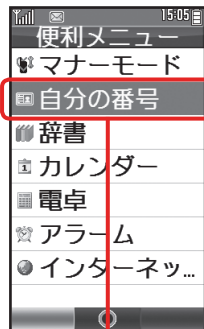

- 「自分の番号」の項目の色が変わり、選択されます。

③

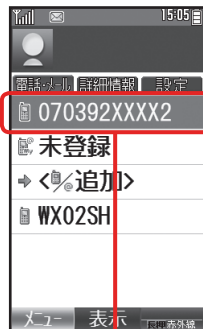

- 電話番号が表示されます。確認が終わるときは、**電源**を押します。

## 項目の選択方法について

- 電話帳**を押すと、1つ下の項目が選択されます。**便利**を押すと、1つ上の項目が選択されます。

## 画面のしくみ

待受(まちうけ)画面は、本機の操作の入口です。よく使う画面なので、しくみを覚えてきましょう。便利なソフトキーも知っておきましょう。

## 待受画面

お好きな画像を表示できます(壁紙：P.35)。

現在の時刻が表示されます。



楽ともキー(1234：P.18)に登録されている名前が表示されます。該当するキーを押すと、簡単に電話やEメールで連絡できます。

## ソフトキー

画面の下部には、その画面で1、●、3の各キーを押したときの動作が表示されることがあります。操作の目安としてお使いください。



1 を押したときの動作

● を押したときの動作


3 を押したときの動作

# マークの見かた

マークは、本機の状態を示すバロメータです。ここでは、代表的なマークの意味をご紹介します。


## 電波状態

棒の数が多いほど、電波状態は良好です。

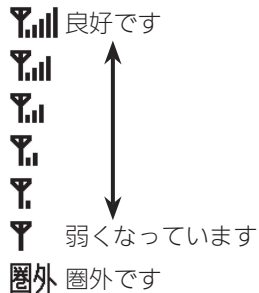

## 電池残量

■が多いほど、電池残量がたくさんあります。

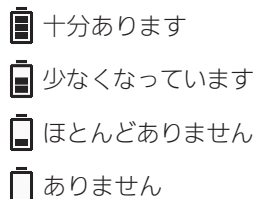

## お知らせのためのおもなマーク

- 読んでいないメールがあります
- 受信していないメールがあります
- 簡易留守録の用件録音があります

## 本機の設定を示すおもなマーク

- 簡易留守録が設定されています
- マナーモードが設定されています
- アラームが設定されています

# 電話をかける／受ける

家族などに電話をかけて、ウィルコムを入手したことを伝えましょう。折り返し、電話をかけてもらえば、受ける練習もできます。

## おもな使用キー



## 電話をかける

### ① 電波状態を画面で確認



- 棒の数が多いほど、電波状態は良好です。

### ② 電話番号を市外局番からダイヤル



- ダイヤルした数字が画面に表示されます。

### ③




- 相手が電話を受けると、お話しできます。


## 相手の声の大きさを変えるとき

- 通話中に「便利」を押すと、相手の声が大きくなります。「電話機」を押すと、小さくなります。

## 電話を受ける

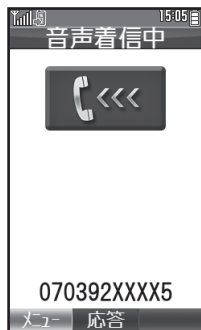④  
通話を終わるとき①  
電話が  
かかってくると

- ベル（着信音）が鳴り、上のような画面が表示されます。

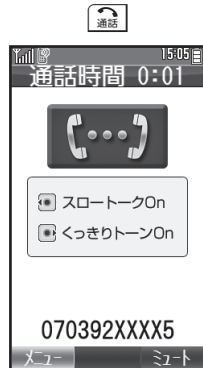②  
電話を受けるとき

## 相手の声を聞きやすくするには

- 通話中に $\square$ を押すと、相手の声がゆっくり聞こえます。 $\square$ を押すと、低音がくっきり聞こえるようになります。

## 電話帳未登録の相手との通話後は

- 電話帳登録の確認画面が表示されます。「新規登録」／「追加登録」を選び●を押すと、電話帳に登録できます。

③  
通話を終わるとき

- 通話終了後の状態は、電話をかけたときと同様です。

# 機能の呼び出しかた

この電話機のいろいろな機能は、●を押すと表示されるメインメニューで呼び出すことができます。

## おもな使用キー



## メインメニュー操作

①  
待受画面で




- メインメニューが表示されます。メモ帳を呼び出してみましょう。

②



- 「ツール」のマークに枠が付き、選択されます。

③

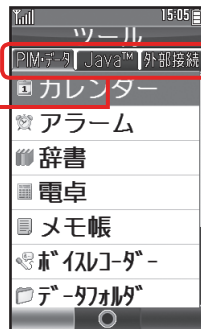

タブ

- 「ツール」内のメニューが表示されます。

### マークの選択について

- 便利 電話帳 戻る 電源を押すと、上下左右のマークを選択できます。


### タブについて

- タブがある画面では、[戻る]または[電源]を押すと、画面が切り替わります。



4

電話帳 (4回)

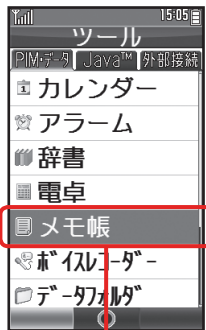

- 「メモ帳」の項目の色が変わり、選択されます。

5



- メモ帳画面が表示されます。

6

待受画面に戻るとき



メインメニューに戻るとき

- 戻る**を押すと、メインメニューに戻り、マークの選択をやり直せます。

# 楽ともキーの使いかた


よく連絡する相手は、「楽ともキー」に登録しましょう。①②③④で簡単に電話をかけたり、Eメールを送信したりできます。

## おもな使用キー



## 楽ともキーに登録


### ① 待受画面で

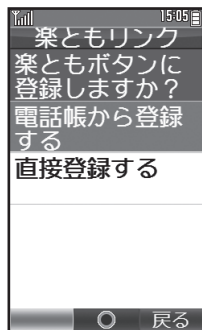

- 楽とも画面が表示されます。
- ②③④にも、同様の操作で登録できます。

### ②


電話帳

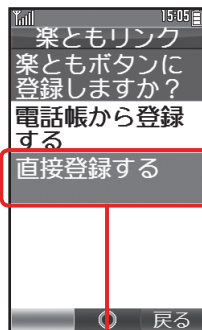

- 「直接登録する」が選択されます。

### ③


電話帳

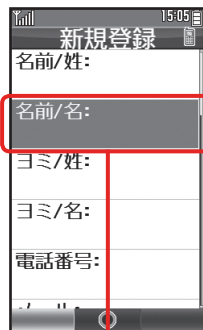


- 「名前/名:」が選択されます。

### 入力例について

- ここでは「たかこ」の名前（ニックネーム）で、電話番号、メールアドレスを直接入力する操作を例に説明します。

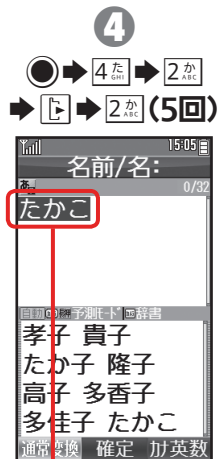

- 「たかこ」が表示されます。
- 文字の入力方法については、P.23を参照してください。

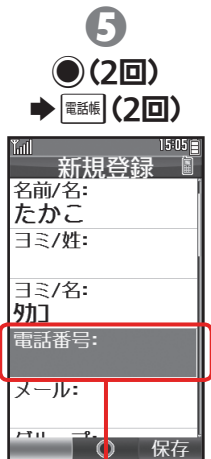

- 「電話番号：」が選択されます。



- 「メール：」が選択されます。
- メールアドレスを登録しないときは、手順⑩に進みます。


8

●➡相手のメールアドレスを入力




9

●(2回)

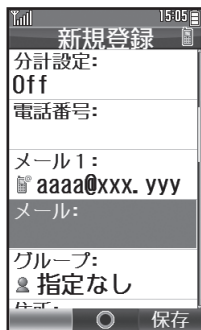


10

3

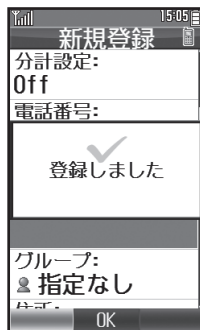

11

電話帳 (2回)

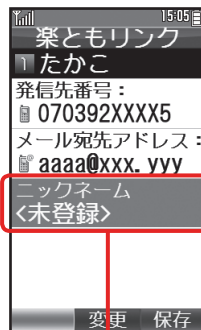


●電話帳の登録が完了し、楽とも画面に戻ります。

●「ニックネーム」が選択されます。

#### 楽ともと電話帳の関係について


●楽ともを登録すると、自動的に電話帳にも登録されます。登録済みの電話帳を利用して楽ともを登録することもできます。

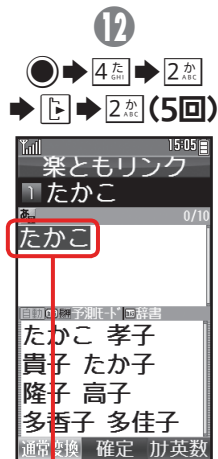

- 「たかこ」が表示されます。

#### ニックネームについて

- ここで入力したニックネームが、待受画面に  
1 2 3 4 のキー表示と共に表示されます。

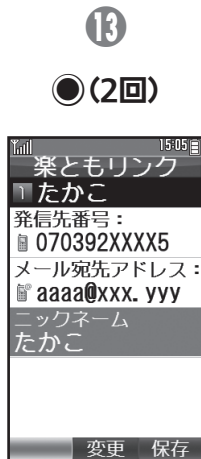

- 楽ともキーの登録が完了します。

#### 緊急ブザーの連絡先について

- ここで「はい」を選び●を押すと、連絡先に登録され、緊急ブザー動作時に、電話やメールでお知らせできます。



- 待受画面にニックネームが表示されます。

## 電話をかける

1

待受画面で

1



- 楽とも画面が表示されます。
- 2 3 4でも、同様に操作できます。

2



- 電話が発信されます。

# 文字入力のしかた

次のページに続きます


文字入力の基本を覚え  
ましょう。  
文字は、電話番号同様  
ダイヤルキーで入力  
できます。

## おもな使用キー



## 文字入力キー

1つのダイヤルキーには  
複数の文字などが割り当  
てられています。

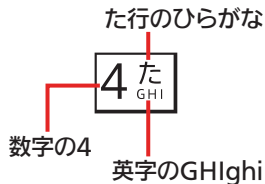

＊や#は、特別な文字や  
はたらきなどを入力する  
ときに使います。

濁点(゜)、  
半濁点(゜)



記号、  
絵記号


読点(、)、  
句点(。)



改行


## 文字入力の基本

文字入力状態でダイヤル  
キーをくり返し押すと、割  
り当てられている文字が  
順に表示されます。




目的の文字が表示されれ  
ば、次に入力する文字のダ  
イヤルキーを押します。




同じキーに割り当てられ  
ている文字を続けて入力  
するときは、を押したあ  
と、同じキーを押します。



ダイヤルキーの代わりに  
を押すと、文字が逆順  
に表示されます。




表示されている文字をそ  
のまま入力 (確定) する  
ときは、を押します。

## 文字入力のしかた(続き)


## 漢字を入力する

①

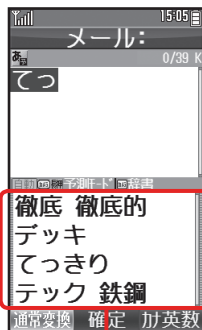4 た (4回) →   
→ 4 た (6回)


- ひらがなを入力するたびに、変換候補が表示されます。

②

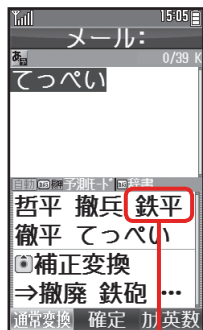6 は (4回) →   
(2回) → 1 あ (2回)


- 変換候補に「鉄平」が表示されます。

③

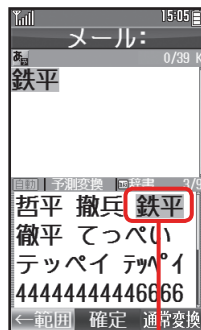電話帳 →  / 

- 「鉄平」を選択します。

④

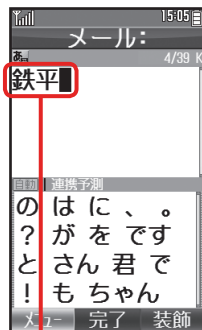

- 「鉄平」が入力できます。

## 入力例について

- ここでは、「てっぺい」を入力し、「鉄平」に変換する操作を例に説明します。




## 文字の種類を変更する

①

## 文字入力状態で

カメラ → 電話帳 / 便利

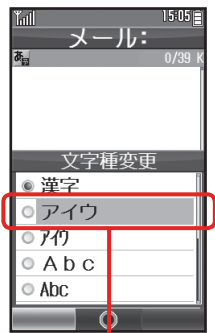


- 入力する文字の種類を選択します。

## 入力例について


- ここでは、カタカナで「ミキオ」を入力する操作を例に説明します。

②

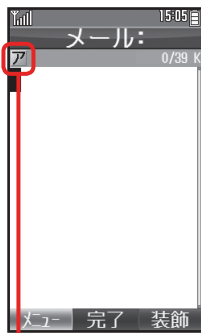


- 選んだ、文字の種類に応じたマークが表示されます。

③

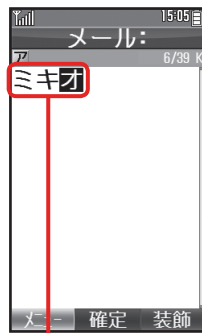7ま (2回) → 2か  
(2回) → 1あ (5回)

- 「ミキオ」が表示されます。

④

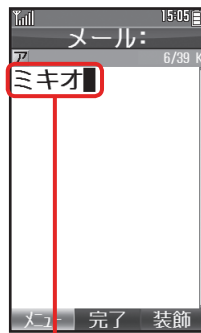

- 「ミキオ」が入力できます。

# メール／インターネットの準備

メールやインターネットを最初に利用するときは、オンラインサインアップを行う必要があります（メールアドレスも取得できます）。


おもな使用キー



## オンラインサインアップ

①  
待受画面で


メール

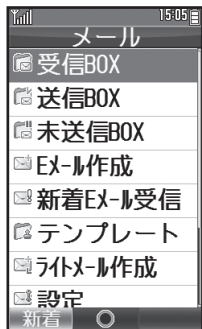

- メールメニュー画面が表示されます。


②

電話帳 (9回)

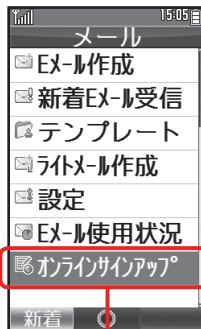


- 「オンラインサインアップ」が選択されます。

③

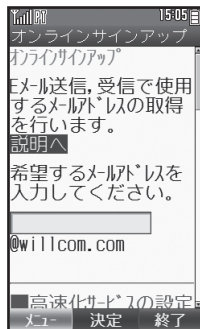


- センターに接続され、オンラインサインアップ画面が表示されます。

4

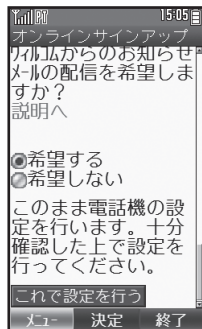
必要事項を  
入力／設定

5

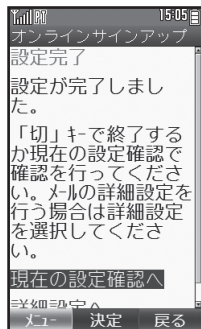「これで設定を行う」  
を選択▶●

- オンラインサインアップが完了します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

# メールを送る／受ける

楽ともでメールを利用しましょう。あらかじめ、オンラインサインアップ（ P.26）を行っておいてください。

## おもな使用キー



## メール送信


①  
待受画面で  
1



- 楽とも画面が表示されます。
- 234でも、同様に操作できます。

②

電話帳

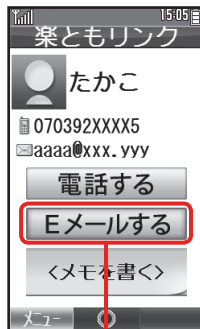

- 「Eメールする」が選択されます。


③



- Eメール作成画面が表示されます。

4


●→件名入力  
→●

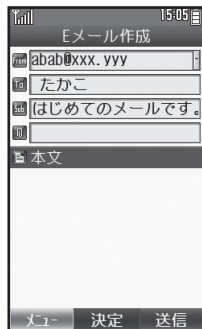

- 文字の入力方法については、P.23を参照してください。

5

●→本文入力  
→●

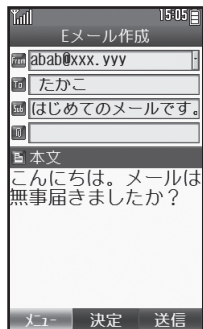

- メールの作成が完了します。

6

3



- メールが送信されます。

7


送信が完了すれば




- 待受画面に戻ります。

## メール受信

①

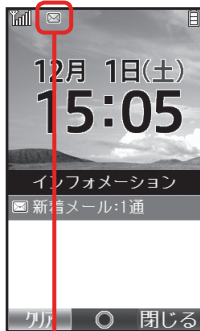メールを受信  
すると

- 電話とは違うベル(メール着信音)が鳴り、「」が表示されます。

## インフォメーション画面について

- 上の画面(「インフォメーション画面」)では、メール受信のほか、不在着信や簡易留守録の用件録音もお知らせします。

②




- 新着メール一覧画面が表示されます。

③



- 確認するメールを選択します(受信メールが1通のときは不要です)。

④

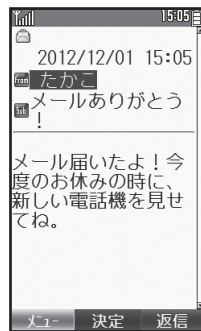

- メール詳細画面が表示されます。

## 読んだよメールで自動返信

- あらかじめ登録した相手からのメールを読むと、自動的に返信することができます(参考P.8-6)。




## メール返信

1

メール詳細画面で

3

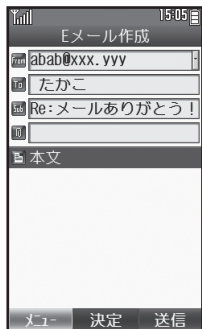


- 返信メール作成画面が表示されます。

2

● → 本文入力

→ ●

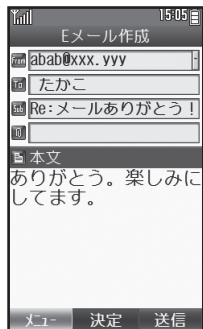

3

3



- メールが返信されます。

# インターネットに接続する

インターネットを利用しましょう。あらかじめ、オンラインサインアップ（P.26）を行っておいてください。

## おもな使用キー




## インターネット接続

①


待受画面で

便利

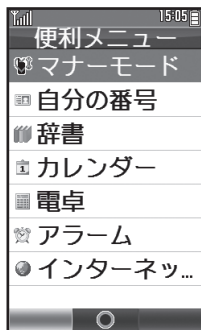


②

電話帳 (6回)

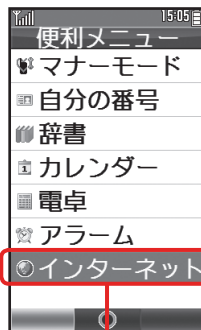

●「インターネット」が選択されます。

③

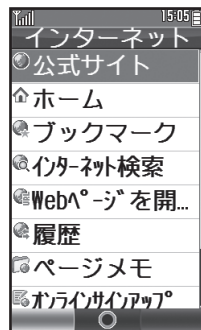

●インターネットメニュー画面が表示されます。




4



スクロールバー


- ウィルコム公式サイトに接続されます。

5

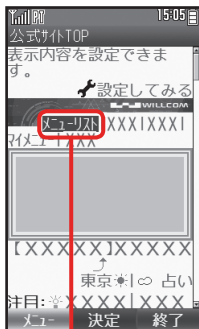

- 閲覧したい項目（リンク）を選択します。


6

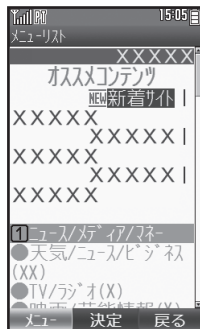

- 選んだ項目のページが表示されます。
- 5～6をくり返し、必要な情報を閲覧します。

7

通信を切断するとき

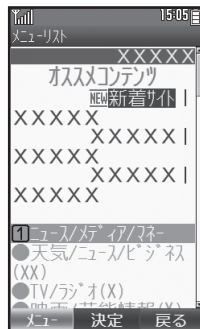

- ページは表示されたままです。
- 待受画面に戻るときは、を2回押します。

### スクロールバーについて

- 画面に続きがあるときは、スクロールバーが表示されます。隠れている部分を表示するときは、をくり返し押します。

# カメラを楽しむ

本機内蔵のカメラで写真を撮影してみましょう。撮影した写真は、壁紙に登録したり、メールで送ったりできます。

## おもな使用キー



## 写真を撮影する

①  
待受画面で  
カメラ



- カメラが起動し、撮影画面が表示されます。

②  
被写体を  
画面に表示



- 撮影音が鳴り、写真が撮影されます。

③



- 写真が保存されます。
- カメラを終了するときには、電源を押します。

## 写真を保存せずに撮影をやり直す

- このあと戻るを押し、手順②をやり直します。

## 写真を見る

①

待受画面で



- 「アルバム」が選択されます。

## 他の写真を確認する

- 手順②のあと③を押すと、保存されている写真が表示されます。

電話帳 / 便利 で写真を選び●を押すと、確認できます。

②



- 最後に撮影した写真が表示されます(写真画面)。

③




## 写真をメールで送信する

- 「メール添付」を選択し●を押すと、メールに添付して送信できます。


## 壁紙に登録する

①

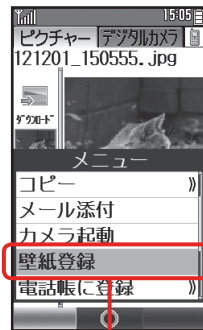


- 「壁紙登録」が選択されます。

2

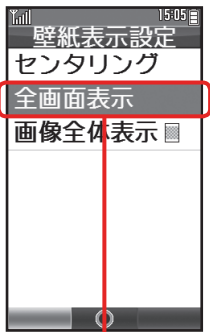

- 「全画面表示」が選択されます。

3

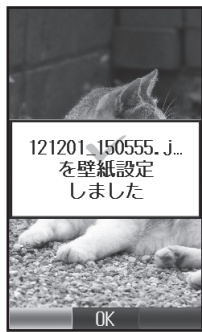

- 壁紙が登録されます。

4



- 待受画面の背景に写真が表示されます。

# 元気だよメールを利用する

次のページに続きます

元気だよメールを利用する

1日の最初に本機を使ったとき、あらかじめ登録しておいた相手に、自動的にメールを送信することができます。


## おもな使用キー



## 宛先を登録する


①

待受画面で




●「安心機能」が選択されます。

②

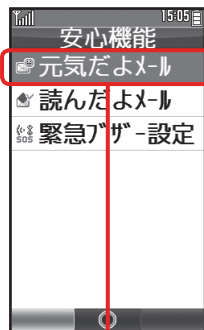

●「元気だよメール」が選択されています。


③

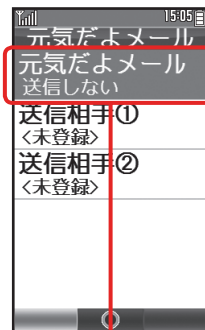

●「元気だよメール」が選択されています。


## 元気だよメールを利用する(続き)

4

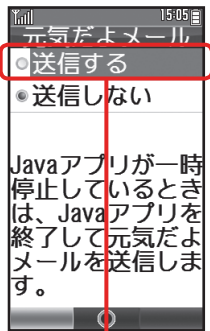


- 「送信する」が選択されます。

5

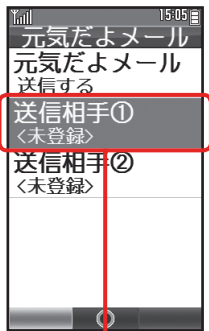

- 「送信相手①」が選択されます。

6

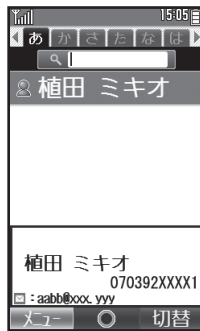

- 電話帳選択画面が表示されます。

7



- 登録する電話帳を選択します。

### 電話帳について

- 楽とも (P.18) に登録した相手は、自動的に電話帳にも登録されています。ここでは、その相手を選びましょう。


8



- 宛先の登録が完了します。
- テストのため、本機を閉じておきましょう。

### 元氣だよメールの動作

宛先登録後、本機を開いて閉じると、自動的に次のような内容のメールが送信されます。

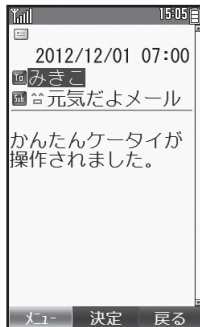


- その後は、1日の最初に本機を使うと、メールが送信されます（送信のタイミングは、お使いの状況によって異なります）。

# 緊急ブザーを利用する

緊急時に、ブザーを鳴らして周囲に伝えることができます。また、あらかじめ登録した相手に連絡することもできます。

おもな使用キー

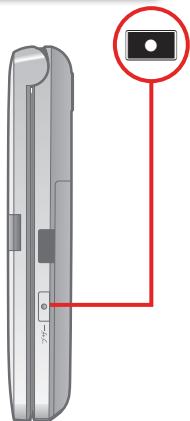

## ブザーを鳴らす

- 1 (緊急ブザーキー：長く押す)



- ブザーが鳴ります。

## ブザーを止める

- 1 ブザー動作中に何かのキー




- ブザーが止まります。

### 緊急連絡先を登録しているとき

- ブザーが鳴り始めて約10秒後に、連絡先に電話やメールでお知らせします(☎P.8-3)。

## 本機を開いた状態で緊急ブザーを鳴らす

■を長く押し、次のような画面が表示されます。このあと●を押すと、緊急ブザーが鳴ります。

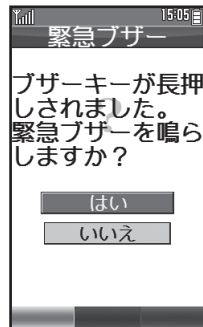



# 目次

詳しい目次は、各章の扉にあります

## 1章 準備／基礎知識

各部の名前とはたらき	1-2
電池パックを取り付ける／取り外す	1-5
電池パックを充電する	1-7
電源を入れる／切る	1-9
画面／マークの見かた	1-10
機能を呼び出す	1-13
電話番号を確認する	1-14
マナーについて	1-15
暗証番号について	1-18
はじめてインターネット(メール)を利用するとき	1-20

## 2章 電話

電話について	2-2
電話をかける	2-3
電話を受ける	2-6
通話中にできること	2-8
簡易留守録を利用する	2-10
電話の履歴を利用する	2-12
各種サービスを利用する	2-15

## 3章 文字入力

文字入力について	3-2
文字を入力する	3-3
便利な変換／入力方法を利用する	3-7
よく使う単語などを登録する	3-10
入力内容を編集する	3-11

## 4章 電話帳

電話帳について	4-2
電話帳に登録する	4-4
電話帳を利用する	4-8
楽ともリンクを利用する	4-10
短縮ダイヤルを利用する	4-14
電話帳を編集する	4-16

## 5章 メール

メールについて	5-2
Eメールを送信する	5-4
デコラティブメールを送信する	5-6
ライトメールを送信する	5-8
受信したメールを確認する	5-9

## 目次

メールを返信／転送する	5-11
メールを管理する	5-12
受信メールを分類する	5-14
メールの詳細を設定する	5-17
一般プロバイダのメールを利用する	5-19
メールの接続先を設定する	5-21

## 6章 インターネット

インターネットについて	6-2
インターネットに接続する	6-4
情報閲覧中の画面操作について	6-6
画像やサウンドなどをダウンロードする	6-9
ブックマークを利用する	6-10
ページメモを利用する	6-13
ブラウザの詳細を設定する	6-16
一般のプロバイダを利用して接続する	6-18

## 7章 カメラ

カメラについて	7-2
静止画を撮影する	7-3
いろいろな方法で撮影する	7-5
撮影した静止画を見る	7-7

## 8章 安心機能

緊急ブザーを利用する	8-2
読んだよメールを利用する	8-6
元気だよメールを利用する	8-8

## 9章 ツール

Java™アプリを利用する	9-2
カレンダーに予定を登録する	9-4
予定リストに用件(Todo)を登録する	9-11
アラームを利用する	9-15
単語を辞書で調べる	9-19
世界時計を利用する	9-23
電卓を利用する	9-24
メモ帳を利用する	9-25
ボイスレコーダーを利用する	9-27

## 10章 データ管理／通信

データの保存場所について	10-2
ファイルを利用する	10-4
ファイルやフォルダを管理する	10-6
静止画を加工する	10-8

赤外線通信を利用する	10-10
メモ리카ードを利用する	10-13
パソコンと接続して利用する	10-17

## 11章 設定

着信時の動作や音を設定する	11-2
操作時の音を設定する	11-4
画面表示や照明などを設定する	11-5
セキュリティを設定する	11-8
日時を設定する	11-14
その他の設定を行う	11-15
本機をお買い上げ時の状態に戻す	11-18

## 12章 付録

ソフトウェアを更新する	12-2
故障かな?と思ったら	12-4
エラーメッセージ	12-23
安全上のご注意	12-26
お願いとご注意	12-34
知的財産権について	12-37
おもな仕様	12-40

使用材料について	12-41
メニュー一覧	12-42
文字入力用キー一覧	12-46
区点コード一覧	12-48
索引	12-55
保証とアフターサービス	12-61
お問い合わせ先	12-62